

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60929

Troisième édition
Third edition
2006-01

**Ballasts électroniques alimentés en courant
alternatif pour lampes tubulaires à fluorescence –
Exigences de performances**

**AC-supplied electronic ballasts
for tubular fluorescent lamps –
Performance requirements**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60929:2006

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- **Site web de la CEI (www.iec.ch)**
- **Catalogue des publications de la CEI**

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (www.iec.ch/searchpub) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- **IEC Just Published**

Ce résumé des dernières publications parues (www.iec.ch/online_news/justpub) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- **Service clients**

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- **IEC Web Site (www.iec.ch)**
- **Catalogue of IEC publications**

The on-line catalogue on the IEC web site (www.iec.ch/searchpub) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- **IEC Just Published**

This summary of recently issued publications (www.iec.ch/online_news/justpub) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- **Customer Service Centre**

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60929

Troisième édition
Third edition
2006-01

**Ballasts électroniques alimentés en courant
alternatif pour lampes tubulaires à fluorescence –
Exigences de performances**

**AC-supplied electronic ballasts
for tubular fluorescent lamps –
Performance requirements**

© IEC 2006 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembe, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE **XG**

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

SOMMAIRE

| | |
|---|-----|
| AVANT PROPOS..... | 4 |
| INTRODUCTION..... | 8 |
| 1 Domaine d'application | 10 |
| 2 Références normatives..... | 10 |
| 3 Termes et définitions | 10 |
| 4 Généralités sur les essais | 14 |
| 5 Marquage | 14 |
| 6 Remarque d'ordre général..... | 16 |
| 7 Conditions d'amorçage | 16 |
| 8 Conditions de fonctionnement | 22 |
| 9 Facteur de puissance du circuit..... | 24 |
| 10 Courant d'alimentation..... | 24 |
| 11 Courant maximal aux entrées de cathode | 24 |
| 12 Forme d'onde du courant de la lampe en fonctionnement | 26 |
| 13 Impédance aux fréquences musicales | 26 |
| 14 Contrôles fonctionnels dans les conditions anormales | 26 |
| 15 Endurance..... | 28 |
| | |
| Annexe A (normative) Essais | 38 |
| Annexe B (normative) Ballasts de référence | 44 |
| Annexe C (normative) Conditions pour les lampes de référence | 50 |
| Annexe D (informative) Précisions sur l'amorçage | 52 |
| Annexe E (normative) Interface de commande pour les ballasts à gradation | 60 |
| Annexe F (informative) Guide pour coter la durée de vie et le taux de défaillance..... | 126 |
| Annexe G (informative) Procédures d'essai pour les ballasts avec interface de commande numérique selon l'Article E.4..... | 128 |
| | |
| Bibliographie..... | 284 |
| | |
| Figure 1 – Energie nécessaire pour le préchauffage et l'amorçage – schéma de principe | 30 |
| Figure 2 – Circuit d'essai pour le mode d'amorçage sans préchauffage | 32 |
| Figure 3 – Mesure des impédances aux fréquences musicales | 34 |
| Figure 4 – Circuit d'essai pour le mode d'amorçage avec préchauffage | 34 |
| Figure 5 – Circuit HF de référence | 36 |
| Figure E.1 – Schéma équivalent des bornes de la commande du ballast..... | 70 |
| Figure E.2 – Chronodiagramme spécifié aux bornes de l'interface numérique du ballast..... | 74 |
| Figure E.3 – Niveaux de tension et de courant pour les canaux d'exécution et de réponse aux bornes de l'interface numérique du ballast..... | 76 |
| Figure E.4 – Exemple de temps de répétition de la commande | 80 |

CONTENTS

| | |
|---|-----|
| FOREWORD..... | 5 |
| INTRODUCTION..... | 9 |
| 1 Scope..... | 11 |
| 2 Normative references | 11 |
| 3 Terms and definitions | 11 |
| 4 General notes on tests | 15 |
| 5 Marking | 15 |
| 6 General statement..... | 17 |
| 7 Starting conditions..... | 17 |
| 8 Operating conditions | 23 |
| 9 Circuit power factor | 25 |
| 10 Supply current..... | 25 |
| 11 Maximum current in any lead to a cathode..... | 25 |
| 12 Lamp operating current waveform..... | 27 |
| 13 Impedance at audio frequencies | 27 |
| 14 Operational tests for abnormal conditions..... | 27 |
| 15 Endurance..... | 29 |
| Annex A (normative) Tests..... | 39 |
| Annex B (normative) Reference ballasts | 45 |
| Annex C (normative) Conditions for reference lamps | 51 |
| Annex D (informative) Explanation of starting conditions..... | 53 |
| Annex E (normative) Control interface for controllable ballasts | 61 |
| Annex F (informative) A guide to quoting product life and failure rate..... | 127 |
| Annex G (informative) Test procedures for ballasts with digital control interface according to Clause E.4..... | 129 |
| Bibliography..... | 285 |
| Figure 1 – Schematic illustration of the energy required for preheating and starting..... | 31 |
| Figure 2 – Test circuits for non-preheat starting mode | 33 |
| Figure 3 – Measurement of impedance at audio frequencies..... | 35 |
| Figure 4 – Test circuit for ballasts for preheat starting mode..... | 35 |
| Figure 5 – HF reference circuit..... | 37 |
| Figure E.1 – Replacement diagram at ballast’s control terminals..... | 71 |
| Figure E.2 – Required timing at the ballast terminals of the digital interface..... | 75 |
| Figure E.3 – Voltage and current levels for forward and backward channeling at the ballast's digital interface terminals | 77 |
| Figure E.4 – Example of command repetition time | 81 |

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

BALLASTS ÉLECTRONIQUES ALIMENTÉS EN COURANT ALTERNATIF POUR LAMPES TUBULAIRES À FLUORESCENCE – EXIGENCES DE PERFORMANCES

AVANT PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés « Publication(s) de la CEI »). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3)) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence

La Norme internationale CEI 60929 a été établie par le sous-comité 34C: Appareils auxiliaires pour lampes, du comité technique 34: Lampes et équipements associés.

Cette troisième édition annule et remplace la seconde édition publiée en 2003 et constitue une révision technique. La modification essentielle par rapport à la seconde édition est l'introduction du principe du préchauffage. Les principales modifications sont à l'Article 7 et dans l'Annexe D.

Dans cette édition, les références à la CEI 60928 ont été remplacées par les références à la CEI 61347-2-3 qui, en conjonction avec la CEI 61347-1 remplace la CEI 60928.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**AC-SUPPLIED ELECTRONIC BALLASTS
FOR TUBULAR FLUORESCENT LAMPS –
PERFORMANCE REQUIREMENTS****FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60929 has been prepared by subcommittee 34C: Auxiliaries for lamps, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2003 and constitutes a technical revision. The essential change with respect to the second edition is the introduction of the principle of preheat energy. The main impact of this is on clause 7 and annex D.

In this edition, references to IEC 60928 have been replaced by references to IEC 61347-2-3 which, in conjunction with IEC 61347-1, replaces IEC 60928.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

| FDIS | Rapport de vote |
|--------------|-----------------|
| 34C/700/FDIS | 34C/711/FDIS |

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous «<http://webstore.iec.ch>» dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

The text of this standard is based on the following documents:

| FDIS | Report on voting |
|--------------|------------------|
| 34C/700/FDIS | 34C/711/RVD |

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

INTRODUCTION

La présente Norme internationale spécifie les exigences de performances pour les ballasts électroniques alimentés en courant alternatif jusqu'à 1 000 V à 50 Hz ou 60 Hz, avec des fréquences de travail s'écartant de la fréquence d'alimentation, et utilisés en association avec des lampes tubulaires à fluorescence comme celles indiquées dans la CEI 60081 et la CEI 60901, et avec d'autres types de lampes à fluorescence pour fonctionnement à haute fréquence, non encore normalisés.

Ces ballasts sont prévus pour faire fonctionner des lampes à des fréquences diverses, y compris les hautes fréquences, et à diverses puissances de lampes. Il convient de noter que les fréquences de travail inférieures à 20 kHz peuvent entraîner des perturbations acoustiques, tandis que les fréquences supérieures à 50 kHz peuvent accroître les problèmes liés aux perturbations radioélectriques.

Certaines lampes peuvent être spécialement conçues pour fonctionner en haute fréquence avec des ballasts à haute fréquence. Deux types d'amorçage, avec et sans préchauffage, sont décrits.

NOTE Seules les lampes spécifiées pour un amorçage avec préchauffage peuvent être utilisées sur d'autres types de circuits. Il est convenu que le fabricant de ballasts fournisse les données d'essais qui montrent un démarrage et un fonctionnement satisfaisants identiques à ceux présentés à l'Article 6.

En vue d'obtenir un fonctionnement satisfaisant des lampes à fluorescence et des ballasts électroniques, il est nécessaire d'harmoniser convenablement certaines de leurs caractéristiques. Il est, en conséquence, essentiel que les spécifications les concernant soient établies sur la base de mesures effectuées par rapport à une référence commune stable et reproductible.

Ces conditions peuvent être obtenues au moyen de ballasts de référence. De plus, l'essai de ballasts pour lampes à fluorescence sera en général exécuté à l'aide de lampes de référence et, en particulier, en comparant les résultats obtenus sur de telles lampes lorsque celles-ci sont successivement associées au ballast en essai et à un ballast de référence.

Alors que le ballast de référence pour des fréquences de 50 Hz ou de 60 Hz est une bobine auto inductive, le ballast de référence à haute fréquence est une résistance en raison de sa neutralité par rapport à la fréquence et de son insensibilité aux capacités parasites.

INTRODUCTION

This International Standard covers performance requirements for electronic ballasts for use on a.c. supplies up to 1 000 V at 50 Hz or 60 Hz with operating frequencies deviating from the supply frequency, associated with tubular fluorescent lamps as specified in IEC 60081 and IEC 60901, and other tubular fluorescent lamps for high frequency operation, still to be standardised.

These ballasts are intended to operate lamps at various frequencies including high frequencies and at various lamp powers. Attention is drawn to the fact that operating frequencies below 20 kHz may cause audio noise disturbance, whereas frequencies above 50 kHz may increase radio interference problems.

Some lamps may be specifically designed for high-frequency operation on high-frequency ballasts. Two starting modes, preheat and non-preheat, are described.

NOTE Lamps, only specified for preheat starting may be operated on other types of circuits. The ballast manufacturer should provide test data which shows satisfactory starting and operation similar as the ones stated in Clause 6.

In order to obtain satisfactory performance of fluorescent lamps and electronic ballasts, it is necessary that certain features of their design be properly co-ordinated. It is essential, therefore, that specifications for them be written in terms of measurement made against some common baseline of reference, permanent and reproducible.

These conditions may be fulfilled by reference ballasts. Moreover, the testing of ballasts for fluorescent lamps will, in general, be made with reference lamps and, in particular, by comparing results obtained on such lamps with ballasts to be tested and with a reference ballast.

Whereas the reference ballast for frequencies of 50 Hz or 60 Hz is a self-inductive coil, the high-frequency reference ballast is a resistor because of its independence of frequency and the lack of influence of parasitic capacitance.

BALLASTS ÉLECTRONIQUES ALIMENTÉS EN COURANT ALTERNATIF POUR LAMPES TUBULAIRES À FLUORESCENCE – EXIGENCES DE PERFORMANCES

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie les exigences de performances pour les ballasts électroniques alimentés en courant alternatif jusqu'à 1 000 V à 50 Hz ou 60 Hz, avec des fréquences de travail s'écartant de la fréquence d'alimentation, et utilisés en association avec des lampes tubulaires à fluorescence comme celles indiquées dans la CEI 60081 et la CEI 60901, ou avec d'autres types de lampes à fluorescence pour fonctionnement à haute fréquence.

NOTE 1 Les essais décrits dans la présente norme sont des essais de type. Les exigences pour les essais individuels de ballasts en cours de production ne sont pas traitées.

NOTE 2 Il existe des normes régionales qui traitent de la régulation des courants harmoniques et de l'immunité pour des produits finis tels que les luminaires et appareillages indépendants. Dans un luminaire, l'appareillage est prépondérant pour cette exigence. Il est convenu que les appareillages, ainsi que les autres composants satisfont ces normes.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60081, *Lampes à fluorescence à deux culots – Prescriptions de performances*

CEI 60669-2-1, *Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues – Partie 2-1: Prescriptions particulières – Interrupteurs électroniques*

CEI 60901, *Lampes à fluorescence à deux culots – Prescriptions de performances*

CEI 61347-1, *Appareillages de lampes – Partie 1: Prescriptions générales et prescriptions de sécurité*

CEI 61347-2-3:2000, *Appareillages de lampes – Partie 2-3: Prescriptions particulières pour les ballasts électroniques alimentés en courant alternatif pour lampes fluorescentes*

3 Termes et définitions

Pour les besoins de ce document, les termes et les définitions qui suivent s'appliquent:

3.1

dispositif d'aide à l'amorçage

bande conductrice appliquée à la surface extérieure d'une lampe ou plaque conductrice située à une distance appropriée de la lampe. Un dispositif d'aide à l'amorçage est généralement relié au potentiel de la terre; il ne peut être efficace que s'il présente une différence de potentiel adéquate par rapport à une extrémité de la lampe

AC-SUPPLIED ELECTRONIC BALLASTS FOR TUBULAR FLUORESCENT LAMPS – PERFORMANCE REQUIREMENTS

1 Scope

This International Standard specifies performance requirements for electronic ballasts for use on a.c. supplies up to 1 000 V at 50 Hz or 60 Hz with operating frequencies deviating from the supply frequency, associated with tubular fluorescent lamps as specified in IEC 60081 and IEC 60901 and other tubular fluorescent lamps for high frequency operation.

NOTE 1 Tests in this standard are type tests. Requirements for testing individual ballasts during production are not included.

NOTE 2 There are regional standards regarding the regulation of mains current harmonics and immunity for end-products like luminaires and independent controlgear. In a luminaire, the controlgear is dominant in this respect. Controlgear, together with other components, should comply with these standards.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60081, *Double-capped fluorescent lamps – Performance specifications*

IEC 60669-2-1, *Switches for household and similar fixed electrical installations – Part 2-1: Particular requirements – Electronic switches*

IEC 60901, *Single-capped fluorescent lamps – Performance specifications*

IEC 61347-1, *Lamp controlgear – Part 1: General and safety requirements*

IEC 61347-2-3, *Lamp controlgear – Part 2-3: Particular requirements for a.c. supplied electronic ballasts for fluorescent lamps*

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply:

3.1

starting aid

a conductive strip affixed to the outer surface of a lamp, or a conductive plate which is spaced within an appropriate distance from the lamp. A starting aid is usually connected to earth potential, and can only be effective when it has an adequate potential difference from one end of the lamp

3.2

facteur lumineux du ballast

rapport entre le flux lumineux de la lampe lorsque le ballast en essai fonctionne à sa tension nominale, comparé au flux lumineux de la même lampe lorsque celle-ci fonctionne avec le ballast de référence approprié, alimenté aux tensions et fréquences nominales qui lui sont propres

3.3

ballast de référence

ballast spécial, qui est soit inductif pour les lampes fonctionnant en alternatif aux fréquences industrielles, soit résistif pour les lampes fonctionnant à haute fréquence. Il est construit pour fournir un élément normalisé de comparaison pour l'essai des ballasts, pour la sélection des lampes de référence, et pour le contrôle des lampes en cours de production, dans des conditions normalisées. Il est essentiellement caractérisé par le fait qu'à sa fréquence nominale, il présente un rapport tension/courant stable et peu sensible aux variations de courant et de température ainsi qu'aux influences magnétiques externes, comme souligné dans la présente norme

[VEI 845-08-36 modifié]

3.4

lampe de référence

lampe destinée aux essais de ballasts qui, lorsqu'elle est associée à un ballast de référence, présente des caractéristiques électriques proches des valeurs nominales indiquées dans la norme relative à ce type particulier de lampe

NOTE Les conditions particulières sont données dans l'Annexe C.

3.5

courant d'étalonnage d'un ballast de référence

valeur du courant sur lequel sont basés l'étalonnage et le fonctionnement du ballast

NOTE Il serait préférable qu'un tel courant soit approximativement égal au courant assigné des lampes pour lesquelles le ballast est adapté.

3.6

puissance globale du circuit

puissance globale consommée par le ballast et la lampe combinés, lorsque le ballast fonctionne à sa tension et à sa fréquence nominales

3.7

facteur de puissance du circuit

λ

facteur de puissance de l'ensemble du ballast et de la ou des lampes pour lesquelles il a été conçu

3.8

ballast à facteur de puissance élevé

ballast dont le facteur de puissance de circuit est égal ou supérieur à 0,85

NOTE 1 La valeur du facteur de puissance prend en compte les effets de la distorsion de la forme d'onde du courant

NOTE 2 Pour les Etats-Unis, un facteur de puissance élevé est défini comme un facteur de puissance égal ou supérieur à 0,9.

3.9

ballast à haute impédance aux fréquences musicales

ballast dont l'impédance aux fréquences comprises entre 250 Hz et 2 000 Hz est supérieure aux valeurs indiquées à l'Article 13 de la présente norme

3.2

ballast lumen factor

b_{lf}

ratio of the luminous flux of the lamp when the ballast under test is operated at its rated voltage, to the luminous flux of the same lamp operated with the appropriate reference ballast supplied at its rated voltage and frequency

3.3

reference ballast

special ballast, either inductive for lamps for operation on a.c. mains frequencies, or resistive for lamps for operation on high frequency. It is designed for the purpose of providing comparison standards for use in testing ballasts, for the selection of reference lamps and for testing regular production lamps under standardised conditions. It is essentially characterised by the fact that, at its rated frequency, it has a stable voltage/current ratio which is relatively uninfluenced by variations in current, temperature and magnetic surroundings, as outlined in this standard.

[IEV .845-08-36, modified]

3.4

reference lamp

lamp selected for testing ballasts which, when associated with a reference ballast, has electrical characteristics which are close to the nominal values as stated in the relevant lamp standard

NOTE Specified conditions are given in Annex C.

3.5

calibration current of a reference ballast

value of the current on which are based the calibration and control of the reference ballast

NOTE Such a current should preferably be approximately equal to the rated current of the lamps for which the reference ballast is suitable.

3.6

total circuit power

total power dissipated by ballast and lamp in combination, at rated voltage and frequency of the ballast

3.7

circuit power factor

λ

power factor of the combination of a ballast and the lamp or lamps for which the ballast is designed

3.8

high power factor ballast

ballast having a circuit power factor of at least 0,85

NOTE 1 The value 0,85 takes into account the distortion of the current waveform.

NOTE 2 For North America, a high power factor is defined as a power factor of at least 0,9.

3.9

high audio-frequency impedance ballast

ballast of which the impedance in the frequency range 250 Hz to 2 000 Hz exceeds the values specified in Clause 13 of this standard

3.10

amorçage par préchauffage

type de circuit dans lequel les électrodes sont portées à une température d'émission avant que la lampe ne s'allume effectivement

3.11

amorçage sans préchauffage

type de circuit utilisant une tension à vide élevée qui entraîne une émission d'électrons secondaires par les électrodes

3.12

temps de préamorçage

pour les ballasts répondant à 3.11, période après la mise sous tension pendant laquelle le courant est ≤ 10 mA

4 Généralités sur les essais

4.1 Les essais mentionnés dans cette norme sont des essais de type.

NOTE Les caractéristiques et tolérances autorisées dans cette norme sont fondées sur les essais de type d'un lot soumis par le fabricant à cet effet. En principe, il convient que ce lot se compose d'éléments présentant des caractéristiques typiques de la production, et qu'il soit aussi proche que possible des valeurs centrales de production.

Tout porte à croire que, s'ils respectent les tolérances indiquées dans la présente norme, les produits fabriqués conformément au lot soumis aux essais de type seront conformes à la norme, et ce pour la majorité de la production. Cependant, pour des raisons liées à la dispersion de la production, il est inévitable que certains produits ne respectent pas les tolérances indiquées. Pour de plus amples renseignements concernant les plans d'échantillonnage et les procédures à suivre pour les contrôles par attributs, voir la CEI 60410.

4.2 Sauf indication contraire, les essais sont effectués dans l'ordre des articles.

4.3 Un seul ballast est soumis à tous les essais.

4.4 En général, tous les essais sont effectués sur chaque type de ballast ou, dans le cas d'une série de ballasts similaires de différentes puissances, pour chaque puissance nominale ou sur un lot représentatif de la série, selon l'accord intervenu avec le fabricant.

4.5 Les essais sont effectués dans les conditions indiquées à l'Annexe A. Les feuilles de caractéristiques de lampe qui ne figurent pas dans une publication de la CEI doivent être fournies par le fabricant des lampes.

4.6 Tous les ballasts indiqués dans la présente norme doivent être conformes aux exigences de la CEI 61347-2-3.

4.7 L'attention est attirée sur les normes de performance de lampe qui contiennent des «renseignements pour la conception des ballasts». Ces dernières devraient être suivies pour le fonctionnement convenable des lampes. Toutefois cette norme ne doit pas exiger que les essais sur les performances de lampes constituent un élément des essais de type pour l'approbation des ballasts.

5 Marquage

5.1 Le ballast doit porter de façon claire les indications obligatoires suivantes.

a) Le facteur de puissance du circuit (par exemple 0,85).

Si le facteur de puissance est inférieur à 0,95 et s'il a une caractéristique capacitive, il doit être suivi de la lettre C, par exemple 0,85 C.

3.10**preheat starting**

type of circuit in which the lamp electrodes are brought to emission temperature before the lamp actually ignites

3.11**non-preheat starting**

type of circuit which utilises a high open-circuit voltage causing secondary electron emission from electrodes

3.12**pre-start time**

for ballasts according to 3.11, period after switching on the supply voltage during which the lamp current is ≤ 10 mA

4 General notes on tests

4.1 Tests according to this standard are type tests.

NOTE The requirements and tolerances permitted by this standard are based on the testing of a type test sample submitted by the manufacturer for that purpose. In principle this type test sample should consist of units having characteristics typical of the manufacturer's production and be as close to the production centre point values as possible.

It may be expected with the tolerances given in this standard that products manufactured in accordance with the type test sample will ensure compliance with the standard for the majority of the production. However, due to the production spread, it is inevitable that there will sometimes be products outside the specified tolerances. For guidance on sampling plans and procedures for inspection by attributes, see IEC 60410.

4.2 The tests are carried out in the order of the clauses, unless otherwise specified.

4.3 One ballast is submitted to all tests.

4.4 In general, all tests are made on each type of ballast or where a wattage range of similar ballasts is involved, for each rated wattage in the range or on a representative selection from the range as agreed with the manufacturer.

4.5 The tests are made under the conditions specified in Annex A. Lamp data sheets not published in an IEC publication shall be made available by the lamp manufacturer.

4.6 All ballasts specified in this standard shall comply with the requirements of IEC 61347-2-3.

4.7 Attention is drawn to lamp performance standards which contain "information for ballast design"; this should be followed for proper lamp operation; however, this standard does not require the testing of lamp performance as part of the type test approval for ballasts.

5 Marking

5.1 Ballasts shall be clearly marked with the following mandatory marking.

a) Circuit power factor e.g. 0,85.

If the power factor is less than 0,95 capacitive, it shall be followed by the letter C, e.g. 0,85 C.

Si nécessaire, le ballast doit également porter les indications suivantes:

- b) Le symbole \overline{Z} qui indique que le ballast est conçu pour satisfaire aux exigences d'impédance aux fréquences musicales;

5.2 Outre les indications obligatoires ci-dessus, les informations suivantes doivent être marquées sur le ballast ou doivent figurer dans le catalogue ou dans tout autre document fourni par le fabricant:

- a) une indication claire en ce qui concerne le type d'amorçage, à savoir avec ou sans préchauffage;
b) une indication précisant si un ballast requiert un dispositif d'aide à l'amorçage;
c) le facteur de flux lumineux du ballast s'il est différent de $1 \pm 0,05$.

5.3 Autres informations, non obligatoires, qui peuvent être obtenues auprès du fabricant:

- a) la fréquence de sortie nominale à une tension nominale, avec et sans lampe associée;
b) les limites de la gamme de températures ambiantes pour un fonctionnement satisfaisant du ballast à la tension déclarée (plage);
c) la puissance globale du circuit.

6 Remarque d'ordre général

Tout porte à croire que les ballasts conformes à la présente norme, fonctionnant en association avec des lampes conformes à la CEI 60081 ou à la CEI 60901 ou avec d'autres types de lampes à fluorescence prévues pour un fonctionnement en haute fréquence, assureront un amorçage satisfaisant de la lampe lorsque l'air à proximité de la lampe présente une température de 10 °C à 35 °C, ainsi qu'un fonctionnement satisfaisant entre 10 °C et 50 °C à des tensions comprises entre 92 % et 106 % de la tension nominale.

NOTE 1 Les caractéristiques électriques des lampes indiquées dans les feuilles de caractéristiques de lampe de la CEI 60081 et la CEI 60901 s'appliquent à un fonctionnement sur un ballast de référence, pour une tension nominale et une fréquence de 50 Hz ou 60 Hz; elles sont susceptibles de variations lorsque les lampes sont associées à un ballast fonctionnant en haute fréquence et dans les conditions indiquées au point b) de 5.3 ci-dessus.

NOTE 2 Dans certaines régions, il existe des lois qui traitent de la CEM pour les luminaires. Le comportement CEM dépend aussi de l'appareillage. Voir la Bibliographie pour les références.

7 Conditions d'amorçage

Dans des conditions d'utilisation normales, l'amorçage des lampes par les ballasts ne doit pas affecter le fonctionnement des lampes. Les conditions d'amorçage sont détaillées à l'Annexe D.

La conformité est vérifiée par les essais de 7.1 à 7.3, selon le cas, prévus pour des ballasts fonctionnant sous n'importe quelle tension d'alimentation comprise entre 92 % et 106 % de sa valeur nominale.

7.1 Conditions pour les ballasts avec préchauffages

Les ballasts doivent être testés conformément aux exigences suivantes et en accord avec les exigences de l'Article A.3. Les mêmes exigences pour le préchauffage s'appliquent aussi au démarrage sur les ballasts à gradation, quel que soit le niveau de réglage.

The following marking shall also be added, if appropriate:

- b) The symbol \overline{Z} which indicates that the ballast is designed to comply with the conditions for audio-frequency impedance.

5.2 In addition to the above mandatory markings, the following information shall either be given on the ballast or be made available in the manufacturer's catalogue or the like.

- a) a clear indication regarding the type of starting, viz. preheat or non-preheat;
- b) indication whether a ballast needs a starting aid.
- c) ballast lumen factor if different from $1 \pm 0,05$.

5.3 Non-mandatory information which may be made available by the manufacturer:

- a) rated output frequency at rated voltage, with and without lamp operating;
- b) limits of the ambient temperature range within which the ballast will operate satisfactorily at the declared voltage (range);
- c) total circuit power.

6 General statement

It may be expected that ballasts complying with this standard, when associated with lamps which comply with IEC 60081 or IEC 60901 or other fluorescent lamps for high-frequency operation, will provide satisfactory starting of the lamp at an air temperature immediately around the lamp between 10 °C and 35 °C and operation between 10 °C and 50 °C at voltages within 92 % and 106 % of the rated voltage.

NOTE 1 The electrical characteristics as given on the lamp data sheets of IEC 60081 and IEC 60901, and applying to operation on a reference ballast at rated voltage with a frequency of 50 Hz or 60 Hz, may deviate when operating on a high frequency ballast and the conditions of item b) of 5.3 above.

NOTE 2 In some regions there are laws on EMC for luminaires. The controlgear is also contributing to this EMC behaviour. See Bibliography for reference.

7 Starting conditions

Ballasts shall start lamps without adversely affecting the performance of the lamp when operated according to intended use. An explanation of the starting conditions is given in Annex D.

Compliance is checked by the tests according to 7.1 to 7.3, as appropriate, with the ballast operating at any supply voltage between 92 % and 106 % of its rated value.

7.1 Conditions for ballasts with preheating

Ballasts shall be tested according to the following requirements and in line with the requirements of Clause A.3. The same requirements for preheating also apply to controllable ballasts at starting in any dimming position.

La feuille de caractéristiques de lampe donne la valeur d'une résistance de substitution $R_{\text{sub}(\text{min})}$ qui est utilisée avec le ballast dans le but de tester sa capacité à fournir l'énergie minimale conformément à la feuille de caractéristiques de la lampe. Si le ballast ne fournit pas au moins l'énergie minimale, il est considéré comme défaillant. La fourniture maximale d'énergie doit être vérifiée avec une autre résistance de substitution $R_{\text{sub}(\text{max})}$ qui correspond à l'énergie la plus élevée. Si le ballast fournit trop d'énergie, il est considéré comme défaillant. La valeur de la seconde résistance est aussi donnée par la feuille de caractéristiques de la lampe. Dans le cas où il ne serait pas donnée de valeur, des valeurs expérimentales peuvent être obtenues auprès du fabricant de la lampe.

7.1.1 Energie nécessaire au préchauffage

Le ballast doit fournir au moins l'énergie minimale pour la totalité du chauffage E_{min} à t_1 conformément aux limites temps/énergie données sur les feuilles de caractéristiques de la lampe correspondante (voir Figure 1). A l'intérieur de l'intervalle (t_1, t_2) l'énergie totale du chauffage doit être entre E_{min} et E_{max} conformément à la feuille de caractéristiques de la lampe correspondante.

A tout instant avant t_2 , le courant de chauffage maximal ne doit pas être supérieur aux valeurs limites indiquées dans la feuille de caractéristiques de la lampe correspondante. Cela ne s'applique pas à l'intervalle (t_1, t_2) , si $t_2 - t_1 < 0,1$ s.

Le temps de préchauffage absolu minimal doit être 0,4 s, sauf indication contraire dans la feuille de caractéristiques de la lampe correspondante.

Dans le but d'éviter un arc électrique, il convient que la tension fournie à la résistance de substitution reste inférieure à 11 V r.m.s., pour $E < E_{\text{min}}$.

Si la feuille de caractéristiques de la lampe ne fournit aucune donnée sur l'énergie pour le préchauffage et que les exigences sur le courant de préchauffage ne sont pas applicables, le fabricant de lampe doit fournir les données appropriées sur le préchauffage.

La conformité aux exigences pour le courant cathodique doit être vérifiée comme suit:

Si l'on substitue à chaque cathode une résistance non inductive de la valeur indiquée dans la feuille de caractéristiques de la lampe correspondante, le ballast doit fournir un courant de chauffage dont la valeur totale minimale et la valeur totale maximale soient comprises dans les limites de temps/courant indiquées dans cette feuille de caractéristiques. Le courant de préchauffage minimal i_k est défini comme:

$$i_k = \sqrt{\frac{a}{t_e} + i_m^2}$$

où

a est la constante (A^2 s) pour un type spécifique de cathode;
 i_m est la valeur absolue minimale du courant de chauffage efficace pour atteindre une émission, si le temps d'application est suffisamment long (par exemple ≥ 30 s à froid);
 t_e correspond au (ou aux) temps d'émission (voir Note ci-dessous)

NOTE Un temps d'émission inférieur à 0,4 s n'est normalement pas acceptable car l'expérience a montré qu'en pratique, un préchauffage de cathode satisfaisant ne peut pas toujours être atteint.

Les valeurs pour a et i_m sont données dans la feuille de caractéristique de la lampe.

Les mesures, pour tester les exigences du préchauffage de la cathode, sont réalisées avec une résistance de substitution non inductive de la valeur spécifiée sur la feuille de caractéristiques de la lampe correspondante. Elle est substituée à chaque cathode, il en est de même dans le cas de deux ou plusieurs lampes fonctionnant simultanément.

The lamp data sheet provides one substitution resistor $R_{\text{sub}(\text{min})}$ which is used with the ballast in order to test its capability to produce the minimum energy according to the lamp data sheet. If the ballast does not provide at least the minimum energy, it has failed. The maximum energy line has to be tested with another substitution resistor $R_{\text{sub}(\text{max})}$ which corresponds to the upper energy. If the ballast generates too high energy, it has failed. The value of the second resistor is also given on the lamp data sheet. In cases where no value is given, preliminary values may be obtained from the lamp manufacturer.

7.1.1 Preheat energy

The ballast shall deliver at least the minimum total heating energy E_{min} at t_1 according to the time/energy limits on the relevant lamp data sheets (see Figure 1). Within the interval (t_1, t_2) the total heating energy shall be between E_{min} and E_{max} according to the relevant lamp data sheet (see Figure 1).

The maximum heating energy shall not exceed the limits specified on the relevant lamp data sheet at any time before t_2 . This does not apply in the interval (t_1, t_2) , if $t_2 - t_1 < 0,1$ s.

The absolute minimum preheat time shall be 0,4 s unless otherwise specified on the relevant lamp data sheet.

In order to prevent arcing, the voltage supplied to the substitution resistor should remain below 11 V r.m.s., for $E < E_{\text{min}}$.

If a lamp data sheet does not give any energy data for preheating, and the preheat current requirements are not applicable, the lamp manufacturer shall provide appropriate preheat data.

Compliance with the requirements for the cathode preheat current can be tested as follows:

With a non-inductive substitution resistor of the value specified on the relevant lamp data sheet, substituted for each lamp cathode, the ballast shall deliver a minimum and maximum total heating current according to the time/current limits specified on the relevant lamp data sheet. The minimum preheat current i_k is defined as

$$i_k = \sqrt{\frac{a}{t_e} + i_m^2}$$

a : constant ($\text{A}^2 \text{s}$) for a specific cathode type

i_m : absolute minimum value of the effective heating current (A) to achieve emission, if application time is of sufficiently long duration (e.g. ≥ 30 s from cold)

t_e : time (s) to emission

NOTE Emission time less than 0,4 s is normally not acceptable because experience has shown that satisfactory cathode preheating is not always achievable in practice.

Values for a and i_m are given on the lamp data sheet.

Measurements are conducted with a non-inductive substitution resistor for testing cathode preheat requirements of the value specified on the relevant lamp data sheet, substituted for each lamp cathode, also in case of two or more lamps simultaneously operated.

7.1.2 Tension à vide

Pendant la période de préchauffage, la tension à vide mesurée sur tout couple de résistances de substitution ne doit pas être supérieure aux valeurs maximales indiquées dans la feuille de caractéristiques de la lampe correspondante. Après cette période de préchauffage, la tension doit s'être élevée ou s'être stabilisée à une valeur égale à la tension d'amorçage, comme indiqué dans la feuille de caractéristiques la lampe.

Quand deux ou plusieurs lampes sont en fonctionnement en série ou en parallèle, chaque lampe est mesurée successivement. Les emplacements qui ne sont pas mesurés sont équipés avec des lampes de référence, l'emplacement mesuré est équipé avec une paire de résistances de substitution pour tester la tension à vide.

La tension à vide est mesurée entre les résistances de substitution. Dans tous les cas, le résultat doit être conforme à la valeur prévue dans la feuille de caractéristiques pour **une seule** lampe.

La tension de crête doit rester inférieure ou égale à 1,4 fois la tension à vide efficace telle que spécifiée dans la feuille de caractéristiques de la lampe correspondante. On doit faire abstraction de la tension de crête en bande étroite pendant la première demi-période de la tension réseau après la mise en route du préchauffage quand l'appareillage est testé vis-à-vis de ce paragraphe.

Les mesures sont effectuées avec un oscilloscope. Les mesures, pour tester les tensions à vide sont réalisées avec une résistance de substitution non inductive comme spécifié dans la feuille de caractéristiques de la lampe correspondante.

Le fabricant de ballasts fournit, sur demande, la valeur de la résistance de substitution de la cathode à l'intérieur de la gamme spécifiée qui résulte de la plus faible tension à vide d'amorçage.

Un petit décalage en tension continue de la tension à vide n'affecte pas la tension d'amorçage de la lampe. Les valeurs négligeables sont à l'étude.

7.2 Conditions pour les ballasts avec préchauffages

Les ballasts conformes à la définition 3.11 doivent être conçus de façon que le cumul des périodes de décharge à lueur, lors de l'amorçage, ne dépasse pas 100 ms, mesuré avec une lampe de référence et en l'absence, dans le voisinage immédiat, de toute pièce métallique reliée à la terre qui pourrait faciliter l'amorçage. La période de décharge à lueur est considérée comme étant terminée lorsque le courant de la lampe est au moins égal à 80 % du courant nominal de la lampe.

Un ballast est considéré comme conforme aux exigences ci-dessus lorsque les conditions suivantes sont remplies.

7.2.1 Tension à vide

Les mesures sont effectuées avec un oscilloscope. Si l'on substitue à chaque cathode de lampe une résistance non inductive R_c de valeur conforme à la feuille de caractéristiques de lampe correspondante (voir Figure 2a), la tension à vide doit être conforme à la valeur indiquée dans cette même feuille de caractéristiques.

Quand deux ou plusieurs lampes sont en fonctionnement en série ou en parallèle, chaque lampe est mesurée successivement. Les emplacements qui ne sont pas mesurés sont équipés avec des lampes de référence, l'emplacement mesuré est équipé avec une paire de résistances de substitution de la cathode.

7.1.2 Open-circuit voltage

The open-circuit voltage between any pair of substitution resistors shall not exceed the maximum value specified on the lamp data sheet, during the preheat period. After the preheat period it shall be, or rise to a value, not less than the minimum value equal to the ignition voltage as specified on the lamp data sheet.

Where two or more lamps are operated in series or parallel circuits, each position is measured in turn. The positions where not to measure are equipped with reference lamps, the position where to measure is equipped with a pair of substitution resistors for testing open-circuit voltage.

The open-circuit voltage is measured between the substitution resistors and shall comply in all cases with the value specified on the relevant lamp data sheet for **one** lamp.

Voltage peaks shall be smaller or equal to r.m.s. open-circuit voltage as specified in the relevant lamp data sheet times 1,4. Narrow voltage peaks during the first half period of the mains voltage after switching on preheat shall be disregarded when testing controlgear against this subclause.

Measurement is made with an oscilloscope. Measurements are conducted with a non-inductive substitution resistor for testing open-circuit voltages as specified on the relevant lamp data sheet.

The ballast manufacturer provides on request the value of the cathode substitution resistor within the specified range which results in the lowest open-circuit voltage for ignition.

A small d.c. offset of the open circuit voltage does not affect the lamp starting voltage. Negligible values are under consideration.

7.2 Conditions for ballasts without preheating

Ballasts in accordance with definition 3.11 shall be so designed that the cumulated glow discharge periods during starting do not exceed 100 ms when measured with a reference lamp and without any earthed metal parts close by which might act as a starting aid. The glow discharge period is deemed to have finished if the lamp current is at least 80 % of the rated lamp current.

A ballast is deemed to conform with the above requirements when the following conditions are fulfilled.

7.2.1 Open-circuit voltage

Measurement is made with an oscilloscope. With a non-inductive substitution resistor R_C of the value specified on the relevant lamp data sheet, substituted for each lamp cathode (see Figure 2a), the open-circuit voltage shall comply with the value specified on the relevant lamp data sheet.

Where two or more lamps are operated in series or parallel, each position is measured in turn. The positions where not to measure are equipped with reference lamps, the position where to measure is equipped with a pair of cathode substitution resistors.

*La tension à vide est mesurée entre les résistances de substitution. Dans tous les cas, le résultat doit être conforme à la valeur prévue dans la feuille de caractéristiques pour **une seule lampe**.*

NOTE En cas de chauffage supplémentaire de la cathode lors du processus d'amorçage, des valeurs inférieures peuvent être suffisantes à condition que la période de décharge à lueur ne dépasse pas 100 ms.

7.2.2 Essai sur l'impédance du ballast

Si l'on substitue à la lampe une résistance non inductive R_L de la valeur indiquée dans la feuille de caractéristiques de lampe correspondante, et si l'on substitue à chaque cathode une résistance non inductive R_c de la valeur indiquée dans la feuille de caractéristiques de lampe correspondante (voir Figure 2b), avec une tension d'alimentation correspondant à 92 % de la tension nominale, le ballast doit fournir un courant d'une valeur non inférieure à la valeur minimale indiquée dans la feuille de caractéristiques de lampe.

7.2.3 Courant cathodique

Les ballasts du type amorçage sans préchauffage peuvent fournir une partie du chauffage de la cathode lors du processus d'amorçage. Dans la Figure 2c, le courant de cathode (chauffage) est mesuré en M1 et en M2 comme étant le courant le plus faible.

Le courant cathodique, s'il existe, ne doit pas excéder la valeur maximale indiquée dans la feuille de caractéristiques de lampe correspondante.

La mesure est effectuée avec une résistance de substitution R_i (voir Figure 2c), dont la valeur est calculée de la façon suivante:

$$R_i = \frac{11V}{2,1 \times I_r}$$

où I_r est la valeur nominale du courant de fonctionnement de la lampe.

Cette exigence s'applique aussi aux ballasts électroniques ayant des bornes de sortie pour plus d'une seule lampe. Les emplacements qui ne sont pas mesurés sont équipés avec des lampes de référence, l'emplacement mesuré est équipé comme montré à la Figure 2c.

7.3 Dispositif d'aide à l'amorçage et distances

Les lampes associées à des ballasts électroniques conformes à la présente norme peuvent nécessiter un dispositif d'aide à l'amorçage comme celui indiqué dans la CEI 60081 ou CEI 60901. Lors du préchauffage et de l'amorçage, la tension à vide et la tension nécessaire au dispositif d'amorçage ne doivent pas dépasser les valeurs limites théoriques spécifiées pour les ballasts dans la feuille de caractéristiques de lampe concernée.

8 Conditions de fonctionnement

8.1 Sous la tension nominale et à la température ambiante de $(25 \pm 2) ^\circ\text{C}$, le facteur de flux lumineux du ballast ne doit pas être inférieur à 95 % de la valeur déclarée par le fabricant ou à 0,95, si cette dernière n'est pas fournie.

NOTE Le flux lumineux de la lampe est habituellement mesuré avec un Photomètre intégrateur. Pour des mesures de proportionnalités, un luxmètre approprié est suffisant car, pour un point donné, il y a une relation proche entre le flux et l'intensité lumineuse.

Si le facteur de flux lumineux déclaré est inférieur à 0,9, on doit démontrer que le fonctionnement des lampes associées à ce ballast n'est pas défectueux. Un essai approprié est à l'étude.

*The open-circuit voltage is measured between the substitution resistors and shall comply in all cases with the value specified on the relevant lamp data sheet for **one** lamp.*

NOTE In the case of additional cathode heating during the starting process, lower values may be sufficient provided the glow discharge period does not exceed 100 ms.

7.2.2 Ballast impedance test

With a non-inductive lamp substitution resistor R_L of the value specified on the relevant lamp data sheet, substituted for the lamp and a non-inductive resistor R_C of the value specified on the relevant lamp data sheet, substituted for each lamp cathode, (see Figure 2b), and at 92 % of the rated voltage, the ballast shall deliver a current not less than the minimum value specified on that data sheet.

7.2.3 Cathode current

Ballasts of the non-preheat start type may supply some cathode heating during the starting process. In Figure 2c, the cathode (heating) current is measured in M1 and M2 as the lower current.

The cathode current, if any, shall not exceed the maximum value specified on the relevant lamp data sheet.

The measurement is carried out with substitution resistors R_i (see Figure 2c), the value of which is calculated as follows:

$$R_i = \frac{11V}{2,1 \times I_r}$$

where I_r is the rated value of the lamp operating current.

This requirement does also apply to electronic ballasts with output terminals for more than one lamp. The positions where not to measure are equipped with reference lamps, the position where to measure is equipped as shown in Figure 2c.

7.3 Starting aid and distances

Lamps operated with electronic ballasts complying with this standard may require a starting aid as specified in IEC 60081 or 60901. The open-circuit voltage and voltage to starting aid, during preheat and starting, shall be within the limits specified in the information for ballast design on the relevant lamp data sheet.

8 Operating conditions

8.1 At rated voltage and ambient temperature of (25±2) °C, the ballast lumen factor shall not be less than 95 % of the value declared by the manufacturer or not less than 0,95 if not declared.

NOTE The luminous flux of a lamp is usually measured with an integrating photometer. For ratio measurements, a suitable luxmeter is sufficient as there is close relationship between flux and luminous intensity at a fixed point.

If the declared lumen factor of the ballast is less than 0,9, evidence shall be given that the performance of lamps operated on that ballast is not impaired. A relevant test is under consideration.

8.2 Sous la tension nominale, la puissance globale du circuit ne doit pas être supérieure à 110 % de la valeur déclarée par le fabricant, lorsque le ballast fonctionne avec une ou plusieurs lampes de référence.

8.3 Exigences pour la gradation

8.3.1 Chauffage des cathodes de lampe

Lorsqu'il fait fonctionner des lampes à un niveau de flux plus bas que le niveau optimal de conception, on doit s'assurer que le ballast fournit à la ou aux lampes un chauffage continu des cathodes de telle sorte que la durée de vie ne soit pas altérée.

8.3.2 Interfaces de commande

Les exigences sont spécifiées dans l'Annexe E et conformément aux déclarations du fabricant du ballast.

Il existe maintenant d'autres interfaces non normalisées qui peuvent amener des problèmes d'interchangeabilité entre interfaces. Elles doivent être essayées selon les spécifications des fabricants.

8.4 Sauf indication contraire spécifiée dans la feuille de caractéristiques de la lampe concernée, le courant fourni à une lampe de référence par le ballast à la tension nominale ne doit pas être supérieur à 115 % du courant fourni à la même lampe lorsque celle-ci est associée à un ballast de référence.

9 Facteur de puissance du circuit

Le facteur de puissance mesuré sur le circuit ne doit pas différer de plus de 0,05 par rapport à la valeur indiquée, lorsque le ballast fonctionne avec une ou plusieurs lampes de référence et que l'ensemble est alimenté à la tension et à la fréquence nominales.

Pour les ballasts à gradation, le facteur de puissance est mesuré à pleine puissance.

10 Courant d'alimentation

Sous la tension nominale, le courant d'alimentation ne doit pas différer de plus de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur marquée sur le ballast ou indiquée dans la documentation du fabricant, lorsque le ballast alimente une ou plusieurs lampes de référence.

Pour les ballasts à gradation, conformément à la CEI 61347-1, le courant d'alimentation ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur marquée sur le ballast, quel que soit le niveau de réglage. Le balayage de toute l'échelle de gradation peut être remplacé, si la valeur du courant d'alimentation maximal et la position de gradation correspondante sont fournis.

11 Courant maximal aux entrées de cathode

En fonctionnement normal sous une tension d'alimentation comprise entre 92 % et 106 % de la valeur nominale, le courant traversant chacune des bornes de cathode ne doit pas dépasser la valeur indiquée dans les feuilles de caractéristiques des lampes correspondantes.

Les mesures sont effectuées à l'aide d'un oscilloscope ou par tout autre appareil approprié. Les mesures doivent être effectuées avec une lampe de référence sur tous les contacts de la cathode.

8.2 At rated voltage, the total circuit power shall be not more than 110 % of the value declared by the manufacturer, when the ballast is operated with (a) reference lamp(s).

8.3 Requirements for dimming

8.3.1 Lamp cathode heating

When operating lamps at lower lumen levels than the optimum design point, care shall be taken that the ballast provides cathode heating continuously to the lamp(s) so that the lamp life is not degraded.

8.3.2 Control interfaces

Requirements are specified in Annex E and according to the ballast manufacturer's declarations.

There are presently also other non-standardised interfaces which can lead to problems of interchangeability between interfaces. These have to be tested according to the manufacturer's specifications.

8.4 Unless otherwise specified on the relevant lamp data sheet, the ballast at rated voltage shall limit the current delivered to a reference lamp to a value not exceeding 115 % of that delivered to the same lamp when it is operated with a reference ballast.

9 Circuit power factor

The measured circuit power factor shall not differ from the marked value by more than 0,05 when the ballast is operated with one or more reference lamp(s) and the whole combination is supplied at its rated voltage and frequency.

For controllable ballast the power factor is measured at full power.

10 Supply current

At rated voltage, the supply current shall not differ by more than ± 10 % from the value marked on the ballast or declared in the manufacturer's literature, when the ballast is operated with (a) reference lamp(s).

For controllable ballasts the supply current shall not exceed the value marked on the ballast according to IEC 61347-1 by more than 10 % in any dimming position. The scan over all dimming positions can be replaced, if the value of the maximum supply current and the corresponding dimming positions are provided.

11 Maximum current in any lead to a cathode

In normal operation at any supply voltage between 92 % and 106 % of the rated value, the current flowing in any one of the cathode terminations shall not exceed the value given on the relevant lamp data sheet.

The measurement is made with an oscilloscope or another suitable device. The measurements shall be made with a reference lamp at all contacts to the cathodes.

12 Forme d'onde du courant de la lampe en fonctionnement

Le ballast doit fonctionner à sa tension nominale, en association avec une ou plusieurs lampes de référence. Après stabilisation de la lampe, la forme d'onde du courant de la lampe doit remplir les conditions suivantes.

- a) Dans tous les demi-cycles consécutifs, l'onde enveloppe du courant de la lampe ne doit pas varier de plus de 4 % pour la même durée après le passage à zéro de l'onde de la tension d'alimentation du réseau.

NOTE Le but de cette exigence est d'éviter le papillotement dû à de trop grandes variations de la forme de l'onde enveloppe, d'un demi-cycle à un autre.

- b) Le rapport maximal entre la valeur crête et la valeur efficace du courant de la lampe ne doit pas dépasser 1,7.

NOTE Au Japon un facteur de crête maximal de 2,1 est autorisé si un chauffage additionnel de la cathode est utilisé.

13 Impédance aux fréquences musicales

Les ballasts portant le symbole des fréquences musicales (voir 5.1) sont essayés conformément à l'Article A.2.

Pour chaque fréquence de signal comprise entre 400 Hz et 2 000 Hz, l'impédance du ballast, fonctionnant avec une lampe de référence alimentée à sa tension nominale et à sa fréquence nominale, doit être de caractéristique inductive. Son impédance en ohms doit être au moins égale à la résistance de l'élément qui dissiperait la même puissance que l'ensemble lampe/ballast correspondant, alimenté à sa tension nominale et à sa fréquence nominale. L'impédance du ballast est mesurée avec une tension de signal égale à 3,5 % de la tension d'alimentation nominale du ballast.

Entre 250 Hz et 400 Hz, l'impédance doit être au moins égale à la moitié de la valeur minimale requise pour des fréquences comprises entre 400 Hz et 2 000 Hz.

NOTE Pour cet essai, il est possible de déconnecter, s'ils sont intégrés au ballast, les condensateurs anti-parasites constitués de condensateurs de moins de 0,2 μ F (valeur totale).

14 Contrôles fonctionnels dans les conditions anormales

14.1 Dépose de la ou des lampes

Lors du fonctionnement du ballast à la tension nominale +10 % et en association avec la ou les lampes appropriées, celles-ci doivent être débranchées du ballast pendant 1 h sans mise hors tension. Au terme de cette période, la ou les lampes sont rebranchées et leur amorçage ainsi que leur fonctionnement doivent être normaux. Si la ou les lampes ne démarrent pas, la tension d'alimentation doit être coupée durant 1 min puis remise en route. Après cette opération, la ou les lampes doivent repartir.

14.2 Echec d'amorçage des lampes

Après avoir substitué à chaque cathode une résistance de substitution appropriée et correspondant aux spécifications de la feuille de caractéristiques appropriée, on doit faire fonctionner le ballast à la tension nominale +10 % pendant 1 h. Au terme de cette période, on doit déposer la résistance et on branche une ou plusieurs lampes appropriées: leur amorçage et leur fonctionnement doivent être normaux. Si la ou les lampes ne démarrent pas, la tension d'alimentation doit être coupée durant 1 min puis remise en route. Après cette opération, la ou les lampes doivent repartir.

12 Lamp operating current waveform

The ballast shall be operated with a reference lamp or lamps at its rated voltage. After lamp stabilisation, the waveform of the lamp current shall comply with the following conditions.

- a) In every successive half-cycle, the enveloping wave of the lamp current shall not differ by more than 4 % at the same time after phase zero passage of the mains supply voltage.

NOTE The purpose of this requirement is to avoid flicker due to the inconsistency of the wave shape of the enveloping wave from half mains cycle to half mains cycle.

- b) The maximum ratio of peak value to r.m.s. value of the lamp current shall not exceed 1,7.

NOTE In Japan, a crest factor of 2,1 maximum is permitted, when additional cathode heating is applied.

13 Impedance at audio frequencies

Ballasts marked with the audio-frequency symbol (see 5.1) are tested in accordance with Clause A.2.

For every signal frequency between 400 Hz and 2 000 Hz, the impedance of the ballast when operated with a reference lamp supplied at its rated voltage and frequency shall be inductive in characteristic. Its impedance in ohms shall be at least equal in value to the resistance of the resistor which would dissipate the same power as the lamp/ballast combination in question when it is supplied at its rated voltage and frequency. The ballast impedance is measured with a signal voltage equal to 3,5 % of the rated supply voltage of the ballast.

Between 250 Hz and 400 Hz, the impedance shall be at least equal to half the minimum value required for frequencies between 400 Hz and 2 000 Hz.

NOTE Radio interference suppressors consisting of capacitors of less than 0,2 μF (total value) which may be incorporated in the ballast may be disconnected for this test.

14 Operational tests for abnormal conditions

14.1 Removal of lamp(s)

During the operation of the ballast at rated voltage +10 % and in association with (an) appropriate lamp(s), the lamp(s) shall be disconnected for 1 h from the ballast without switching off the supply voltage. At the end of this period, the lamp(s) is (are) reconnected and shall start and operate normally. If the lamp(s) does (do) not start, the supply voltage shall be switched off for 1 min and switched on again. After that, the lamp(s) shall start.

14.2 Lamp fails to start

With an appropriate dummy cathode resistor as specified on the relevant data sheet connected in place of each lamp cathode, the ballast shall be operated at rated voltage +10 % for 1 h. At the end of this period, the resistors shall be removed; (an) appropriate lamp(s) is (are) connected and shall start and operate normally. If the lamp(s) does (do) not start, the supply voltage shall be switched off for 1 min and switched on again. After that, the lamp(s) shall start.

15 Endurance

15.1 Avant l'essai, le ballast doit être soumis à un essai de cycle de température et à un essai de cycle de commutation en circuit ouvert, comme suit:

a) Essai de cycle de température

Le ballast est maintenu tout d'abord, pendant 1 h, à la valeur limite inférieure de la plage de température ambiante. La température est ensuite portée à t_c pendant 1 h. Ce cycle est exécuté cinq fois. Si aucune valeur inférieure n'a été précisée, la valeur de +10 °C doit être utilisée.

b) Essai de cycle de commutation

A la tension d'alimentation nominale (ou à la tension la plus sévère de la gamme de tension indiquée par le fabricant), le ballast est successivement allumé et éteint toutes les 30 s. Ce cycle est répété 1 000 fois à vide.

15.2 Le ballast doit ensuite être essayé avec une lampe appropriée à la tension d'alimentation nominale et à la température ambiante qui donne t_c , pendant 200 h. A la fin de cet essai et après un retour à la température ambiante, le ballast doit démarrer correctement et fonctionner avec une lampe appropriée durant 15 min. Lors de cet essai, les lampes sont placées à l'extérieur de l'enceinte d'essais, à une température ambiante de 25 °C ± 5 °C.

15.3 Le t_c mentionné est le t_c mesuré pour le réglage de gradation le plus contraignant. Ce réglage de gradation peut être donné après consultation du fabricant.

NOTE Quand on mesure la température t_c à l'intérieur d'un luminaire, ce même réglage de gradation contraignant s'applique.

15 Endurance

15.1 *Before the test the ballast shall be subjected to a temperature cycling and an open-circuit switching test, as follows.*

a) *Temperature cycle test*

The ballast is stored firstly at the lower limit of the ambient temperature for 1 h. The temperature is then raised to t_c for 1 h. Five such temperature cycles are carried out. If a lower limit is not declared, a value of +10 °C shall be used.


b) *Switching cycle test*

At rated supply voltage (or the most onerous voltage of a voltage range, to be indicated by the manufacturer) the ballast is switched on and off each for 30 s. This cycle is repeated 1 000 times with the output terminals open.

15.2 *The ballast shall then be operated with an appropriate lamp at rated supply voltage and in an ambient temperature which produces t_c , until a test period of 200 h has elapsed. At the end of this time, and after cooling down to room temperature, the ballast shall correctly start and operate an appropriate lamp for 15 min. During this test the lamps are placed outside the test enclosure at an ambient temperature of 25 °C ± 5 °C.*

15.3 *The mentioned t_c is the t_c measured at the most onerous dimming position. This dimming position may be given by consultation with the manufacturer.*

NOTE When testing the t_c temperature within the luminaire the same onerous dimming position applies.

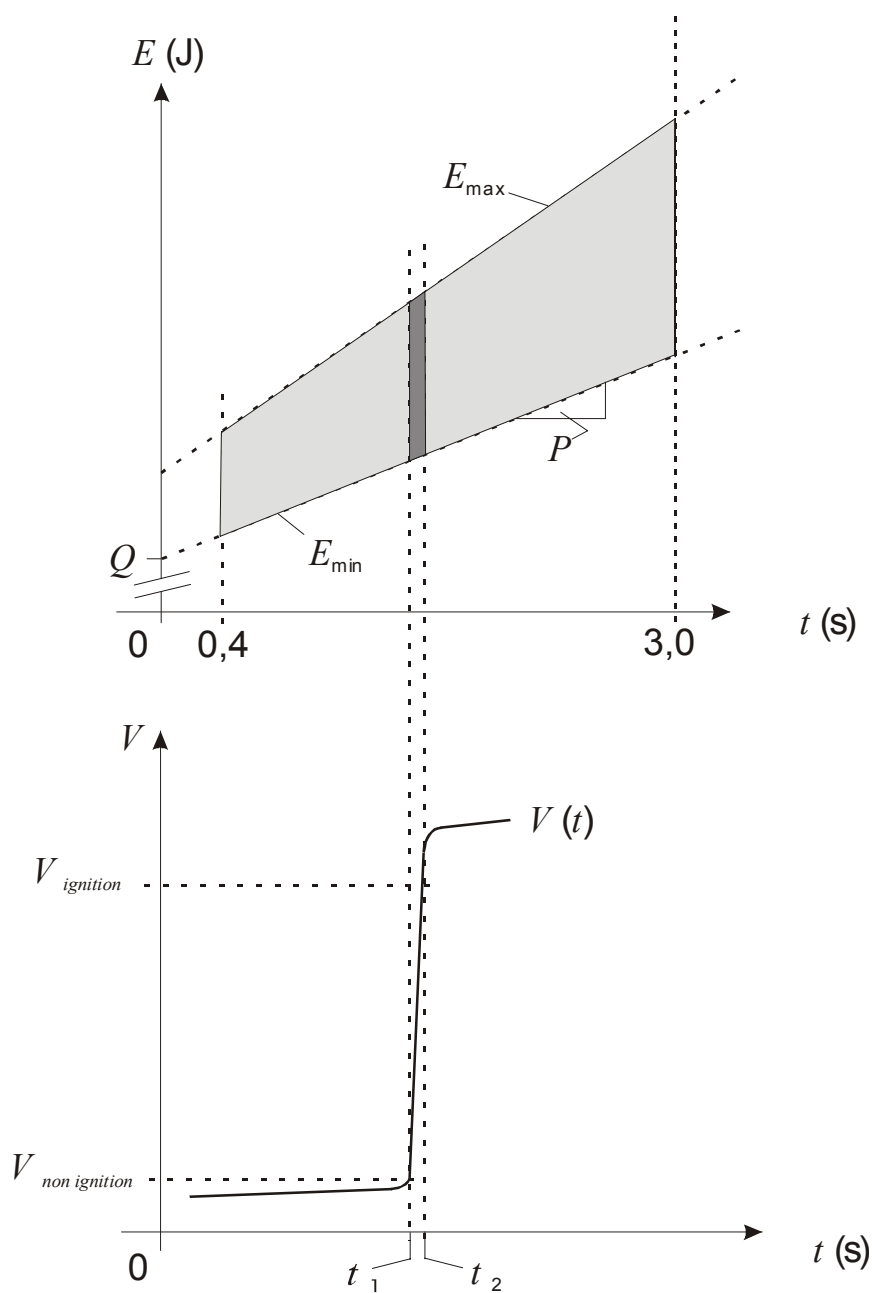

IEC 2478/05

Légende

Zone grisée Energie alimentant la cathode autorisée

Zone gris foncé Amorçage autorisé

E : Energie alimentant l'électrode pour le préchauffage (J)

E_{min} = $Q_{min} + P_{min} \cdot t$ = énergie minimale pour le préchauffage

E_{max} = $Q_{max} + P_{max} \cdot t$ = énergie maximale pour le préchauffage


$V(t)$: Tension mesurée sur les bornes de sortie du ballast

t_1 = $t(V_{non\ amorçage})$

t_2 = $t(V_{amorçage})$

NOTE pour les valeurs de: $Q_{min}(J)$, $Q_{max}(J)$, $P_{min}(W)$, $P_{max}(W)$, $V_{non\ amorçage}$ (V) et $V_{amorçage}$ (V) voir la feuille de caractéristiques de la lampe.

Figure 1 – Energie nécessaire pour le préchauffage et l'amorçage – schéma de principe

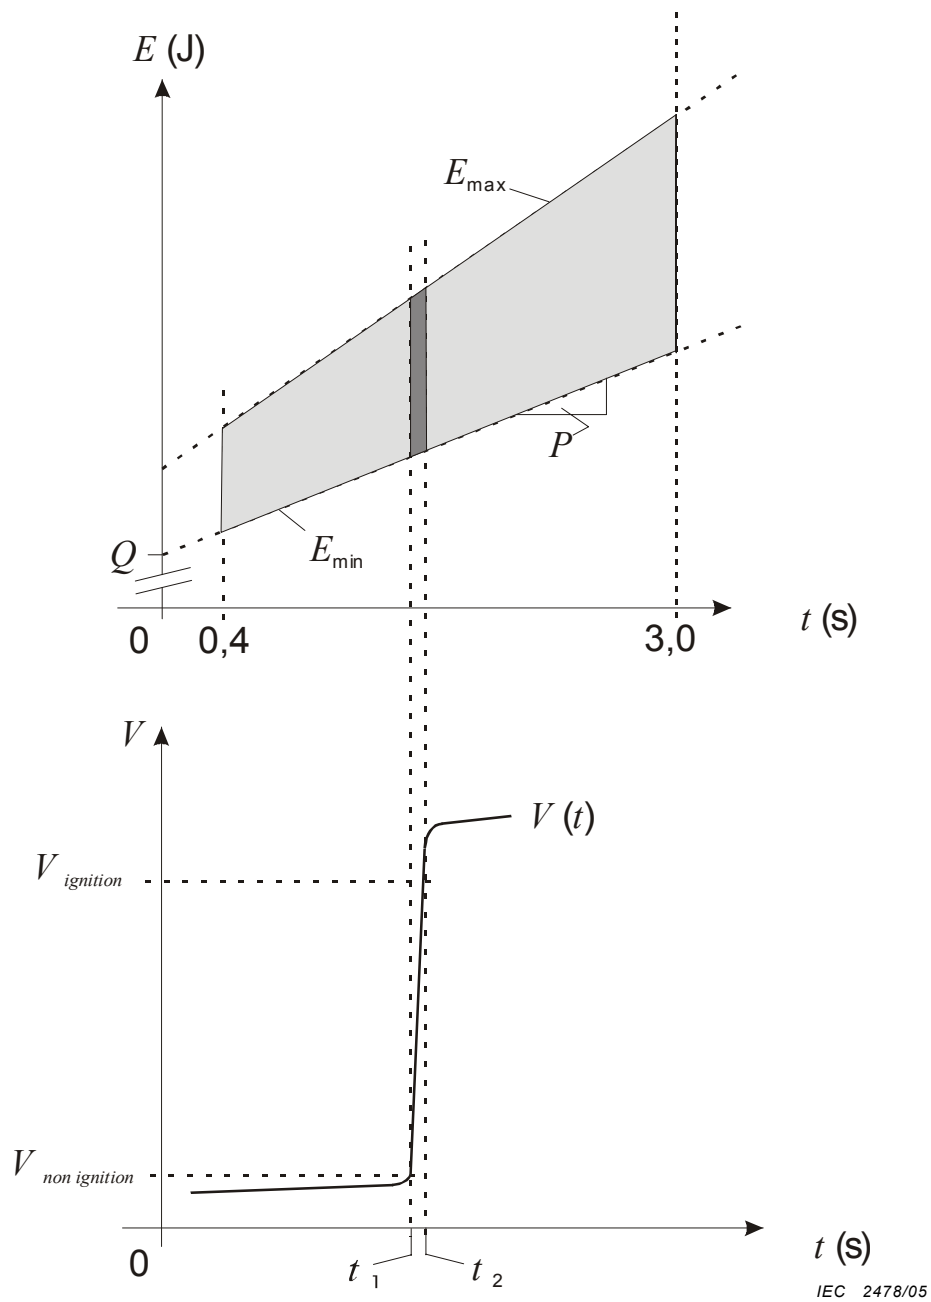


Key

- Grey area: Energy supply to the cathode permitted
- Dark grey area: Ignition permitted
- E : Energy supplied to the electrode for preheating (J)
- $E_{min} = Q_{min} + P_{min} \cdot t$ = minimum cathode preheat energy
- $E_{max} = Q_{max} + P_{max} \cdot t$ = maximum cathode preheat energy
- $V(t)$: Voltage, measured at the output terminals of the ballast
- $t_1 = t(V_{non-ignition})$
- $t_2 = t(V_{ignition})$

NOTE For the values of $Q_{min}(J)$, $Q_{max}(J)$, $P_{min}(W)$, $P_{max}(W)$, $V_{non\ ignition}(V)$ and $V_{ignition}(V)$ see lamp data sheet.

Figure 1 – Schematic illustration of the energy required for preheating and starting

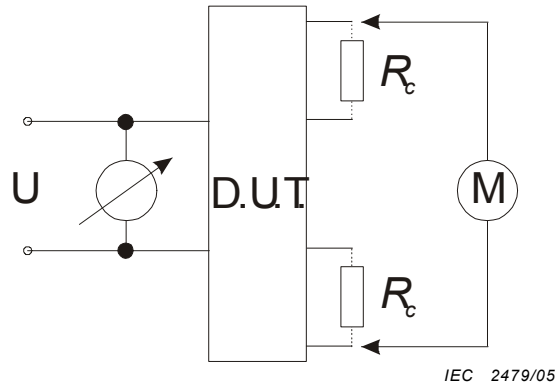

IEC 2479/05

Légende


U Alimentation

M matériel de mesure

D.U.T. Matériel sous tests (ballast)

R_c voir 7.2.1

Figure 2a – Circuit d’essai pour tension à vide du circuit

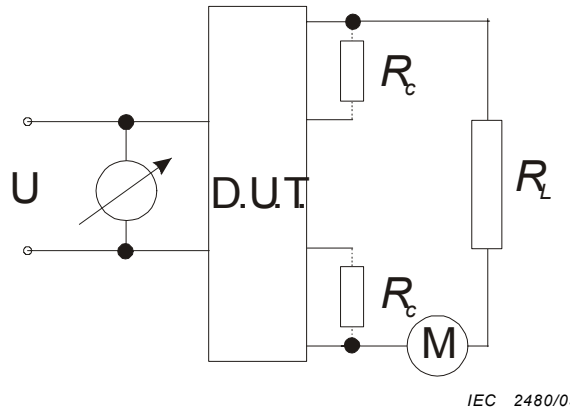

IEC 2480/05

Légende

U Alimentation


R_c voir 7.2.2

D.U.T. Matériel sous tests (ballast)

R_L voir 7.2.2

M Matériel de mesure

Figure 2b – Circuit d’essai d’impédance de ballast

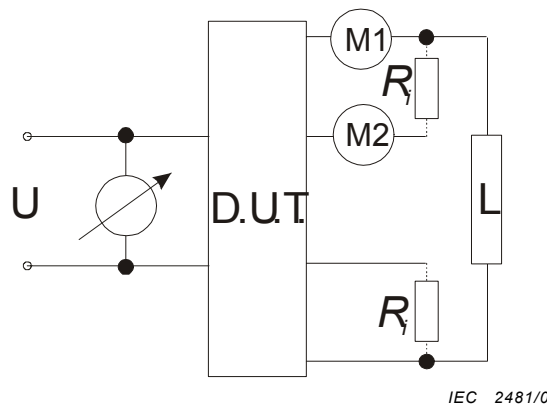

IEC 2481/05

Légende

U Alimentation

R_j voir 7.2.3


D.U.T. Matériel sous tests (ballast)

L Lampe

M Matériel de mesure

Figure 2c – Circuit d’essai pour courant de cathode


Figure 2 – Circuit d’essai pour le mode d’amorçage sans préchauffage

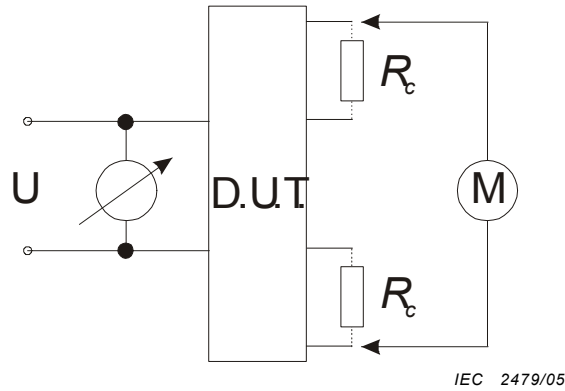

Key

- U Supply
- D.U.T. Device (ballast) under test
- M Measuring device
- R_c See 7.2.1


Figure 2a – Test circuit for open-circuit voltage

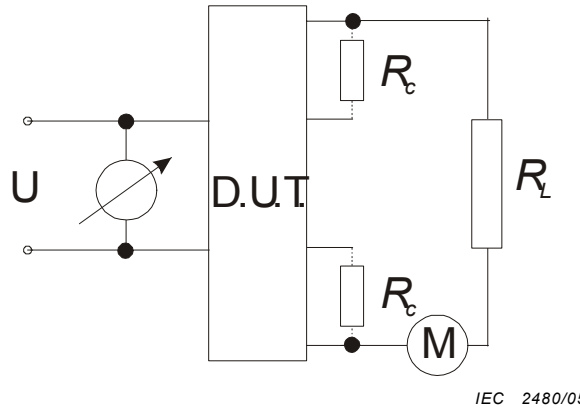

Key

- U Supply
- D.U.T. Device (ballast) under test
- M Measuring device
- R_c See 7.2.2
- R_L See 7.2.2

Figure 2b – Test circuit for ballast impedance

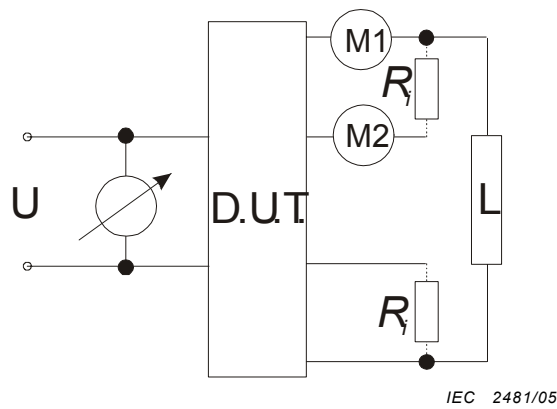


Key

- U Supply
- D.U.T. Device (ballast) under test
- M Measuring device
- R_i See 7.2.3
- L Lamp

Figure 2c – Test circuit for cathode current

Figure 2 – Test circuits for non-preheat starting mode

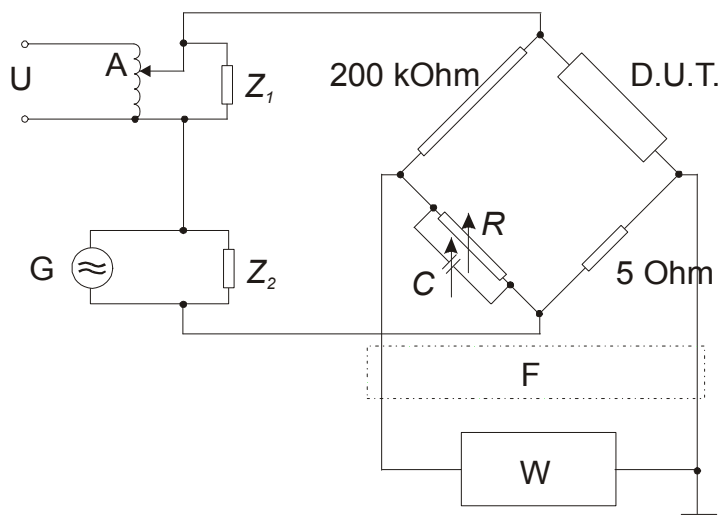


IEC 2482/05

Légende

- U Alimentation 50 Hz (60 Hz)
- G Générateur 250 Hz...2 000 Hz
- A Transformateur d'alimentation 50 Hz or 60 Hz
- D.U.T. Matériel sous tests (ballast)
- Z₁ Impédance de valeur suffisamment élevée pour 50 Hz ou 60 Hz, suffisamment basse pour 250 Hz to 2 000 Hz (par exemple. résistance 15 Ω + capacité 16 μF)
- Z₂ Impédance de valeur suffisamment élevée pour 50 Hz ou 60 Hz, suffisamment basse pour 250 Hz to 2 000 Hz (par exemple inductance 20 mH)
- F Filtre 50 Hz or 60 Hz
- W Voltmètre sélectif ou analyseur d'onde

NOTE La valeur de 200 kΩ pour la résistance de l'une des branches du pont n'est pas impérative.

Figure 3 – Mesure des impédances aux fréquences musicales

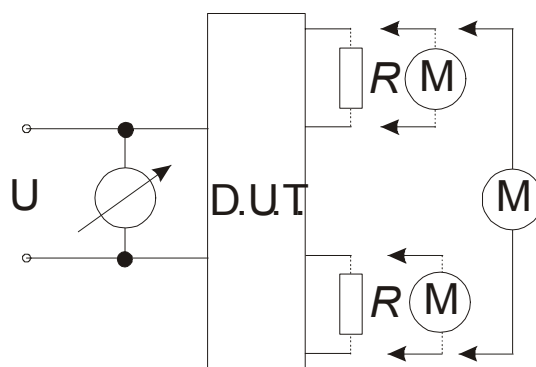


IEC 2483/05

Légende

- U Alimentation
- D.U.T. matériel sous tests (ballast)
- M matériel de mesure
- R résistance de substitution pour tester les exigences du préchauffage de la cathode – voir feuille de caractéristiques de la lampe.

Figure 4 – Circuit d'essai pour ballasts pour le mode d'amorçage avec préchauffage

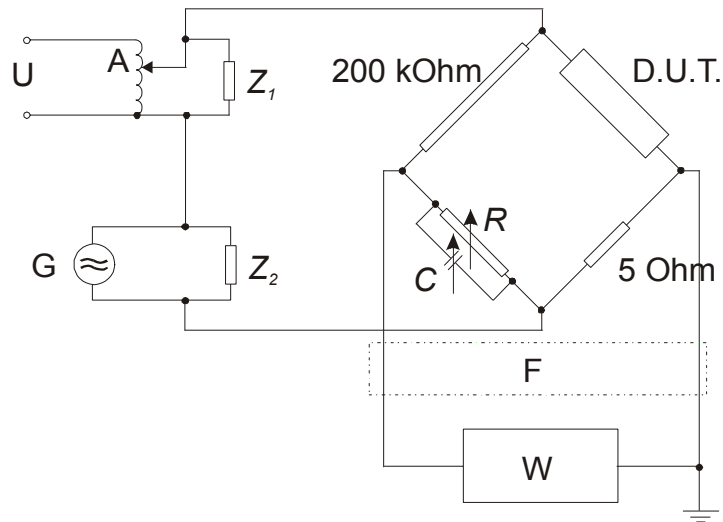


IEC 2482/05

Key

- U Supply 50 Hz (60 Hz)
- G Generator 250 Hz...2 000 Hz
- A Supply transformer 50 Hz or 60 Hz
- D.U.T. Device (ballast) under test
- Z₁ Impedance of value sufficiently high for 50 Hz or 60 Hz, sufficiently low for 250 Hz to 2 000 Hz (e.g. resistance 15 Ω + capacitance 16 μF)
- Z₂ Impedance of value sufficiently low for 50 Hz or 60 Hz, sufficiently high for 250 Hz to 2 000 Hz (e.g. inductance 20 mH)
- F Filter 50 Hz or 60 Hz
- W Selective voltmeter or wave analyser

NOTE The value of 200 kΩ for one branch of the bridge is not critical.

Figure 3 – Measurement of impedance at audio frequencies

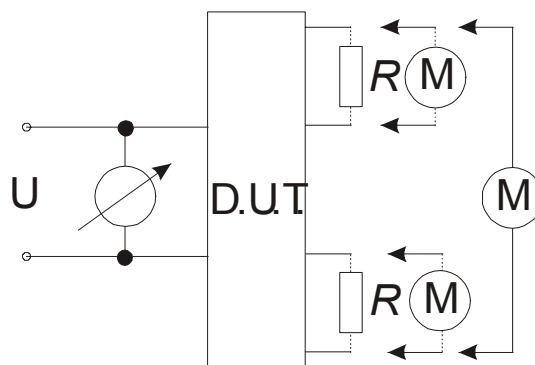


IEC 2483/05

Key

- U Supply
- D.U.T. Device (ballast) under test
- M Measuring device
- R See lamp data sheets, substitution resistor for testing cathode preheat requirements

Figure 4 – Test circuit for ballasts for preheat starting mode

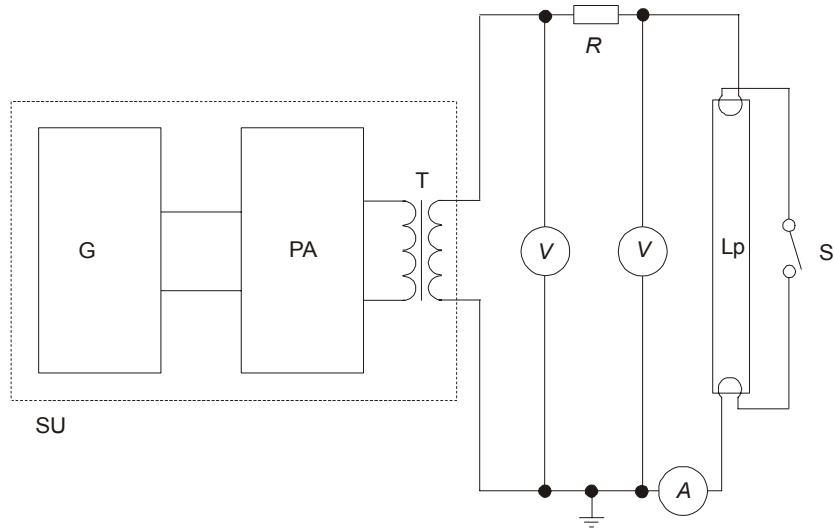


IEC 2484/05

Légende

- SU Alimentation
- G Générateur sinusoïdal
- PA Amplificateur de puissance
- T Transformateur d'isolement
- R Résistance de référence
- Lp Lampe
- S Interrupteur de démarrage

Figure 5 – Circuit HF de référence

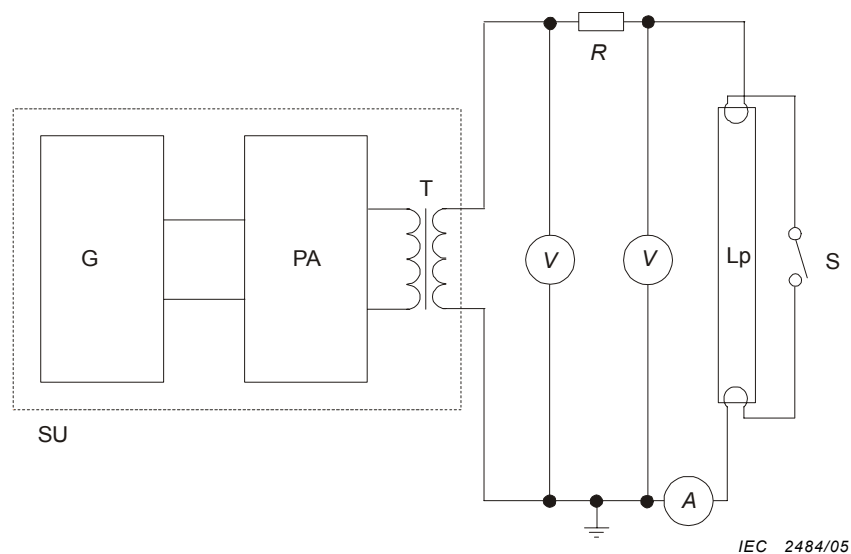**Key**

| | |
|----|-----------------------|
| SU | Supply |
| G | Sine generator |
| PA | Power amplifier |
| T | Isolating transformer |
| R | Reference resistor |
| Lp | Lamp |
| S | Starting switch |

Figure 5 – HF reference circuit

Annexe A (normative)

Essais

A.1 Conditions générales d'essai

Les essais sont des essais de type. Un seul échantillon doit être soumis à tous les essais.

A.1.1 Température ambiante

Les essais doivent être effectués dans une pièce à l'abri des courants d'air et à une température ambiante comprise entre 20 °C et 27 °C.

Lorsque les essais exigent des lampes présentant des caractéristiques constantes, la température ambiante doit être maintenue entre 23 °C et 27 °C, sans qu'aucune variation supérieure à 1 °C intervienne au cours de l'essai.

A.1.2 Tension et fréquence d'alimentation

A.1.2.1 Tension et fréquence d'essai

Sauf indication contraire, le ballast en essai doit être alimenté sous sa tension nominale, et le ballast de référence sous sa tension nominale et à sa fréquence nominale.

Si une gamme de tensions d'alimentation est mentionnée sur le ballast, ou si plusieurs tensions nominales distinctes lui sont associées, on peut utiliser comme tension nominale n'importe laquelle des tensions prévues.

A.1.2.2 Stabilité de la tension d'alimentation et de la fréquence

La plupart des essais exigent une stabilité à $\pm 0,5$ % près de la tension d'alimentation ainsi que de la fréquence (pour les ballasts de référence). Au cours des mesures réelles, cette précision doit même être portée à $\pm 0,2$ % de la valeur spécifiée pour l'essai.

A.1.2.3 Forme d'onde de la tension d'alimentation

La teneur totale en harmoniques de la tension d'alimentation ne doit pas dépasser 3 %. Cette teneur est définie comme étant la somme des moyennes quadratiques des composantes individuelles en prenant 100 % comme base de l'onde fondamentale.

A.1.3 Effets magnétiques

Sauf indication contraire, aucun objet magnétique ne doit être approché à moins de 25 mm de la surface du ballast de référence ou du ballast en essai.

A.1.4 Montage et raccordement des lampes de référence

Afin de s'assurer que les caractéristiques des lampes de référence présentent une constance maximale, elles doivent être montées selon les indications de la feuille de caractéristiques appropriée. Si des instructions de montage ne sont pas données sur les feuilles de caractéristiques des lampes concernées, les lampes doivent être montées horizontalement.

Il est recommandé de permettre aux lampes de rester immobiles en permanence dans leurs douilles d'essai.

Annex A (normative)

Tests

A.1 General requirements

Tests are type tests. One sample shall be submitted to all tests.

A.1.1 Ambient temperature

Tests shall be made in a draught-free room and at an ambient temperature within the range 20 °C to 27 °C.

For those tests which require constant lamp performance, the ambient temperature around the lamp shall be within the range 23 °C to 27 °C and shall not vary by more than 1 °C during the test.

A.1.2 Supply voltage and frequency

A.1.2.1 Test voltage and frequency

Unless otherwise specified, the ballast to be tested shall be operated at its rated voltage and the reference ballast at its rated voltage and frequency.

When a ballast is marked for use on a range of supply voltages or has different separate rated supply voltages, any voltage for which it is intended may be chosen as the rated voltage.

A.1.2.2 Stability of supply and frequency

For most of the tests, the supply voltage and, where appropriate for the reference ballasts the frequency, shall be maintained within $\pm 0,5$ %. However, during the actual measurement, the voltage shall be adjusted to within $\pm 0,2$ % of the specified testing value.

A.1.2.3 Supply voltage waveform

The total harmonic content of the supply voltage shall not exceed 3 %; harmonic content is defined as the root-mean-square (r.m.s.) summation of the individual components using the fundamental as 100 %.

A.1.3 Magnetic effects

Unless otherwise specified, no magnetic object shall be allowed within 25 mm of the face of the reference ballast or the ballast under test.

A.1.4 Mounting and connection of reference lamps

In order to ensure that the electrical characteristics of the reference lamps are consistent, they shall be mounted as indicated on the relevant lamp data sheet. Where no mounting instructions are given on the relevant lamp data sheet, lamps shall be mounted horizontally.

It is recommended that lamps are allowed to remain permanently undisturbed in their test lampholders.

A.1.5 Stabilité de la lampe de référence

A.1.5.1 La lampe doit être portée en régime de fonctionnement stable avant toute mesure. Elle ne doit pas présenter de chenillement.

A.1.5.2 Les caractéristiques de la lampe doivent être contrôlées immédiatement avant et après chaque série d'essais, conformément à l'Annexe C.

A.1.6 Ballast de référence

Le ballast de référence utilisé doit être celui qui est indiqué dans la feuille de caractéristiques de la lampe correspondante.

A.1.7 Caractéristiques des appareils

a) Circuits de tension

Les circuits de tension des appareils de mesure branchés aux bornes d'une lampe ne doivent pas dériver de plus de 3 % du courant nominal de la lampe.

b) Circuits de courant

Les circuits de courant des appareils de mesure connectés en série avec une lampe doivent avoir une impédance suffisamment basse, de sorte que la chute de tension qu'ils provoquent ne doit pas dépasser 2 % de la tension recherchée pour la lampe.

Pour les instruments de mesure insérés dans des circuits de chauffage en parallèle, l'impédance totale qu'ils présentent ne doit pas dépasser 0,5 Ω.

c) Mesures des valeurs efficaces

Les appareils de mesure doivent être pratiquement exempts d'erreurs dues à la distorsion de la forme d'onde et doivent être appropriés aux fréquences de travail.

Des mesures doivent être prises pour éviter que la capacité des appareils de mesure par rapport à la terre ne gêne le fonctionnement de l'unité en essai. Il peut être nécessaire de vérifier que le point de mesure du circuit en essai est bien relié à la terre.

A.2 Mesure de l'impédance aux fréquences musicales

Le circuit de la Figure 3 illustre un pont permettant de déterminer l'impédance \bar{Z} aux fréquences musicales pour l'ensemble lampe/ballast.

Soit R' et R'' les résistances représentées dans la Figure 3, respectivement par les valeurs 5 Ω et 200 kΩ (la seconde au moins n'étant pas une résistance critique). Lorsque, après réglage de R et de C , on parvient à un équilibre pour une fréquence musicale donnée et choisie sur l'analyseur d'onde (ou tout autre analyseur sélectif approprié), on obtient généralement:

$$\bar{Z} = R' R'' \left(\frac{1}{R} + j \omega C \right)$$

Si les résistances R' et R'' ont exactement les valeurs indiquées, l'équation devient:

$$\bar{Z} = 10^6 \left(\frac{1}{R} + j \omega C \right)$$

NOTE Les impédances Z_1 et/ou Z_2 ne sont pas nécessaires si l'alimentation correspondante a une impédance interne faible par rapport aux courants de l'autre.

A.1.5 Reference lamp stability

A.1.5.1 A lamp shall be brought to a condition of stable operation before carrying out measurements. No swirling shall be present.

A.1.5.2 The characteristics of a lamp shall be checked immediately before and immediately after each series of tests in accordance with Annex C.

A.1.6 Reference ballast

The reference ballast used shall be that indicated on the relevant lamp data sheet.

A.1.7 Instrument characteristics

a) Potential circuits

Potential circuits of instruments connected across the lamp shall not pass more than 3 % of the rated lamp current.

b) Current circuits

Instruments connected in series with the lamp shall have a sufficiently low impedance such that the voltage drop shall not exceed 2 % of the objective lamp voltage.

Where measuring instruments are inserted into parallel heating circuits, the total impedance of the instruments shall not exceed 0,5 Ω .

c) RMS measurements

Instruments shall be essentially free from errors due to waveform distortion and shall be suitable for the operating frequencies.

Care shall be taken to ensure that the earth capacitance of instruments does not disturb the operation of the unit under test. It may be necessary to ensure that the measuring point of the circuit under test is at earth potential.

A.2 Measurement of impedance at audio frequencies

The circuit in Figure 3 illustrates a bridge which for the determination of the audio-frequency impedance \bar{Z} of the lamp/ballast assembly.

Let R' and R'' represent the values of the resistors shown in Figure 3 by the values of 5 Ω and 200 k Ω respectively (the latter at least not being critical). When by adjustments of R and C a balance is obtained for a given audio-frequency selected on the wave analyser (or any other suitable selective detector), we have in general:

$$\bar{Z} = R'R''(1/R + i\omega C)$$

If the resistors R' and R'' have precisely the indicated values, the equation becomes:

$$\bar{Z} = 10^6(1/R + i\omega C)$$

NOTE The impedances Z_1 and/or Z_2 are not necessary if the corresponding source has a low internal impedance for the currents of the other.

A.3 Mesures durant le préchauffage

A.3.1 Matériel d'essai et enchaînement de la mesure

L'équipement d'essai doit comporter le ballast en essai, les résistances (R) substituées aux cathodes comme indiqué dans la feuille de caractéristiques de la lampe correspondante, ainsi qu'un appareil de mesure. Ce dernier peut consister en un oscilloscope pourvu d'une sonde de tension et/ou de courant (voir la Figure 4).

Le cas échéant, relier à la masse un des côtés de l'enroulement de sortie secondaire du transformateur d'isolement. Si le ballast ne comporte pas de transformateur d'isolement, on doit en connecter un à l'entrée.

Pour la mesure de la tension totale à vide: cette tension est mesurée entre deux résistances substituées aux cathodes.

La tension au dispositif d'aide à l'amorçage, le cas échéant, doit être conforme à la tension indiquée.

A.3.2 Conditions particulières pour la mesure et le traitement des données avec des circuits de préchauffage

Avec l'aide d'un appareil de mesure, le courant de chauffage et la tension à vide sont déterminés en fonction du temps.

Dans le cas d'un courant efficace stabilisé ou respectivement une tension efficace stabilisée, la valeur effective du courant ou de la tension de chauffage est déterminée en observant une période HF unique, à partir de laquelle on déduit la valeur effective et le facteur de crête.

Une mesure directe de la valeur effective pourrait être réalisée avec un appareil de mesure approprié.

Dans le cas d'un courant variable, la valeur effective du courant de chauffage est définie comme une valeur équivalente à un courant efficace stabilisé ayant le même effet thermique .

La durée de la période précédant l'émission est calculée à l'aide de la formule indiquée dans les feuilles de caractéristiques des lampes (voir le 7.1.1).

A.3 Measurements during preheat

A.3.1 Test equipment and measurement sequence

The test equipment shall be arranged to contain the ballast under test, the cathode substitution resistors (R) specified on the relevant lamp data sheet and a measuring device. The measuring device may be an oscilloscope provided with a voltage and/or current probe (see Figure 4).

If applicable, connect the secondary output winding of the isolating transformer to ground at one side. If no isolating transformer is included in the ballast, then an isolating transformer shall be inserted at the input side.

For measurement of the total open-circuit voltage: this voltage is measured between both cathode substitution resistors.

The voltage to the starting aid, if any, shall comply with the specified voltage.

A.3.2 Particular conditions for measurement and data processing with preheat circuits

With the aid of the measuring device the heating current and open-circuit voltage are determined in relation to time.

For a steady state r.m.s. current or r.m.s. voltage respectively, the effective value of the heating current/voltage is determined by observation of one single HF period from which the effective value and the crest factor are determined.

A direct measurement of the effective value might be possible with suitable instrumentation.

For a varying current, the effective value of the heating current is defined as such value which is equivalent to a steady state r.m.s. current of the same heating effect.

With the aid of the formula given on the lamp data sheets the time to emission is calculated (see 7.1.1).

Annexe B (normative)

Ballasts de référence

B.1 Marquage

Le ballast de référence doit porter de façon claire et indélébile les indications suivantes:

- en toutes lettres, les termes «ballast de référence» ou «ballast de référence HF», selon le cas;
- l'identité du vendeur responsable;
- le numéro de série;
- la consommation nominale de la lampe en watts et le courant d'étalonnage;
- la tension d'alimentation et la fréquence nominales.

B.2 Caractéristiques de construction

B.2.1 Caractéristiques générale pour les fréquences de 50 Hz ou 60 Hz

Un ballast de référence est une bobine d'auto-induction, avec ou sans résistance supplémentaire, conçu pour donner les caractéristiques de fonctionnement décrites à l'Article B.3.

Ce ballast peut être utilisé soit dans un circuit faisant appel à un starter soit, le cas échéant, dans un circuit comportant des sources d'alimentation distinctes pour le chauffage des cathodes.

B.2.2 Ballast de référence pour fréquences de 25 kHz

Un ballast de référence HF est une résistance permettant de juger les caractéristiques de fonctionnement décrites à l'Article B.4.

Dans la mesure où le ballast de référence HF est destiné à servir de référence permanente, il est essentiel qu'il soit conçu de façon à fournir une impédance stable dans des conditions d'utilisation normales.

A cette fin, il est parfois doté de fonctions assurant la remise à la valeur de la résistance de référence.

Un ballast de référence HF doit être logé dans un boîtier le protégeant tant du point de vue mécanique qu'électrique. Il convient toutefois de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir une conduction appropriée de la puissance dissipée par les pertes.

B.2.3 Protection

Le ballast doit être protégé, par exemple au moyen d'un boîtier d'acier approprié, contre les effets magnétiques de façon que le rapport tension/courant au courant étalon ne doit pas varier de plus de 0,2 % lorsqu'une plaque en acier doux ordinaire de 12,5 mm d'épaisseur est placée à 25 mm de distance de l'une des faces de l'enceinte du ballast.

En outre, le ballast doit être protégé contre toute détérioration d'ordre mécanique.

Annex B (normative)

Reference ballasts

B.1 Marking

The reference ballast shall be provided with durable legible marking as follows:

- the words “reference ballast” or “HF reference ballast” as applicable, in full;
- identification of the responsible vendor;
- serial number;
- rated lamp wattage and calibration current;
- rated supply voltage and frequency.

B.2 Design characteristics

B.2.1 General design for frequencies of 50 Hz or 60 Hz

A reference ballast is a self-inductive coil, with or without an additional resistor, designed to give the operating characteristics of Clause B.3.

It may be used either in a circuit employing a starter or, where applicable, in a circuit including separate power sources to heat the lamp cathodes.

B.2.2 Reference ballast for frequencies of 25 kHz

A HF reference ballast is a resistor designed to give the operating characteristics of Clause B.4.

Since the type of HF reference ballast is intended to serve as a permanent baseline of reference, it is vitally important that the ballast be so constructed as to provide permanence of impedance under normal conditions of use.

For this purpose it may be provided with suitable means of restoring the reference resistance.

An HF reference ballast shall be enclosed in a case for mechanical and electrical protection. Care should however be taken for proper conduction of the dissipated wattage losses.

B.2.3 Protection

The ballast shall be protected, for example by means of a suitable steel case, against magnetic influence in such a way that its ratio of voltage to current at the calibration current shall not be changed by more than 0,2 % when a 12,5 mm thick plate of ordinary mild steel is placed at 25 mm from any face of the ballast enclosure.

Moreover, the ballast shall be protected against mechanical damage.

B.3 Caractéristiques de fonctionnement pour les fréquences de 50 Hz ou 60 Hz

B.3.1 Tension d'alimentation et fréquence nominales

La tension d'alimentation et la fréquence nominales d'un ballast de référence doivent être conformes aux valeurs indiquées dans la CEI 60081 ou la CEI 60901, sur les feuilles de caractéristiques des lampes concernées.

B.3.2 Rapport tension/courant

Le rapport tension/courant d'un ballast de référence doit avoir la valeur indiquée dans la CEI 60081 ou la CEI 60901 sur les feuilles de caractéristiques des lampes concernées, avec les tolérances ci-dessous:

±0,5 % pour la valeur du courant d'étalonnage;

±3 % pour toute autre valeur de courant comprise entre 50 % et 115 % du courant d'étalonnage.

B.3.3 Facteur de puissance

Le facteur de puissance du ballast de référence déterminé pour le courant d'étalonnage doit être celui qui est indiqué dans la CEI 60081 ou la CEI 60901 sur les feuilles de caractéristiques des lampes concernées, avec une tolérance de ±0,005.

B.3.4 Elévation de température

Le ballast de référence étant alimenté au courant d'étalonnage à la fréquence nominale, à une température ambiante comprise entre 20 °C et 27 °C, une mesure par la méthode du «changement de résistance» ne doit pas faire apparaître plus de 25 K d'élévation thermique de l'enroulement du ballast, après stabilisation thermique.

B.4 Caractéristiques de fonctionnement pour les fréquences de 25 kHz

B.4.1 Généralités

Les exigences suivantes concernent les mesures effectuées à la tension d'entrée nominale et à la fréquence nominale du ballast de référence HF, avec une température ambiante de 25 °C ± 5 °C, le ballast de référence étant stabilisé thermiquement.

B.4.2 Impédance

L'impédance du ballast de référence HF doit avoir la valeur indiquée dans les feuilles de caractéristiques appropriées de la CEI 60081 ou de la CEI 60901, les tolérances suivantes étant admises:

±0,5 % pour la valeur du courant d'étalonnage;

±1 % pour n'importe quelle autre valeur de courant comprise entre 50 % et 115 % du courant d'étalonnage.

B.4.3 Inductance série et capacité parallèle

L'inductance série d'une résistance de référence doit être inférieure à 0,1 mH et la capacité parallèle inférieure à 1 nF.

B.3 Operating characteristics for frequencies of 50 Hz or 60 Hz

B.3.1 Rated supply voltage and frequency

The rated supply voltage and frequency of a reference ballast shall be in accordance with the values given in IEC 60081 or 60901 on the relevant lamp data sheets.

B.3.2 Ratio of voltage to current

The ratio of voltage to current of a reference ballast shall have the value given in IEC 60081 or IEC 60901 on the relevant lamp data sheet, subject to the following tolerances:

±0,5 % at the calibration current value;

±3 % at any other value of current from 50 % to 115 % of the calibration current.

B.3.3 Power factor

The power factor of the reference ballast determined at the calibration current shall be as shown in IEC 60081 or IEC 60901 on the relevant lamp data sheets, subject to a tolerance of ±0,005.

B.3.4 Temperature rise

When the reference ballast is operated in an ambient air temperature of between 20 °C and 27 °C, at calibration current and rated frequency, and after thermal stabilisation, the temperature rise of the ballast winding shall not exceed 25 K, when measured by the “change in resistance” method.

B.4 Operating characteristics for frequencies of 25 kHz

B.4.1 General

The following specifications apply to measurements made at rated input voltage and rated frequency of the HF reference ballast and with a room temperature of 25 °C ± 5 °C and with stabilised temperature of the reference ballast.

B.4.2 Impedance

The impedance of an HF reference ballast shall have the value given on the relevant lamp data sheets in IEC 60081 or IEC 60901, subject to the following tolerances:

±0,5 % at the calibration current value;

±1 % at any other value of current between 50 % and 115 % of the calibration current.

B.4.3 Series inductance and parallel capacitance

The series inductance of a reference resistor shall be less than 0,1 mH and its parallel capacitance shall be less than 1 nF.

B.5 Circuit pour les fréquences de 25 kHz (voir Figure 5)

B.5.1 Chauffage de la cathode

Les ballasts de référence HF peuvent être utilisés dans un circuit faisant appel à des sources d'alimentation distinctes pour obtenir un amorçage correct de la lampe par chauffage des cathodes. Ces sources doivent être débranchées lors de la réalisation des mesures sur une lampe.

B.5.2 Alimentation

Lors des essais à l'aide du ballast de référence HF ou lors du réglage de ce dernier, la tension HF utilisée doit être telle qu'à pleine charge, la somme efficace des harmoniques ne dépasse pas 3 % de la composante fondamentale.

Cette alimentation doit être stable et exempte, autant que possible, de toute variation brusque. On obtiendra les meilleurs résultats avec une régulation de tension à 0,2 % près.

Pour les ballasts de référence du type résistance, la précision de la fréquence doit être de 2 %.

B.5.3 Appareils de mesure

Il convient que tous les appareils de mesure utilisés sur les ballasts de référence HF soient adaptés à un fonctionnement en haute fréquence.

Les détails sont à l'étude.

B.5.4 Câblage

Il convient que les câbles de connexion soient aussi courts et rectilignes que possible pour éviter toute capacité parasite.

La capacité parasite en parallèle sur la lampe doit être inférieure à 1 nF.

B.5 Circuit for frequencies of 25 kHz (see Figure 5)

B.5.1 Cathode heating

HF reference ballasts may be used in a circuit employing separate power sources to heat the lamp cathodes for proper starting of the lamp. These power sources shall be disconnected when measuring a lamp.

B.5.2 Power supply

The HF voltage supply used for the adjustment of or test with the HF reference ballast shall be such that at full load the r.m.s. summation of the harmonic contents shall not exceed 3 % of the fundamental component.

This supply shall be as steady and free from sudden changes as possible. For best results the voltage should be regulated to within 0,2 %.

For resistor type reference ballasts the frequency shall be within 2 %.

B.5.3 Instruments

All instruments used in HF reference ballast measurements should be suitable for high frequency operation.

Details are under consideration.

B.5.4 Wiring

Connecting cables should be as short and straight as possible to avoid parasitic capacitance.

The parasitic capacitance parallel to the lamp shall be less than 1 nF.

Annexe C (normative)

Conditions pour les lampes de référence

Une lampe ayant au moins 100 h de vieillissement peut être utilisée comme lampe de référence conformément au 3.4 lorsque, associée à un ballast de référence dans les conditions définies à l'Annexe A et fonctionnant à une température ambiante de 25 °C, cette lampe ne dévie pas de plus de 2,5 % par rapport aux valeurs nominales applicables à la puissance, la tension aux bornes, ou le courant de fonctionnement, qui sont indiquées, selon le cas, dans la CEI 60081 ou dans la CEI 60901.

Pour les lampes de référence fonctionnant sans starter, si la résistance de la cathode est supérieure de plus de 10 % à la valeur assignée dans la feuille de caractéristiques de la lampe, elle peut être réduite en utilisant une résistance de dérivation.

On doit toujours utiliser une lampe de référence du type correspondant au ballast en essai.

Le courant traversant une lampe de référence stabilisée et associée à un ballast de référence doit toujours présenter sensiblement la même forme d'onde entre deux demi-périodes successives.

NOTE Ces dispositions réduisent la possibilité d'obtenir des harmoniques d'ordre pair par un quelconque effet de redressement.

Annex C (normative)

Conditions for reference lamps

A lamp which has been aged for at least 100 h is considered to be a reference lamp according to 3.4 if, when associated with a reference ballast under the conditions defined in Annex A and operating in an ambient temperature of 25 °C, the lamp wattage, voltage at lamp terminals or lamp operating current do not deviate by more than 2,5 % from the corresponding rated values, as appropriate, given in IEC 60081 and IEC 60901.

For reference lamps operated without a starter, if the cathode resistance is higher than 10 % over the rated value of the lamp data sheet, it may be reduced by using a shunt resistor.

A reference lamp of a type suitable for the ballast under test shall always be used.

The waveform of the current passed by a stabilised reference lamp associated with a reference ballast shall show substantially the same waveform in successive half-cycles.

NOTE This limits the possible generation of even harmonics by any rectifying effect.

Annexe D (informative)

Précisions sur l'amorçage

D.1 Introduction

Les exigences pour les conditions d'amorçage indiquées à l'Article 7 et les informations complémentaires figurant dans les feuilles de caractéristiques des publications de la CEI ont été spécifiées pour englober les différentes méthodes d'amorçage pouvant être utilisées sur les ballasts électroniques.

Ces modes d'amorçage pouvant être plus complexes que ceux qui sont utilisés dans les circuits classiques de 50 Hz ou 60 Hz, cette annexe fournit des informations complémentaires destinées à faciliter la compréhension des exigences de la présente norme et des données des feuilles de caractéristiques de lampe.

D.2 Caractéristiques agissant sur l'amorçage des lampes

Le mécanisme d'amorçage d'une lampe à fluorescence dépend essentiellement de cinq caractéristiques physiques suivantes.

- Chauffage de la cathode: courant de préchauffage et durée d'application.
- Tension à vide: tension aux bornes de la lampe et du dispositif d'aide à l'amorçage lors du préchauffage et de l'allumage de la lampe.
- Conditions d'environnement: température ambiante, humidité relative.
- Constitution physique de la lampe: type et pression du gaz de remplissage, dimensions de la lampe, existence d'une couche conductrice interne.
- Conditions d'alimentation et influence du luminaire: fréquence de travail, dimensions et écartement du dispositif d'aide à l'amorçage.

Toutes ces caractéristiques interagissent les unes sur les autres d'une manière complexe et, si elles ne sont pas correctement associées pour une méthode d'amorçage choisie, on obtiendra des performances médiocres (par exemple réduction de la durée de vie de la lampe, du nombre de cycles d'amorçage pour une lampe donnée, noircissement excessif d'extrémité de la lampe).

D.3 Principaux modes d'amorçage de la lampe

Il existe traditionnellement deux méthodes principales d'amorçage des lampes à fluorescence associées à des ballasts de 50 Hz ou 60 Hz: l'amorçage par préchauffage de la cathode et l'amorçage sans préchauffage de la cathode.

Ces deux modes peuvent être utilisés avec des ballasts électroniques, mais en raison des caractéristiques techniques plus évoluées qui peuvent être intégrées dans les ballasts électroniques, souvent des méthodes modifiées doivent être utilisées pour spécifier, pour mesurer et pour évaluer les caractéristiques d'amorçage.

Même si l'amorçage des lampes par les ballasts électroniques est beaucoup plus complexe que celui obtenu par les ballasts classiques de 50 Hz ou 60 Hz, on obtiendra de bons résultats en observant les mêmes principes de base.

Annex D (informative)

Explanation of starting conditions

D.1 Introduction

The requirements for starting conditions given in Clause 7, and the associated data given in lamp data sheets in IEC publications, have been specified to encompass the different lamp starting methods which can be employed by electronic ballasts.

As these starting methods can be more complex than those of conventional 50 Hz or 60 Hz circuits, this annex is provided to assist the interpretation of the requirements of this standard and the data specified on lamp data sheets.

D.2 Characteristics which affect lamp starting

There are five main physical characteristics which influence the starting mechanism of a fluorescent lamp.

- Cathode heating: Energy supplied for preheating and time of application.
- Open circuit voltage: Voltage across lamp and to starting aid both during preheating and at the moment of lamp ignition.
- Environmental conditions: Ambient temperature, relative humidity.
- Lamp physical conditions: Type of filling gas and its pressure, lamp dimensions, the inclusion of an internal conducting film.
- Supply and luminaire conditions: Operating frequency, starting aid dimension and spacing.

All of these characteristics interact with each other in a complex manner and if the correct combination is not obtained for a chosen method of starting, poor lamp performance can result (e.g. reduced lamp life, reduced number of starting cycles for a given lamp life, excessive end blackening of the lamp).

D.3 Principal methods of lamp starting

Traditionally, there have been two principal methods of starting fluorescent lamps associated with 50 Hz or 60 Hz ballasts, preheated cathode starting and non-preheated cathode starting.

Both of these methods can be used with electronic ballasts, but due to the higher technological features that can be built into electronic ballast, revised methods of specifying, measuring and assessing the starting characteristics often have to be adopted.

Although electronic ballasts may produce lamp starting conditions in a more complex way than conventional 50 Hz or 60 Hz ballasts the same principles apply if good lamp performance is to be obtained.

D.4 Modes particuliers d'amorçage de la lampe

D.4.1 Amorçage par préchauffage

Différentes méthodes pour réaliser l'amorçage de la lampe par préchauffage de la cathode sont normalement utilisées mais toutes peuvent être résumées comme devant fournir un apport d'énergie suffisant à la cathode. Il peut exister des solutions particulières basées sur des modes de préchauffage à courant ou tension constante plus ou moins contrôlé.

Avec chacune de ces méthodes, il faut que les exigences ci-dessous soient remplies pendant la durée de l'amorçage pour obtenir des résultats satisfaisants.

- a) Avant que les cathodes atteignent la température d'émission, il ne faut pas que les tensions à vide aux bornes de la lampe et/ou entre la lampe et le dispositif d'aide n'atteignent des valeurs telles qu'elles entraînent une détérioration des cathodes par des courants de lueur.
- b) Après obtention de la température d'émission des cathodes, il faut que les tensions en circuit ouvert permettent un amorçage rapide de la lampe sans tentatives répétées.
- c) S'il est nécessaire d'élever les tensions à vide pour amorcer la lampe après obtention de la température d'émission des cathodes, il faut que le passage d'une tension basse à une tension élevée en circuit ouvert intervienne alors que les cathodes sont encore à la température d'émission.
- d) Lors de la période de préchauffage des cathodes, il ne faut pas que le courant de chauffage ou la tension soient excessifs au point d'entraîner une détérioration de la matière émissive des cathodes par surchauffe.

Les tensions à vide requises pour l'amorçage par préchauffage étant relativement basses, des circuits comprenant plusieurs lampes montées en série peuvent être utilisés pour certains types de lampes.

Dans ce cas, on a parfois recours à un ou plusieurs condensateurs d'amorçage pour shunter une partie du circuit des lampes tandis qu'une tension à vide maximale est appliquée à la lampe non shuntée. La taille du condensateur d'amorçage est fonction du courant de décharge de lueur susceptible de perturber la phase initiale d'amorçage. Il est nécessaire de veiller à équilibrer la capacité du condensateur de démarrage pour qu'il ne remette pas en cause le bon déroulement de l'amorçage ni les performances du ballast et des autres lampes.

D.4.2 Amorçage sans préchauffage

Ce mode d'amorçage repose sur l'émission par effet de champ se produisant immédiatement sur les cathodes non chauffées d'une lampe dès qu'une tension à vide élevée est appliquée à la lampe.

La valeur de la tension à vide et de l'impédance de l'alimentation du ballast déterminent le délai nécessaire à la lampe pour passer de la phase de décharge à lueur à la phase d'arc maximal.

Le noircissement excessif de la lampe et par conséquent sa défaillance précoce sont dus essentiellement à des courants de décharge à lueur trop élevés et/ou trop prolongés lors de l'amorçage. Pour réduire les risques de détérioration dus au courant de décharge à lueur, il est nécessaire que la valeur de la tension à vide soit à son minimum et que le ballast puisse faire «traverser» rapidement cette phase à la lampe, sans que la durée des tentatives répétées d'amorçage excède 100 ms.

Certains ballasts peuvent se servir des courants cathodiques de la lampe dans des buts autres que le chauffage approprié de la cathode (par exemple pour aider l'amorçage en réduisant les tensions d'amorçage). Dans ce cas, il faut observer les valeurs limites maximales du courant cathodique pour éviter une surchauffe de la cathode.

D.4 Particular methods of lamp starting

D.4.1 Preheat starting

Different methods of providing preheated cathode lamp starting are normally used, but all can be summarised in that a sufficient amount of energy has to be supplied to the cathode. Particular solutions may exist on basis of more or less constant current or voltage controlled preheat mode.

With all of these methods the following requirements must be satisfied during the starting period if satisfactory lamp performance is to be obtained.

- a) Prior to cathodes reaching emission, open-circuit voltages across the lamp and/or from lamp to starting aid must be kept below the level which causes cathode-damaging lamp glow currents.
- b) After cathodes have reached emission, open-circuit voltages must be adequate to start the lamp quickly and without repeated starting attempts.
- c) If open-circuit voltages have to be elevated to achieve lamp starting, once cathodes have reached emission, the transition from low to high open-circuit voltage must occur whilst the cathodes are still at emission temperature.
- d) During the cathode preheating period the heating current or voltage must not be so excessive that the emissive material on the cathodes is damaged by overheating.

As the required open-circuit voltages for preheat starting are relatively low, multilamp series circuits can be utilised for some types of lamps.

In such a scheme, starting capacitor(s) are sometimes employed to shunt part of the combination of lamps while full open-circuit voltage is applied to the unshunted lamp. The size of the starting capacitor relates to the potentially troublesome glow current during the initial phase of starting. Attention is necessary to balance starting capacitor size with ease of starting and other lamp and ballast performance attributes.

D.4.2 Non-preheat starting

This method of lamp starting takes advantage of the field emission that occurs at the unheated cathodes of a lamp when a high open-circuit voltage is instantaneously applied across the lamp.

The level of open-circuit voltage and the source impedance of the ballast determines the time it takes for the lamp to pass through the glow current stage of the discharge to the full arc state.

One of the major reasons for excessive lamp end blackening and subsequent early lamp failure is due to unduly high and/or long-lasting glow discharge currents during the starting process. To minimise the damaging effects of the glow discharge current it is necessary to ensure that a minimum value of open-circuit voltage is provided and that the ballast has the ability to “drive” the lamp rapidly through this phase without making repeated attempts at lamp starting which extend for greater than 100 ms.

Some ballasts may make use of currents in the lamp cathodes for purposes other than adequate cathode heating (e.g. for supporting starting with reduced starting voltages). In such instances the limitations on maximum cathode current must be observed to avoid cathode overheating.

D.5 Précisions sur les exigences de l'Article 7 et sur les informations données dans les feuilles de caractéristiques des lampes

D.5.1 Amorçage par préchauffage

D.5.1.1 Energie de chauffage et temps d'émission (t_s)

- *Valeurs minimales pour l'énergie de chauffage*

La quantité de chaleur nécessaire pour porter un type de cathode donné à la température minimale d'émission peut être exprimée en termes de durée, de courant et de deux constantes Q et P déterminées par les propriétés physiques de ce type de cathode.

Cette relation peut être formulée par l'équation suivante:

$$E_{\min} = Q_{\min} + P_{\min} \times t$$

$$E_{\max} = Q_{\max} + P_{\max} \times t$$

où

$t = t_s$ est le temps d'amorçage (s)*. Dans les normes de lampes, le paramètre t_s est utilisé comme un temps distinct et connu. En réalité, cependant, c'est une valeur entre t_1 et t_2 . L'intervalle (t_1, t_2) est représenté sur la Figure 1.

NOTE Une durée d'émission inférieure à 0,4 s n'est généralement pas suffisante, l'expérience ayant montré qu'un préchauffage satisfaisant de la cathode n'était pas toujours obtenu.

Q_{\min} est une constante dépendant du type de cathode (J);

P_{\min} est une constante dépendant du type de cathode (W);

E_{\min} est la valeur minimale de l'énergie de chauffage (J);

Q_{\max} est une constante dépendant du type de cathode (J);

P_{\max} est une constante dépendant du type de cathode (W);

E_{\max} est la valeur maximale de l'énergie de chauffage (J).

Les valeurs des constantes Q et P figurent dans chaque feuille de caractéristiques, ainsi que les valeurs des résistances de substitution. De calculs simples peuvent être faits dans le but de convertir les valeurs d'énergie en des valeurs de courant ou de tension, si cela est nécessaire pour un type particulier de ballast.

La valeur de l'énergie de chauffage effective E_{\min} peut être calculée au moyen de l'équation ci dessus qui est aussi donnée dans les feuilles de caractéristiques, en introduisant la valeur mesurée t_s .

- *Valeurs maximales pour l'énergie de chauffage*

Les valeurs maximales de l'énergie de chauffage sont calculées à partir de la formule E_{\max} et des valeurs données dans chacune des feuilles de caractéristiques de lampe, mesurées avec les valeurs des résistances de substitution requises.

Une représentation schématique de ces exigences est donnée Figure 1.

D.5 Interpretation of the requirements of Clause 7 and the information given on lamp data sheets

D.5.1 Preheat starting

D.5.1.1 Heating energy and emission time (t_s)

- *Minimum values for the heating energy*

The amount of heat necessary to bring a given cathode type to the minimum emission temperature can be stated in terms of time and two constants, Q and P, which are determined by the physical properties of the given cathode type.

This relationship can be expressed by the following equation:

$$E_{\min} = Q_{\min} + P_{\min} \times t$$

$$E_{\max} = Q_{\max} + P_{\max} \times t$$

where

$t = t_s$ is the time to starting (s). Lamp standards use the parameter t_s as a certain, distinct point of time. In reality, however, this is a value between t_1 and t_2 . The interval (t_1 , t_2) is depicted in Figure 1;

NOTE Emission time less than 0,4 s is normally not acceptable because experience has shown that satisfactory cathode preheating is not always achievable in practice.

- Q_{\min} is a constant dependent on the cathode type (J);
- P_{\min} is a constant dependent on the cathode type (W);
- E_{\min} is the minimum value of the heating energy (J);
- Q_{\max} is a constant dependent on the cathode type (J);
- P_{\max} is a constant dependent on the cathode type (W);
- E_{\max} is the maximum value of the heating energy (J).

The values of the constants Q and P are given on each relevant lamp data sheet, together with the value of the cathode substitution resistor. Elementary calculations can of course be done in order to transform energy values into current or voltage values, if needed for the special type of ballast.

The value of the effective heating energy E_{\min} can be calculated by inserting the measured value of t_s into the above equation which is also given on each lamp data sheet.

- *Maximum values of heating energy*

Maximum levels of heating energy are calculated from the formula for E_{\max} and the values given on each lamp data sheet, measured with the required value of the substitution resistor.

A schematic representation of these requirements is given in Figure 1.

NOTE Si l'alimentation de l'énergie de préchauffage est interrompue, le transfert d'énergie vers les électrodes est nul. Puisque la Figure 1 montre l'énergie fournie (et non l'énergie contenue dans les électrodes), au moment de l'interruption de l'alimentation, la courbe d'énergie reste constante, c'est-à-dire horizontale. Le comportement énergétique des électrodes, par exemple les pertes dues au refroidissement, est décrit par la dérivée P de l'équation $E = Q + P \times t$.

D.5.1.2 Tension à vide

Les informations figurant dans les feuilles de caractéristiques correspondantes concernent aussi bien les systèmes qui nécessitent un dispositif d'aide à l'amorçage que les systèmes qui n'en nécessitent pas. Il est essentiel que le système correct soit identifié avant l'essai.

Pour certains types de lampes, les feuilles de caractéristiques correspondantes indiquent des valeurs maximales de tension à vide avant le temps t_e égales ou supérieures aux valeurs minimales de tension à vide indiquées après le temps t_e . Les ballasts conçus pour ces types de lampes ne doivent pas nécessairement élever la tension à vide pour amorcer correctement ces lampes.

D.5.2 Amorçage sans préchauffage

Une simple mesure de la tension à vide ne garantit pas obligatoirement un amorçage correct de la lampe ni le respect de la période minimale de décharge lumineuse. Certains ballasts sont incapables de fournir, au début, le courant nécessaire pour que la lampe passe rapidement de la phase de décharge lumineuse à celle de la formation de l'arc.

Pour éviter cette situation, un essai d'impédance du ballast est effectué avec une résistance de substitution de lampe.

Les valeurs de cette résistance de substitution et les valeurs du courant minimal qu'il faut fournir à cette résistance sont indiquées dans la feuille de caractéristiques de la lampe correspondante.

D.6 Conditions de mesure

Comme les caractéristiques d'amorçage et de préamorçage des ballasts électroniques ne garantissent pas obligatoirement des tensions et des courants stables, il est nécessaire d'utiliser des appareils de mesure et des techniques appropriés.

NOTE If the preheat energy supply is interrupted, the energy transfer to the electrodes is zero. Since Figure 1 shows the energy supplied (and not the energy content of the electrodes), at the time of supply interruption the energy curve remains constant, i.e. a horizontal line. The energetic behaviour of the electrodes, e.g. losses due to cooling down, are described by the slope P of the equation $E = Q + P \times t$.

D.5.1.2 Open-circuit voltages

The data in the relevant lamp data sheets is given for systems that require the use of a starting aid and for systems that do not require a starting aid. It is essential that the correct system is identified before the testing.

For some lamp types the relevant lamp data sheets specify values of maximum open-circuit voltage prior to time t_e being reached which are higher than, or the same as, the minimum values of open-circuit voltage specified after time t_e has been reached. Ballasts designed for these lamp types do not necessarily have to elevate the open-circuit voltage to start these lamps correctly.

D.5.2 Non-preheat starting

Open-circuit voltage measurement alone does not necessarily ensure that a ballast will start a lamp cleanly and with the required minimal glow current period. Some ballasts are initially unable to supply the current necessary to drive the lamp quickly through the glow state and into the arc state.

To avoid this situation a ballast impedance test is made with a lamp substitution resistor.

The values of the lamp substitution resistor and the minimum current level which must be obtained in this resistor are shown on the relevant lamp data sheet.

D.6 Measurement requirements

As the prestart and starting characteristics of electronic ballasts do not necessarily provide steady state voltage and currents, it is necessary to apply measuring devices and techniques that will cope with these conditions.

Annexe E (normative)

Interface de commande pour les ballasts à gradation

E.1 Présentation générale


Cette annexe spécifie l'interface de commande pour les ballasts à gradation. La puissance à la lampe (flux lumineux) du ballast électronique est réglée entre la valeur minimale (ou l'arrêt) et la valeur maximale par le signal de commande appliqué aux bornes de réglage du ballast.

Si le signal de commande n'est pas appliqué, le ballast doit donner à la lampe la valeur maximale de la puissance telle qu'elle est définie dans la CEI 61347-1 et dans la CEI 61347-2-3, ou, selon ce qui s'applique, la valeur en condition de défaut.

Cette annexe ne traite d'aucune exigence pour les unités de commande.

E.2 Commande par une tension continue

E.2.1 Schéma – spécification de fonction pour la commande par tension continue

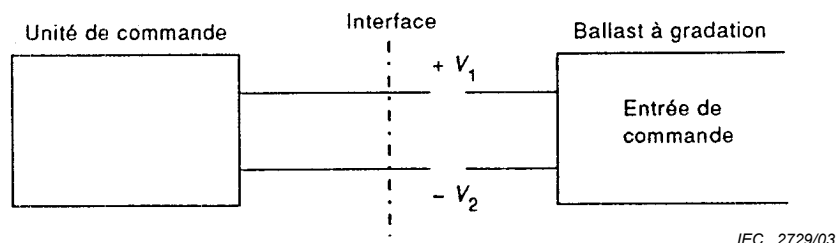

La puissance à la lampe (flux lumineux) d'un ballast à gradation est commandée par la tension continue appliquée sur l'entrée de commande du ballast à gradation. La tension continue a les caractéristiques suivantes:

Gamme de signal de commande

- $V_{1,2}$ = entre 10 V et 11 V: valeur maximale de la puissance à la lampe
- $V_{1,2}$ = entre 0 V et 1 V: valeur minimale de la puissance à la lampe/flux lumineux minimal
- $V_{1,2}$ = entre 1 V et 10 V: puissance à la lampe augmentant de la valeur minimale à la valeur maximale
- $V_{1,2}$ = entre 0 V et 11 V: fonctionnement stable de la lampe et flux lumineux stable

Annex E (normative)

Control interface for controllable ballasts

E.1 Overview


This annex specifies the control interface for controllable ballasts. The arc power of the electronic ballast is controlled between minimum/off and maximum values by the control signal applied to the control terminals of the ballast.

If the control signal is not connected, the ballast shall give the maximum value of arc power as defined in IEC 61347-1 and IEC 61347-2-3 or the system failure level, if applicable.

This annex does not cover any requirements for the control unit.

E.2 Control by d.c. voltage

E.2.1 Circuit diagram – functional specification for d.c. voltage control

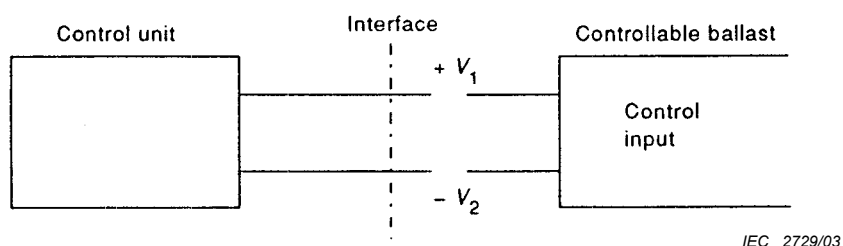


The arc power of a controllable ballast is controlled by the d.c. voltage on the control input of the controllable ballast. The d.c. voltage has the following characteristics:

Control signal range

| | |
|------------------------------------|---|
| $V_{1,2}$ = between 10 V and 11 V: | maximum value of arc power |
| $V_{1,2}$ = between 0 V and 1 V: | minimum value of arc power / minimum light output |
| $V_{1,2}$ = between 1 V and 10 V: | arc power rising from minimum to maximum value |
| $V_{1,2}$ = between 0 V and 11 V: | stable lamp operation with stable light output |

E.2.2 Schéma de branchement


En fonction des consommations de courant, plusieurs ballasts à gradation peuvent être branchés sur une unité de commande de la manière suivante:

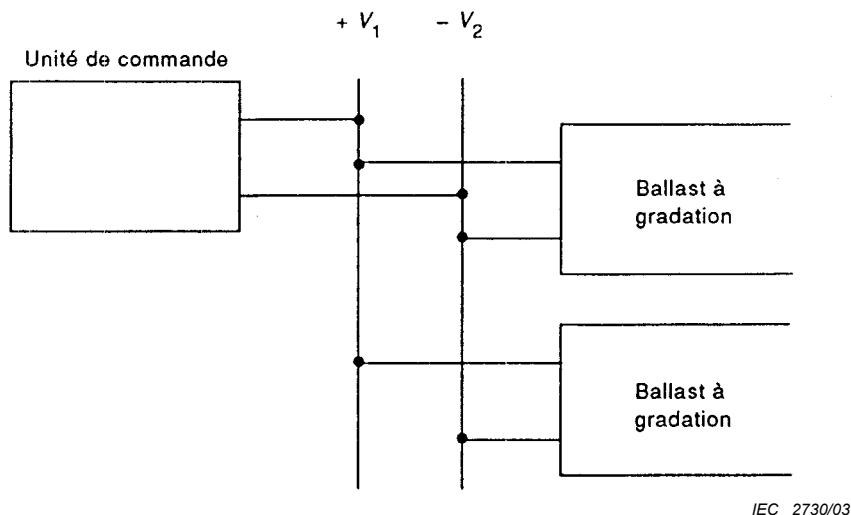

E.2.3 Spécifications électriques

E.2.3.1 Schéma

Le ballast à gradation est source de courant.

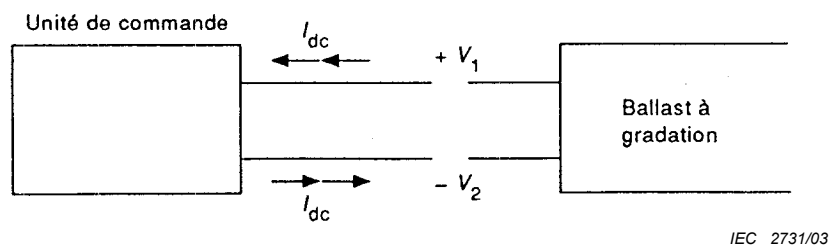

E.2.3.2 Limites de tension de l'entrée de commande

Le ballast ne doit pas être endommagé quand la tension de l'entrée de commande $V_{1,2}$ est comprise entre -20 V et $+20\text{ V}$.

Le ballast ne doit pas produire de tensions qui dépassent les valeurs limites pour l'unité de commande et ne doit en aucun cas dépasser les valeurs suivantes:

$$V_{1,2} \text{ entre } -20\text{ V et } +20\text{ V.}$$

Les bornes de commande doivent être protégées contre les inversions de polarité. Dans ce cas, le ballast doit fonctionner avec le flux de sortie minimal ou ne doit pas fonctionner.

Aux tensions d'entrée de commande comprises entre 0 V et 11 V , le flux lumineux doit être stable.


Cela doit être contrôlé par examen visuel.

E.2.3.3 Limites de courant à l'entrée de commande

Les limites pour le courant à l'entrée de commande, devant être fourni à l'unité de commande, sont $10\text{ }\mu\text{A}$ au minimum et 2 mA au maximum.

E.2.2 Connection diagram


Depending on current-carrying capacity, several controllable ballasts can be connected to one control unit in the following way:

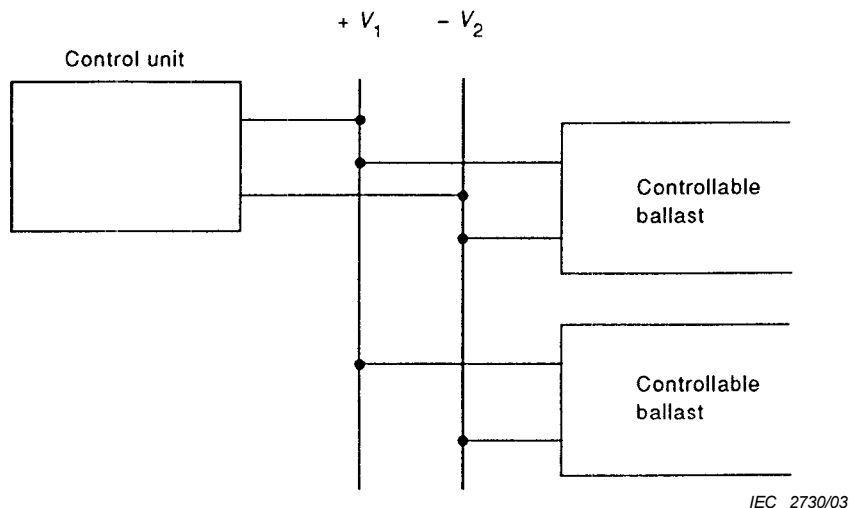

E.2.3 Electrical specifications

E.2.3.1 Circuit diagram

The controllable ballast is current sourcing.

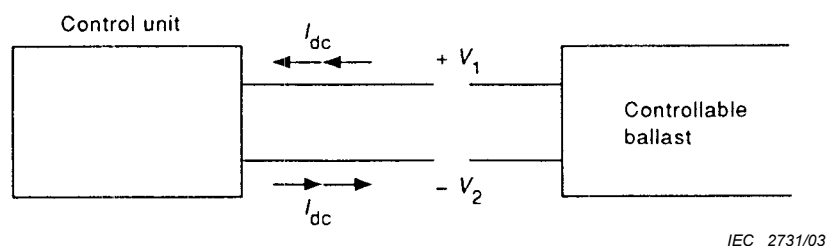

E.2.3.2 Control input voltage limits

The ballast shall not be damaged when the control input voltage $V_{1,2}$ is between -20 V and $+20$ V.

The ballast shall not produce voltages that exceed the limiting values for the control unit and under no circumstances shall exceed the following:

$$V_{1,2} \text{ between } -20 \text{ V and } +20 \text{ V.}$$

The control terminals shall be reverse polarity protected. In that case, the ballast shall operate with minimum light output or shall not operate.

At control input voltages between 0 V and 11 V, there shall be stable light output.

This shall be tested by visual inspection.

E.2.3.3 Control input current limits

Limits for the control input current, to be supplied to the control unit, are $10 \mu\text{A}$ minimum and 2 mA maximum.


La valeur du courant d'entrée de commande doit être déclarée ou indiquée sur le ballast.

E.2.3.4 Mise sous tension


La mise sous tension est autorisée pour n'importe quel niveau de variation.

E.3 Commande par modulation de largeur d'impulsion (PWM)

E.3.1 Schéma; spécification de fonction pour la commande par PWM

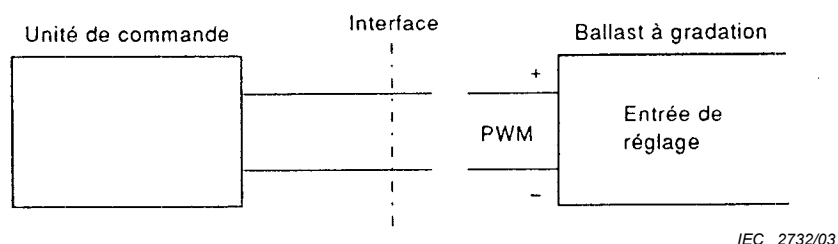

La puissance à la lampe (flux lumineux) d'un ballast à gradation est commandée par le signal PWM appliqué à l'entrée de commande du ballast à gradation. La puissance à la lampe est modifiée en faisant varier le pourcentage du temps pendant lequel le signal PWM est au niveau V_{signal} . Le signal PWM a les caractéristiques suivantes:

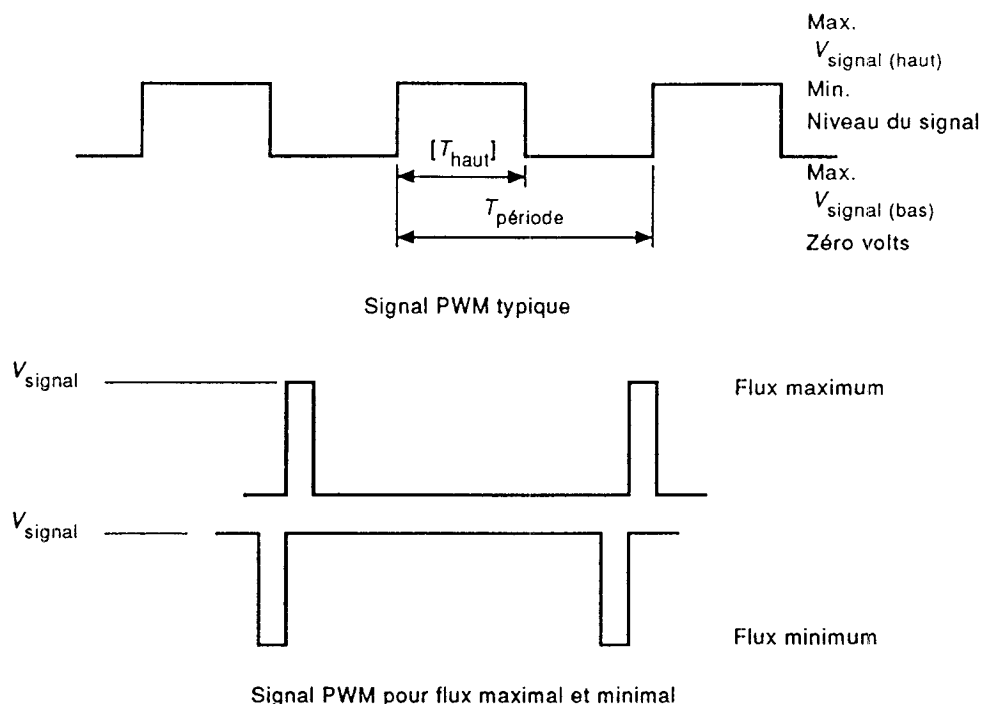

La tension du signal est comprise entre $V_{\text{signal(bas)}}$ et $V_{\text{signal(haut)}}$, où:

$V_{\text{signal(bas)}}$ dont la valeur minimale est 0 V

$V_{\text{signal(bas)}}$ dont la valeur maximale est 1,5 V

$V_{\text{signal(haut)}}$ dont la valeur minimale est 10 V

$V_{\text{signal(haut)}}$ dont la valeur maximale est 25 V

$T_{\text{période}}$ (durée de cycle) dont la valeur minimale est 1 ms et la valeur maximale 10 ms.


The value of the control input current shall be declared or stated on the ballast.

E.2.3.4 Switch-on


Switch-on is allowed at any dimming position.

E.3 Control by pulse width modulation (PWM)


E.3.1 Circuit diagram – functional specification for PWM control

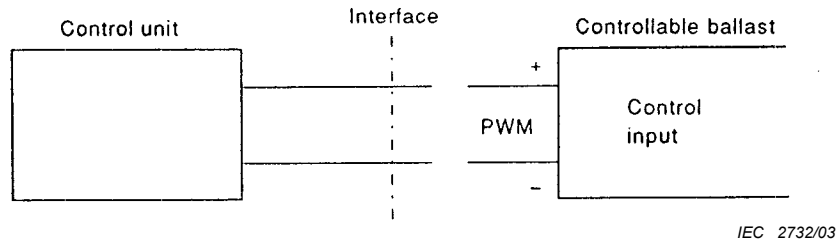

The arc power of a controllable ballast is controlled by the PWM signal on the control input of the controllable ballast. The arc power is changed by varying the percentage of time for which the PWM signal is at V_{signal} . The PWM signal has the following characteristics:

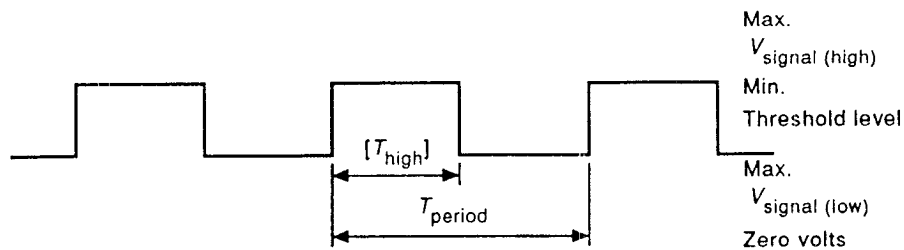

Typical PWM signal

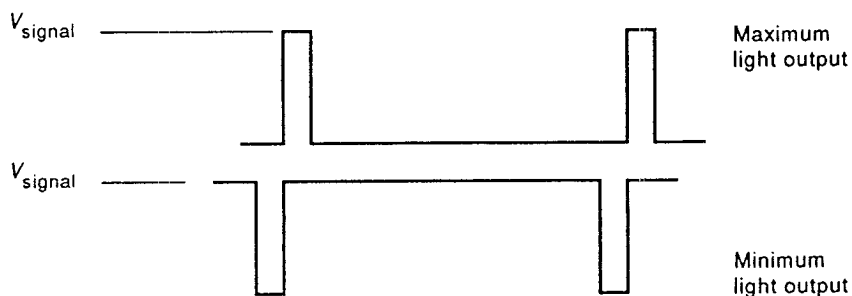

PWM signals for maximum and minimum light output

IEC 2733/03

The voltage of the signal is between $V_{\text{signal}}(\text{low})$ and $V_{\text{signal}}(\text{high})$, where:

$V_{\text{signal}}(\text{low})$ minimum is 0 V

$V_{\text{signal}}(\text{low})$ maximum is 1,5 V

$V_{\text{signal}}(\text{high})$ minimum is 10 V

$V_{\text{signal}}(\text{high})$ maximum is 25 V

T_{period} (cycle time) is 1 ms minimum and 10 ms maximum.

Flux lumineux maximal quand la largeur du signal $-T(\text{haut})-$ est entre 0 % et 5 % ± 1 %.

1 % ou flux lumineux minimal quand la largeur du signal $-T(\text{haut})-$ est de 95 % ± 1 %.


Extinction quand la largeur du signal $-T(\text{haut})-$ est >95 %.

NOTE Cette partie du signal est réservée pour l'extinction. Toutefois, si un ballast ne possède pas cette caractéristique, il convient que sa sortie reste au niveau minimal.

Pas d'extinction quand la largeur du signal $-T(\text{haut})-$ est <95 %.

E.3.2 Schéma de branchement

En fonction des consommations de courant, plusieurs ballasts à gradation peuvent être branchés sur une unité de commande selon le schéma suivant:

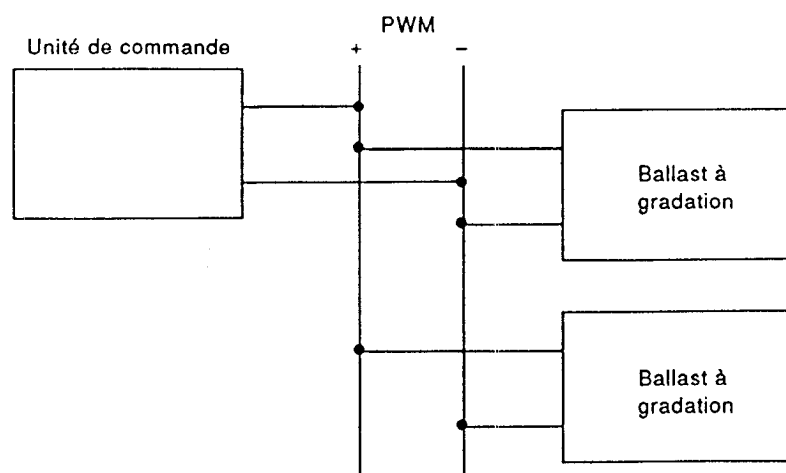

IEC 2734/03

E.3.3 Spécifications électriques

L'unité de commande est source de courant et le ballast est consommateur de courant.

E.3.3.1 Limites de tension du signal

Le ballast ne doit pas être endommagé quand la tension du signal V_{signal} est en dessous de 25 V.

Les bornes de commande doivent être protégées contre les inversions de polarité. Dans ce cas, le ballast ne doit pas fonctionner.

E.3.3.2 Impédance aux bornes de commande

L'impédance aux bornes de commande doit être comprise entre 1 k Ω et 10 k Ω .

E.3.3.3 Courant d'entrée

La valeur du courant d'entrée pour 12 V stabilisé doit être déclarée ou indiquée sur le ballast.

Full light output when signal width $-T(\text{high})-$ is 0 % to 5 % \pm 1 %.

1 % or minimum light output when signal width $-T(\text{high})-$ is 95 % \pm 1 %.


Switch-off when signal width $-T(\text{high})-$ is >95 %.

NOTE This part of the signal is reserved for switch-off. However, if a ballast does not possess this feature its output should remain at minimum.

No switch-off when signal width $-T(\text{high})-$ is <95 %.

E.3.2 Connection diagram

Depending on current-carrying capacity, several controllable ballasts can be connected to one control unit in the following way:

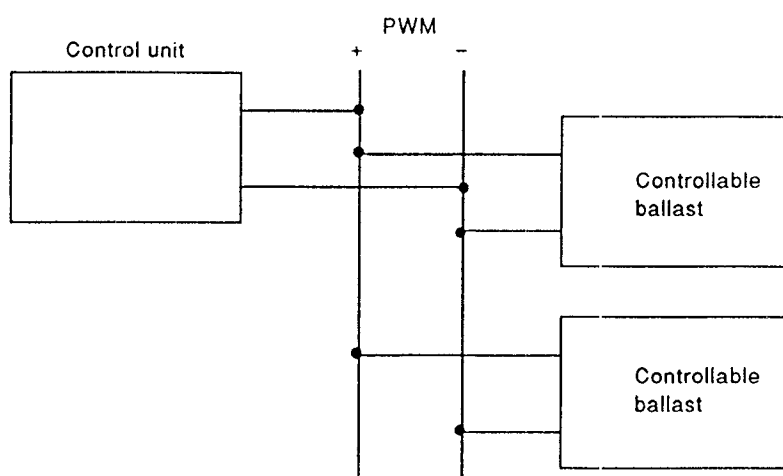

IEC 2734/03

E.3.3 Electrical specifications

The control unit is current-sourcing and the ballast is current-sinking.

E.3.3.1 Signal voltage limits

The ballast shall not be damaged when the signal voltage V_{signal} is below 25 V.

The control terminals shall be reverse polarity protected. In that case, the ballast shall not operate.


E.3.3.2 Control terminals impedance

The control terminal impedance shall be between 1 k Ω and 10 k Ω .


E.3.3.3 Input current

The value of the input current at 12 V stable shall be declared or stated on the ballast.

E.3.4 Exemples de caractéristiques de commande

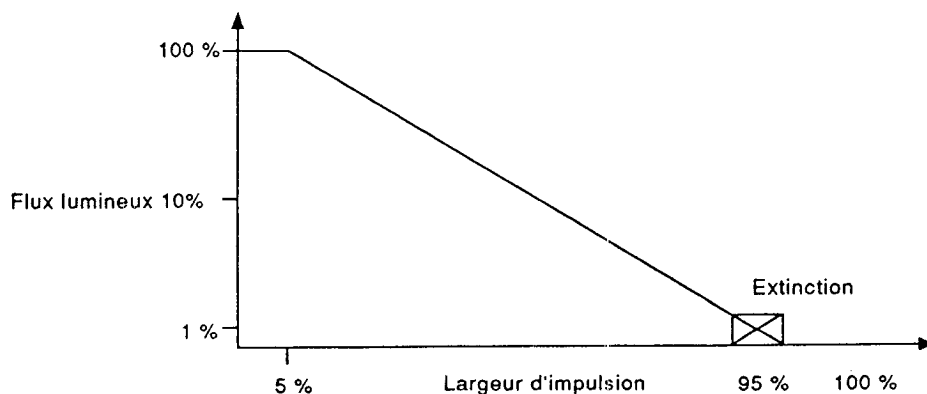

Courbe de variation pour ballast ayant un flux lumineux minimal de 1 %

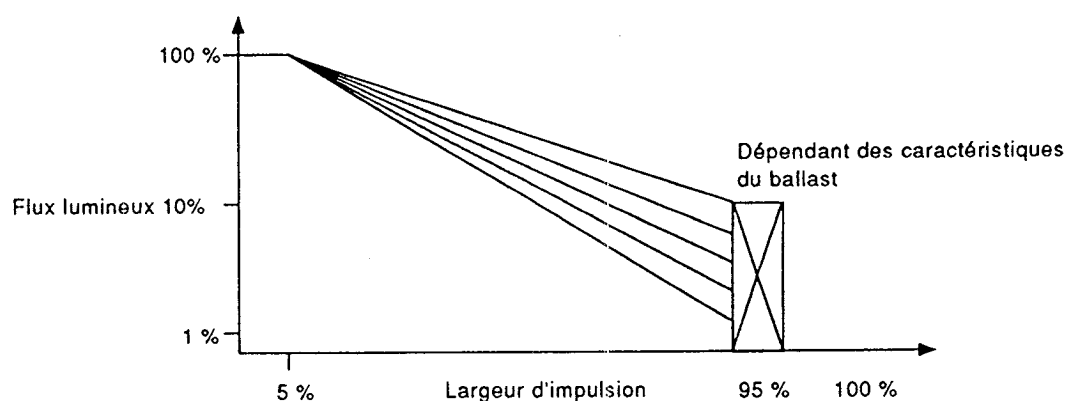

Courbe de variation pour ballast ayant un flux lumineux minimal supérieur à 1 %

IEC 2735/03

E.4 Commande par signaux numériques

L'objet de la normalisation de l'interface de commande pour la «Commande par signaux numériques» des ballasts électroniques est d'atteindre l'interopérabilité des systèmes des différents constructeurs entre les ballasts électroniques et les commandes d'éclairage, avec une complexité inférieure à celle d'une gestion technique centralisée utilisant un système de commande multi-maître.


Par conséquent, cette interface a des spécifications fiables mais limitées pour avoir une incidence faible sur le prix du ballast et une mise en œuvre rapide. Les avantages directs de l'application sont principalement: câblage de commande à l'aide d'une boucle simple et pas d'utilisation de relais liés au réseau.

NOTE Cette interface pour les signaux numériques est un exemple pratique dont le bon fonctionnement est prouvé par l'expérience. D'autres interfaces sont également possibles.


- **Spécifications abrégées:**

- 64 ballasts adressables individuellement au maximum dans un système
- Un ballast ne peut pas être un élément de commande
- Possibilité de groupes de ballasts multiples

E.3.4 Examples of control characteristics

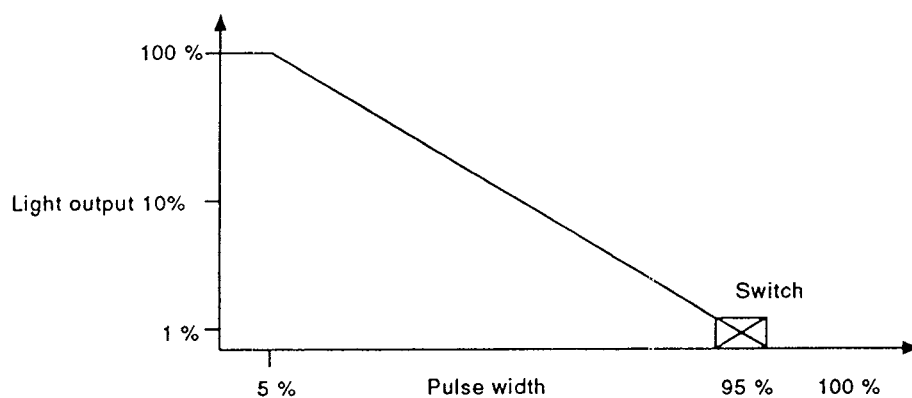

Dimming curve for ballast with minimum light output 1 %

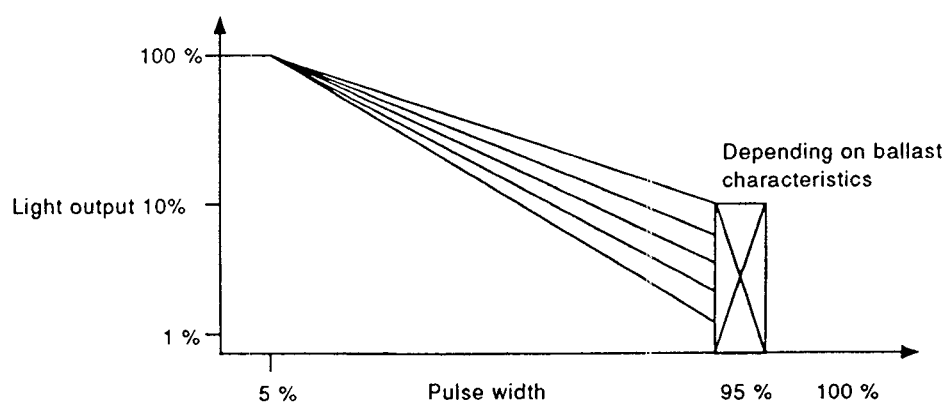

Dimming curve for ballast with minimum light output higher than 1 %

IEC 2735/03

E.4 Control by digital signals

The standardization of the control interface for "Control by digital signals" of electronic ballasts is intended to reach interoperable multi-vendor operation between electronic ballasts and lighting controller, below the level of building management systems using multi-master control.

Therefore, this interface has a robust but limited specification to have a low threshold for the application as well in ballast cost-price as in fast implementation. The direct benefits in the application are mainly: easy loop through control wiring and no use of mains switching relays.

NOTE This interface for digital signals is a working example of which the good operation is proven in practice. Other interfaces are also possible.

- **Short specification**

- Maximum 64 individual addressable ballasts within one system
- The ballast can not act as a master controller
- Multiple ballast groups

- Utilisation du codage biphasé pour la détection d'erreurs (voir E.4.3.6 Schéma des trames)
- Protocole de communication asynchrone avec bits start et stop

Faible vitesse de transmission: 1 200 bits/s

- Chute de tension admissible dans le câble: 2 V
- Absence de boucles de terre en raison de l'isolation du ballast

La tolérance sur toutes les spécifications de temps mentionnées dans le présent document doit être de $\pm 10\%$, si les valeurs minimale / maximale ne sont pas spécifiées.

Impédance des bornes de commande (voir Figure E.1): $R_{in} \geq 8\text{ k}\Omega$ en statique pour une tension d'entrée à état haut typique.

$$C_{in} \leq 1\text{ nF}$$

$$L_{in} \leq 1\text{ mH}$$

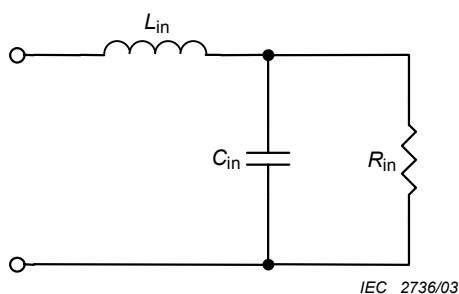


Figure E.1 – Schéma équivalent des bornes de la commande du ballast

La fiabilité peut être augmentée par: la mise en œuvre optionnelle:

- d'entrées d'interface non polarisées.
- d'une protection contre les surtensions en cas de présence accidentelle de tension de secteur entre les fils de commande

• Caractéristiques de transmission

La vitesse de transmission, exprimée en bande passante, est spécifiée à 1 200 Hz pour le canal d'exécution et pour le canal de réponse.

Tous les niveaux de tension et de courant spécifiés se rapportent aux bornes du ballast électronique.

Une trame du message d'exécution se compose de 19 bits (voir E.4.3.6: Schéma des trames):

- 1 bit start
- 1 octet d'adresse: 1 bit adresse individuelle ou adresse de groupe, 6 bits d'adresse, 1 bit de sélection
- 1 octet de données: 8 bits de données
- 2 bits stop

- Bi-phase coding for error detection (see E.4.3.6, Pulse diagram)
- Asynchronous start-stop transmission protocol
- Low information rate: 1 200 bit/s
- Allowed cable voltage drop: 2 V
- No ground-loops because of isolation in the ballast

The tolerance at all mentioned timing specifications in this document shall be $\pm 10\%$ if minimum/maximum are not specified.

Impedance control terminals (see Figure E.1): $R_{in} \geq 8\text{ K}\Omega$ static at typical high input voltage

$$C_{in} \leq 1\text{ nF}$$

$$L_{in} \leq 1\text{ mH}$$

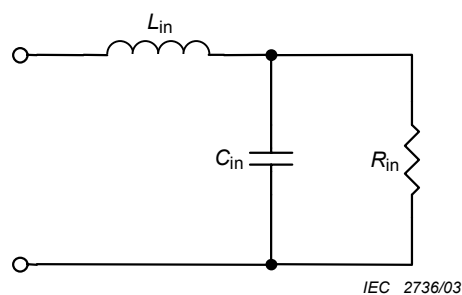


Figure E.1 – Replacement diagram at ballast's control terminals

The robustness can be increased with the optional implementation of:

- polarity insensitive interface input;
- overvoltage protection for accidental mains voltage between the control wires.

- **Transmission characteristics**

The transmission rate, expressed in bandwidth, is specified with 1 200 Hz for the forward channel and for the backward channel.

All specified voltage and current levels refer to the terminals of the electronic ballast.

A forward message frame consists of 19 bits (see E.4.3.6: Pulse Diagram):

- 1 start bit
- 1 address byte: 1 individual or group address bit, 6 address bits, 1 select bit
- 1 data byte: 8 data bits
- 2 stop bits

Une trame du message de réponse se compose de 11 bits (voir E.4.3.6: Schéma des trames):

- 1 bit start
- 1 octet de données: 8 bits de données
- 2 bits stop

- **Conditions d'essai**

Les conditions d'essai du ballast sont conformes à la CEI 61347-1, Annexe H. Pour les coupures secteur (0,2 s) à la CEI 60669-2-1.

Pour assurer l'interopérabilité des ballasts provenant de différents fabricants, les procédures d'essai sont introduites pour vérifier l'interprétation correcte des paramètres et les commandes spécifiées dans la présente norme.

Les procédures d'essai suivantes sont définies (voir Annexe G) et décrites sous forme d'organigrammes:

- G.1. Séquences d'essais 'Paramètres opérationnels physiques'
- G.2. Séquences d'essais 'Commandes de configuration'
- G.3. Séquences d'essais 'Commande de la puissance dans l'arc'
- G.4. Séquences d'essais 'Attribution des adresses physiques'
- G.5. Séquences d'essais 'Attribution des adresses aléatoires'
- G.6. Séquences d'essais 'Commandes d'interrogation et réservées'

- **Marquage des bornes**

Les deux bornes d'interface doivent porter le marquage « DA » pour données.

Si la polarité de l'interface doit être respectée, les bornes doivent porter respectivement les marquages «+» et «-».

- **Commentaire général**

Dans ce projet, le terme « lampe » est utilisé pour des applications dans lesquelles un ballast fait fonctionner une ou plusieurs lampes.

Si un ballast est mis hors tension, on doit supposer que le ballast est encore alimenté par le réseau, mais se trouve en état d'attente.

Les commandes interdites ne doivent pas être utilisées sans une modification officielle du présent document, limitée au « DEVICE TYPE 0 », voir Commande 272.

E.4.1 Spécification électrique

E.4.1.1 Tension nominale

Les niveaux de signaux spécifiés à la Figure E.2 sont considérés comme étant raisonnables pour le fonctionnement fiable d'un ballast électronique pour tout le domaine de température opérationnel spécifié du ballast.

En général, la tension de l'interface est élevée s'il n'y a pas de communication (état de repos).

Les pentes du signal des données reçues et transmises doivent être de $10 \mu\text{s} \leq t_{\text{fall}} \leq 100 \mu\text{s}$ et $10 \mu\text{s} \leq t_{\text{rise}} \leq 100 \mu\text{s}$ aux bornes de l'interface numérique du ballast

A backward message frame consists of 11 bits (see E.4.3.6: Pulse Diagram):

- 1 start bit
- 1 data byte: 8 data bits
- 2 stop bits

- **Test conditions**

The test conditions for the ballast are according to IEC 61347-1, Annex H. For mains power interrupts (0,2 s) the test conditions are according to IEC 60669-2-1.

To assure interoperability of ballasts from different manufacturers, test procedures are introduced testing the correct interpretation of parameters and commands specified in this standard.

The following test procedures are defined (see Annex G) and described in form of flow charts:

- G.1. Test sequences "Physical operational parameters"
- G.2. Test sequences "Configuration commands"
- G.3. Test sequences "Arc power control commands"
- G.4. Test sequences "Physical address allocation"
- G.5. Test sequences "Random address allocation"
- G.6. Test sequences "Queries and reserved commands"

- **Terminals marking**

Both interface terminals shall be marked with "DA" for data.

If the interface is polarity sensitive, the terminals shall be marked with "+" and "-" respectively.

- **General Comment**

In this draft, "lamp" is used for applications where a ballast operates one or multiple lamps.

If a ballast is "switched off", it shall be assumed that the ballast is still supplied by the mains but is in the stand-by mode.

Reserved commands shall not be used without an official change of this document; restricted to DEVICE TYPE 0; see Command 272.

E.4.1 Electrical specification

E.4.1.1 Voltage rating

The signal levels specified in Figure E.2 are considered to be reasonable for reliable operation of an electronic ballast over the specified operating temperature of the ballast.

In general, the interface voltage is high if there is no communication (idle state).

The slopes of the received and transmitted data signal shall be $10 \mu\text{s} \leq t_{\text{fall}} \leq 100 \mu\text{s}$ and $10 \mu\text{s} \leq t_{\text{rise}} \leq 100 \mu\text{s}$ at the ballast terminals of the digital interface.

Les t_{fall} et t_{rise} spécifiés sont obtenus dans toutes les configurations de types de fils et de longueurs de câble.

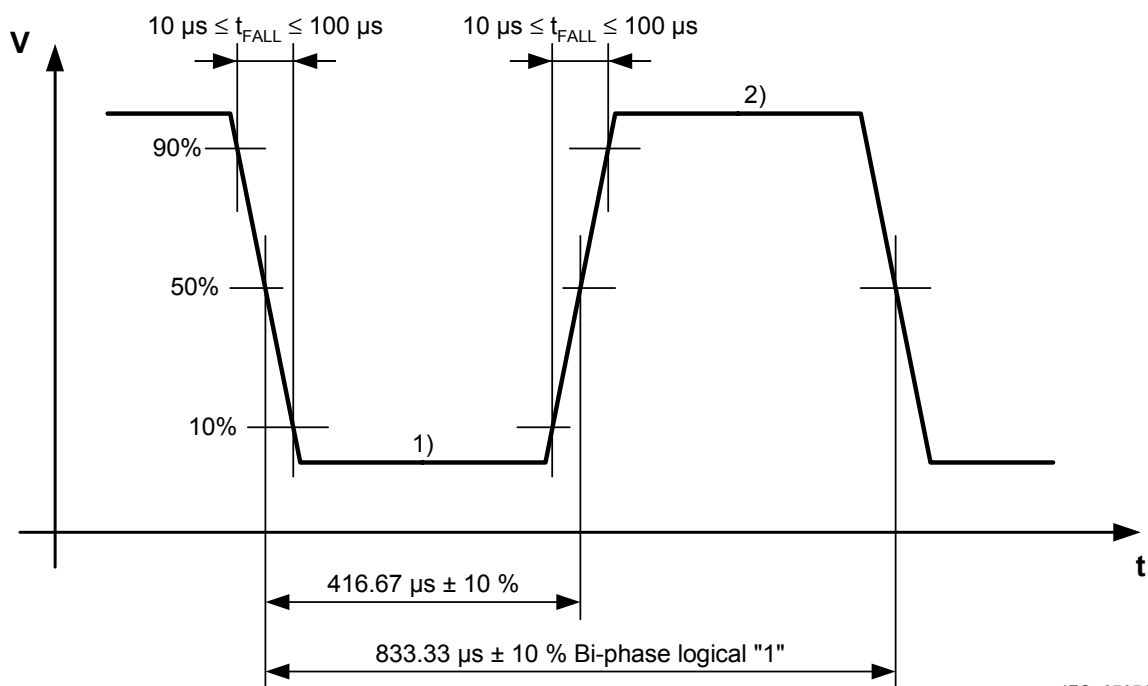


Figure E.2 – Chronodiagramme spécifié aux bornes de l'interface numérique du ballast

La plage de tension doit être comprise entre +9,5 V et +22,5 V pour un « niveau haut » et entre –6,5 V et +6,5 V pour un « niveau bas ». Entre +6,5 V et +9,5 V, le niveau est non défini.

E.4.1.2 Caractéristiques des courants

En état de repos, en raison du nombre réel maximal de ballasts par unité de commande, le ballast ne doit pas absorber plus de 2 mA pour une tension $\leq 22,5$ V. Cela doit être garanti par chaque fabricant de ballasts.

A l'état actif le ballast doit pouvoir accepter au moins 250 mA pour une tension $\leq 4,5$ V. Le ballast doit maintenir la tension de l'interface inférieure à 4,5 V.


L'alimentation électrique de l'interface doit limiter le courant à un maximum de 250 mA dans toutes les circonstances. Le circuit limiteur de courant doit réagir en moins de 10 µs

La spécification de l'interface aux bornes du ballast doit être:

- état actif: niveau bas, tension $\leq 4,5$ V; niveau haut, courant ≤ 250 mA (limité par l'alimentation électrique).
- état de repos: niveau haut, tension $\leq 22,5$ V, niveau bas, tension $\leq 6,5$ V; niveau haut, courant ≤ 2 mA

Voir E.4.3.9 et Figure E.3: Tension nominale

The specified t_{fall} and t_{rise} are achievable under all configurations of types of wires and cable lengths.

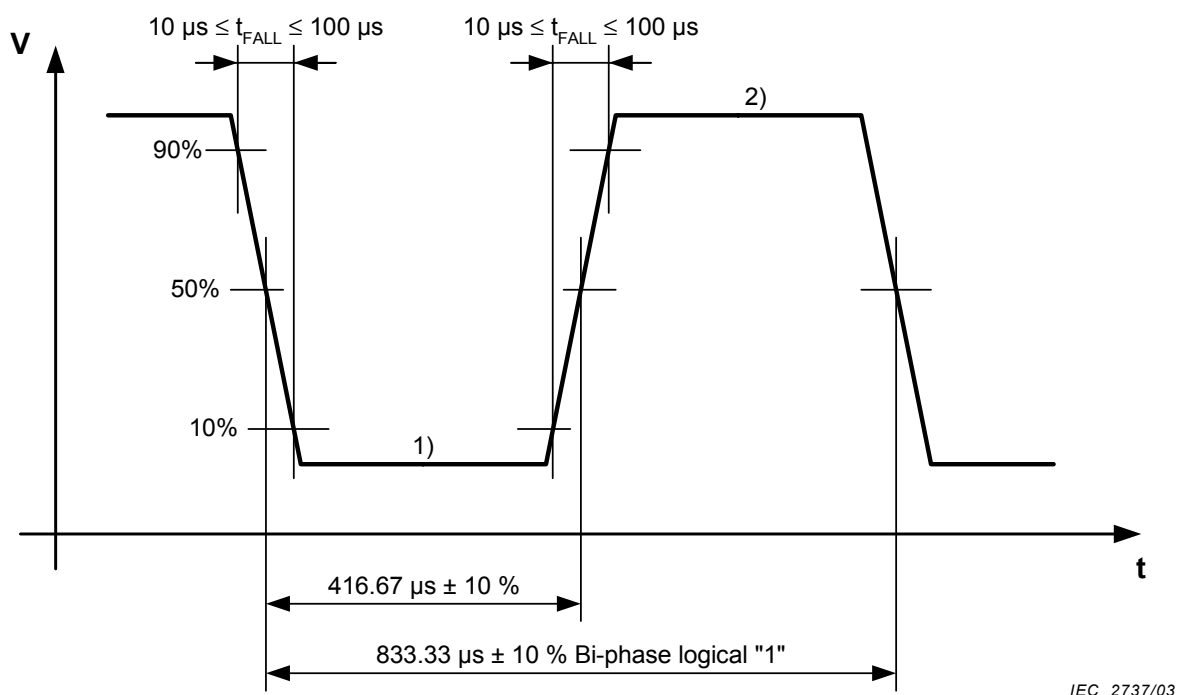

- 1) Low level: -6,5 V to +6,5 V Typical 0 V
 2) High level: 9,5 V to 22,5 V Typical 16 V.

Figure E.2 – Required timing at the ballast terminals of the digital interface

The voltage range shall be between 9,5 V and 22,5 V for "high level" and between -6,5 V and +6,5 V for "low level" respectively. Between 6,5 V and 9,5 V, the level is undefined.

E.4.1.2 Current rating

In non-active state, the sink current of the ballast shall not exceed 2 mA at $\leq 22,5$ V because of the actual maximum number of ballasts per control unit. This shall be guaranteed by each ballast manufacturer.


The ballast shall be able to sink at least 250 mA at $\leq 4,5$ V at active state. The ballast shall keep the interface voltage lower than 4,5 V.

The interface power supply shall limit the supply current to max. 250 mA under all circumstances. This current limiter circuit has to react faster than 10 μ s

The interface specification at the ballast terminals shall be:

- active state: low voltage level $\leq 4,5$ V; high current level ≤ 250 mA (lim. by the power supply);
- non-active state: high voltage level $\leq 22,5$ V, low voltage level $\leq 6,5$ V; high current ≤ 2 mA.

See E.4.3.9 and Figure E.3: Voltage ratings.

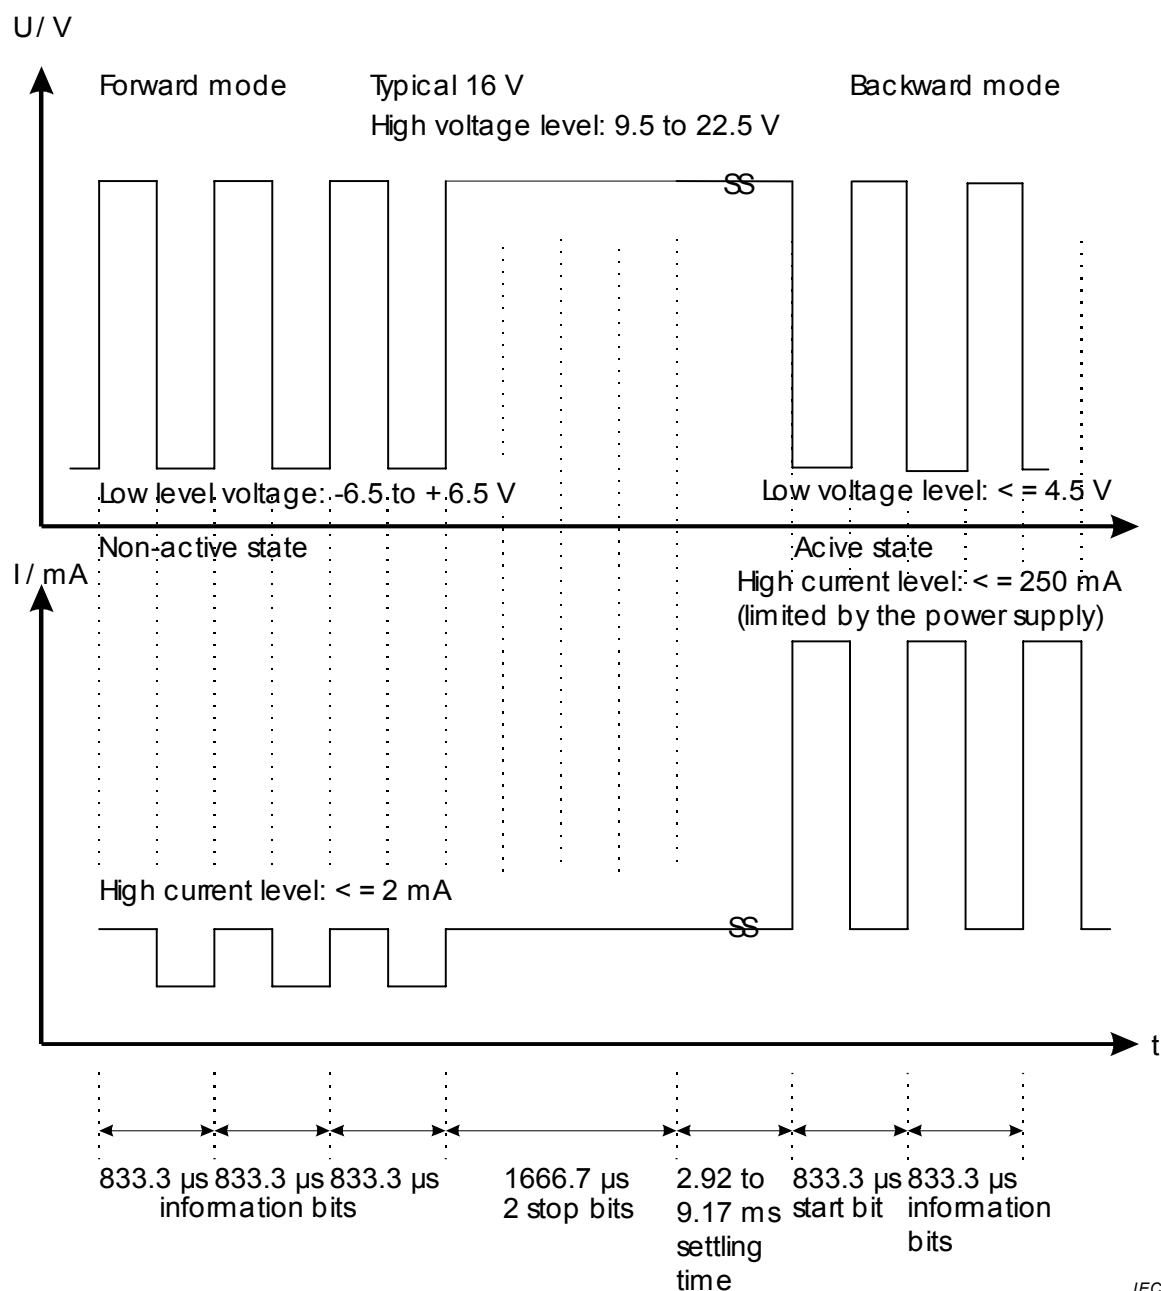

IEC 2738/03

Figure E.3 – Niveaux de tension et de courant pour les canaux d’exécution et de réponse aux bornes de l’interface numérique du ballast

E.4.2 Spécification d’exploitation

E.4.2.1 Méthode de fonctionnement

- **Mode de fonctionnement**

Le ballast fonctionne selon le mode maître/esclave, le ballast étant l’esclave et toute unité de commande étant le maître. Par conséquent, le ballast ne transmet des informations que sur demande et le ballast n’a pas de caractéristiques permettant d’éviter les collisions ou de les résoudre dans le mode de réponse.

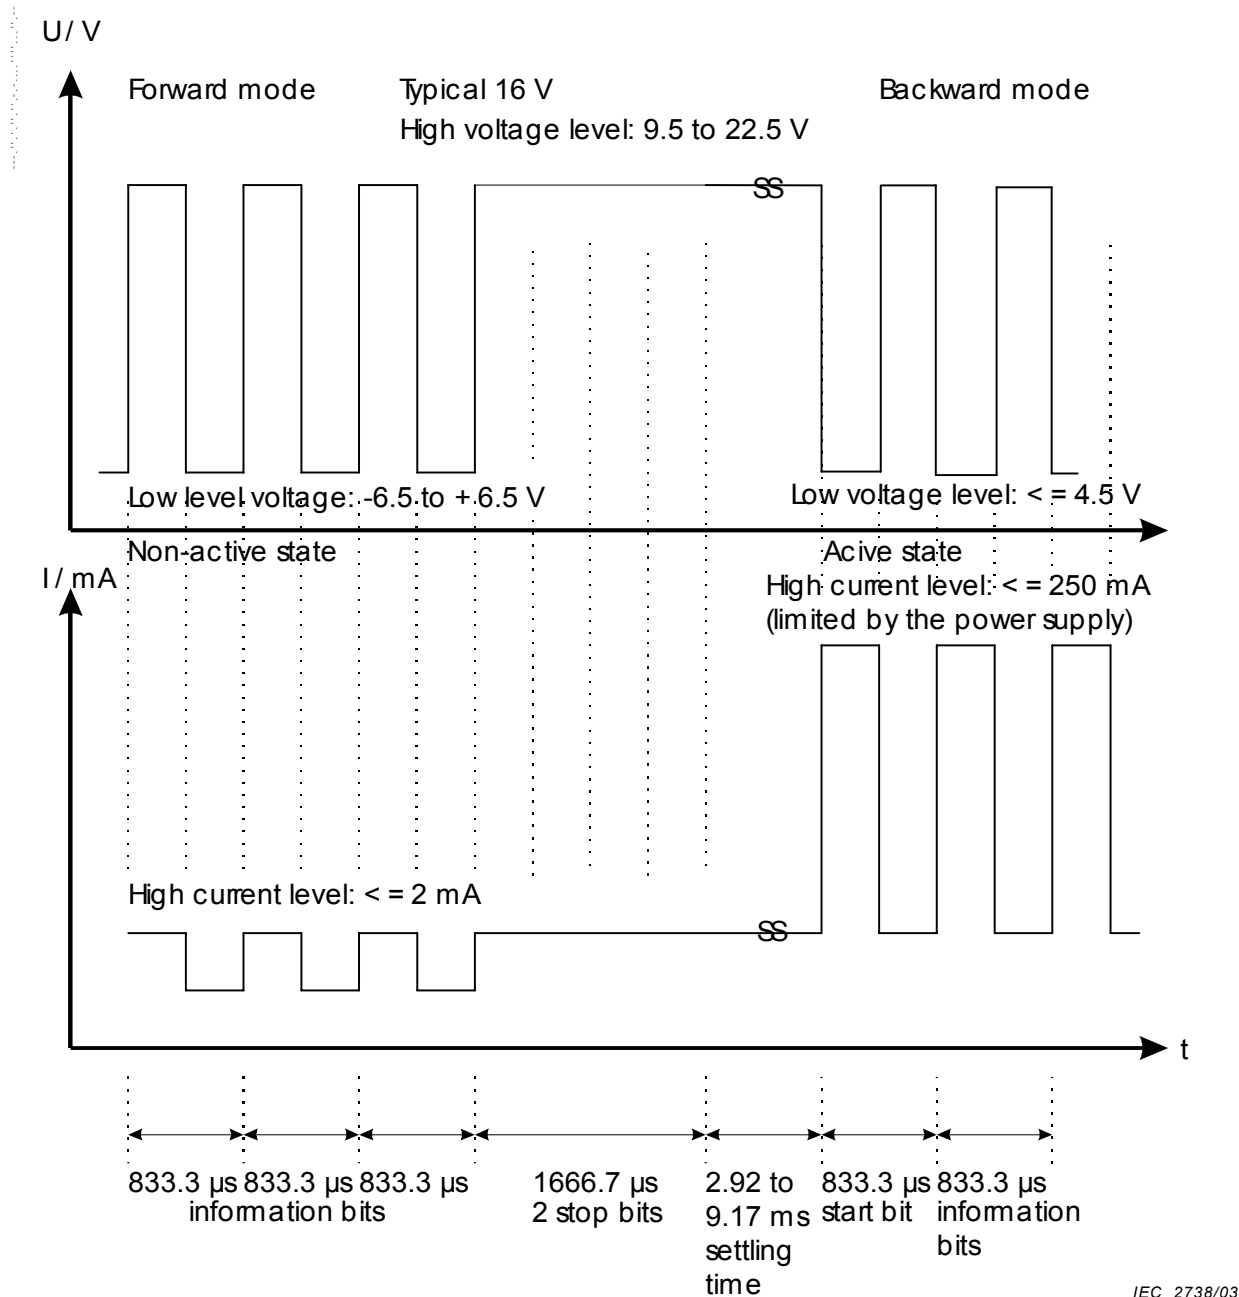


Figure E.3 – Voltage and current levels for forward and backward channeling at the ballast's digital interface terminals

E.4.2 Operational specification

E.4.2.1 Method of operation

• Way of Operation

The ballast operates in the master-slave mode where the ballast is the slave and any control unit is the master. In consequence the ballast transmits only information on request and the ballast offers no features supporting collision avoidance or collision handling methods in the backward mode.

- **Courbe de variation logarithmique, niveaux de la puissance dans l'arc et précision**

Le niveau de variation le plus faible du ballast est de 0,1 % et doit être couplé à la valeur numérique 1 dans la plage comprise entre 1 et 254 (variation absolue). Le niveau de la puissance dans l'arc le plus élevé du ballast (100 %) doit être couplé à la valeur numérique 254. Une courbe de variation logarithmique comprise entre 0,1 % et 100 % est définie (voir E.4.3.7 et E.4.3.8). En raison des nombreuses influences différentes, les niveaux de variation peuvent correspondre seulement aux niveaux de puissance dans l'arc d'une lampe.

La précision relative de la courbe de variation doit être de $\pm 1/2$ pas, monotone. La précision absolue du niveau de la puissance dans l'arc doit être spécifiée par le fabricant de ballasts.

- **Mise sous tension**

Les signaux de l'interface doivent être reçus convenablement 0,5 s après la mise sous tension.

Au plus tôt, après 0,1 s supplémentaire, le ballast doit se trouver au 'POWER-ON LEVEL' en passant par le préchauffage (le cas échéant) et par la phase d'allumage. Le ballast ne doit pas aller à l'état de remise à zéro.

Au cours de l'intervalle de 0,1 s, le ballast doit réagir à une commande éventuelle si ce 'POWER-ON LEVEL' n'est pas désiré.

- **Défaillance de l'interface**

Dans le cas où la tension de repos de l'interface est en permanence inférieure à la plage de niveau haut du récepteur spécifié (voir E.4.3.9) pendant plus de 500 ms, le ballast doit vérifier le contenu du 'SYSTEM FAILURE LEVEL'.

Si 'MASK' est mémorisé, le ballast doit rester dans l'état dans lequel il se trouve (pas de modification du niveau de la puissance dans l'arc, pas de mise sous tension ni de mise hors tension). Dans le cas de toute autre valeur mémorisée, le ballast doit aller à ce niveau de puissance dans l'arc immédiatement sans variation progressive. Après le retour de la tension de repos, le ballast ne doit pas changer d'état.

- **Niveaux Min et Max**

La programmation d'un MIN LEVEL supérieur ou d'un MAX LEVEL inférieur au niveau effectif de la puissance dans l'arc doit positionner le niveau effectif de la puissance dans l'arc sur le nouveau MIN LEVEL ou MAX LEVEL. Programmer un MIN LEVEL inférieur ou un MAX LEVEL supérieur au niveau effectif de la puissance dans l'arc ne doit pas affecter le niveau effectif de la puissance dans l'arc.

Tous les niveaux de la puissance dans l'arc mémorisés dans le ballast ne doivent pas être restreints par les réglages MIN et MAX LEVEL. Néanmoins, ces niveaux doivent entraîner le fonctionnement du ballast au MIN LEVEL ou MAX LEVEL si la valeur mémorisée est inférieure au MIN LEVEL ou supérieure au MAX LEVEL.

Les niveaux de la puissance dans l'arc '0' (OFF) et '255' (MASK) ne doivent pas être affectés par les réglages MIN et MAX LEVEL.

- **Temps de réponse du ballast – combinaison de lampes**

Si une seconde commande est reçue avant la fin du temps de réponse d'une première commande – avec un temps de variation inconnu $< 0,707$ s – la valeur finale doit être néanmoins exécutée.

- **Logarithmic dimming curve, arc power levels and accuracy**

The lowest dimming level of the ballast is 0,1 % and shall be coupled to the digital value 1 in the range of 1 to 254 (absolute dimming). The highest arc power level of the ballast (100 %) shall be coupled to the digital value 254. A logarithmic dimming curve from 0,1 % to 100 % is defined (see E.4.3.7 and 4.3.8). Because of the many different influences, dim levels can only have the meaning of arc power level of a lamp.

The relative accuracy of the dimming curve shall be $\pm\frac{1}{2}$ step, monotonic. The absolute accuracy of the arc power level shall be specified by the ballast manufacturer.

- **Power-On**

The interface signals shall be received properly within 0,5 s after "Power-On".

At the earliest after another 0,1 s, the ballast shall go to the "POWER-ON LEVEL" via preheat (if applicable) and ignition phase. The ballast shall not go in the reset status.

During the 0,1 s interval the ballast shall react on a possible command if this "POWER-ON LEVEL" is not desired.

- **Interface-failure**

In case of the interface idle voltage is permanently below the specified receiver high level range (see E.4.3.9) during more than 500 ms, the ballast shall check the content of the "SYSTEM FAILURE LEVEL".

If "MASK" is stored, the ballast shall stay in the state it is (no change of the arc power level, no switching on or off). In case of any other value stored, the ballast shall go to this arc power level immediately without fading. After the return of idle voltage the ballast shall not change its state.

- **Min and Max Level**

Programming a MIN LEVEL above or a MAX LEVEL below the actual arc power level shall set the actual arc power level to the new MIN LEVEL or MAX LEVEL. Programming a MIN LEVEL below or a MAX LEVEL above the actual arc power level shall not affect the actual arc power level.

All arc power levels stored in the ballast shall not be restricted by the MIN and MAX LEVEL settings. Nevertheless, those levels shall cause the ballast to operate at MIN LEVEL or MAX LEVEL if the stored value is below the MIN LEVEL or above the MAX LEVEL.

The arc power levels "0" (OFF) and "255" (MASK) shall not be affected by the MIN and MAX LEVEL settings.

- **Response time of ballast – lamp combination**

If a second command is received while an uncertain fade (<0,707sec) is in progress, the final destination value of the second command shall be established nevertheless.


E.4.2.2 Protocole de communication

- **Enchaînement**

Les exigences relatives à la transmission sont comme ci-dessous (voir Figure E.4):

- Le temps d'établissement entre deux trames d'exécution consécutives doit être de 9,17 ms au minimum. Ensuite 4 trames d'exécution associées avec leurs périodes de 9,17 ms doivent être exécutées exactement en 100 ms.
- Le temps d'établissement entre les trames d'exécution et de réponse doit être compris entre 2,92 ms et 9,17 ms. L'unité de commande doit attendre jusqu'à 9,17 ms. Si aucune trame de réponse n'a démarré après 9,17 ms, cela doit être interprété comme une absence de réponse.
- Le temps d'établissement entre les trames d'exécution et de réponse doit être d'au moins 9,17 ms.

Dans certains cas, le temps de répétition de la commande doit être de 100 ms (1 trame d'exécution en 100 ms). Cela est mentionné explicitement sur les commandes concernées.

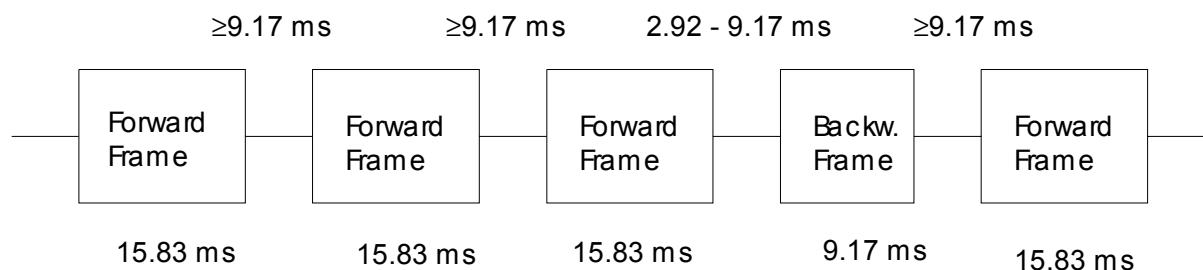

IEC 2739/03

Figure E.4 – Exemple de temps de répétition de la commande

- **Structure de la trame**

Une trame d'exécution doit se composer de bits codés biphasés: 1 bit start (état logique '1'), 1 octet d'adresse et 1 octet de données. La trame doit se terminer par 2 bits stop (inactifs). Les bits stop ne doivent pas comporter de changement de phase (voir E.4.3.6: Schéma des trames).

Une trame de réponse doit se composer de bits codés biphasés: 1 bit start (état logique '1') et 1 octet de données. La trame doit se terminer par 2 bits stop (inactifs). Les bits stop ne doivent pas comporter de changement de phase (voir E.4.3.6: Schéma des trames).

La structure de la trame doit être vérifiée dans l'unité de réception. En cas de violation de code, la trame ne doit pas être prise en compte. 1,7 ms après la manifestation d'une violation de code, le ballast doit être à nouveau prêt pour la réception de données.

Les commandes d'interrogation doivent être telles qu'on puisse y répondre par 'Oui', 'Non' ou une réponse sur 8 bits. Les réponses doivent également être codées biphasées à l'exception de la réponse 'Non':

- 'Oui': 1111 1111
- 'Non': Le ballast ne doit pas réagir
- Réponse sur 8 bits: XXXX XXXX

E.4.2.2 Transmission protocol

- **Timing**

The requirements for transmission are as follows (see Figure E.4).

- The settling time between two subsequent forward frames shall be 9,17 ms minimum. Then 4 forward frames with accompanying periods of 9,17 ms shall fit exactly in 100 ms.
- The settling time between forward and backward frames shall be between 2,92 and 9,17 ms. The control unit shall wait up to 9,17 ms. If no backward frame has been started after 9,17 ms, this shall be interpreted as no answer.
- The settling time between backward and forward frames shall be at least 9,17 ms.

In certain cases, the command repetition time shall be 100 ms (1 forward frame in 100 ms). This is explicitly mentioned at the concerning commands.

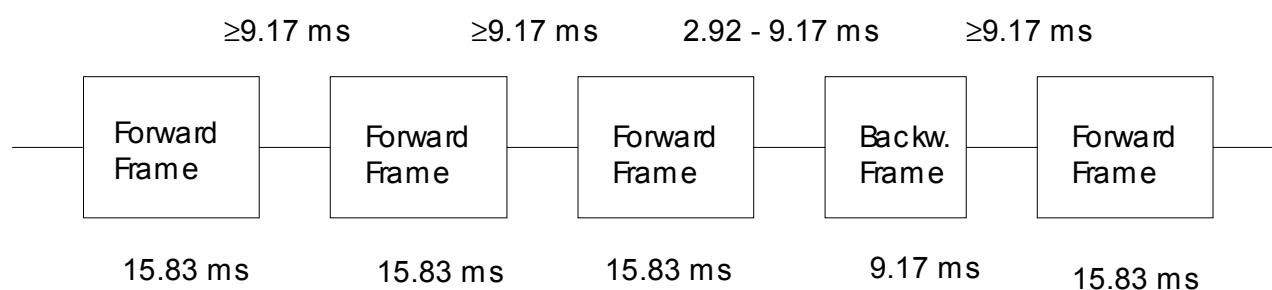


Figure E.4 – Example of command repetition time

IEC 2739/03

- **Frame structure**

A forward frame shall consist of bi-phase coded bits: 1 start bit (logical "1"), 1 address byte and 1 data byte. The frame shall be terminated by 2 stop bits (idle). The stop bits shall not contain any change of phase (see E.4.3.6: Pulse diagram).

A backward frame shall consist of bi-phase coded bits: 1 start bit (logical "1") and 1 data byte. The frame shall be terminated by 2 stop bits (idle). The stop bits shall not contain any change of phase (see E.4.3.6: Pulse diagram).

The frame structure shall be tested in the receiving unit. In case of code violation, the frame shall be ignored. 1,7 ms after the occurrence of a code violation the ballast shall be ready again for data reception.

Query commands shall be of the kind that they can be answered with "Yes", "No" or 8-bit information. The answers shall be also bi-phase coded except for the answer "No":

"Yes": 1111 1111

"No": The ballast shall not react

8-bit information: XXXX XXXX

E.4.3 Spécification des commandes

E.4.3.1 Structure des commandes numériques

Chaque ballast doit pouvoir avoir 1 adresse individuelle, 16 adresses de groupe et doit réagir aux commandes de diffusion générale.

Chaque ballast doit pouvoir mémoriser 16 configurations, une vitesse de variation, un temps de variation, les niveaux MIN-, MAX-, POWER-ON et SYSTEM FAILURE.

Chaque ballast doit pouvoir renvoyer les informations sur demande.

• Déclaration des variables

| | VARIABLE | DEFAULT VALUE (ballast leaves the factory) | RESET VALUE | RANGE OF VALIDITY | MEMORY ^b |
|----|------------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------------|
| a | "ACTUAL DIM LEVEL" | ???? ???? | 254 | 0, min. – max, | 1 byte RAM |
| | "POWER ON LEVEL" | 254 | 254 | 1 – 254, | 1 byte |
| a | "SYSTEM FAILURE LEVEL" | 254 | 254 | 0 – 255 ("MASK") | 1 byte |
| | "MIN LEVEL" | "PHYSICAL MIN LEVEL" | "PHYSICAL MIN LEVEL" | PHYS. MIN – MAX LEVEL | 1 byte |
| | "MAX LEVEL" | 254 | 254 | MIN LEVEL – 254 | 1 byte |
| | "FADE RATE" | 7 (45 steps/s) | 7 (45 steps/s) | 1 – 15 | 4 bytes |
| | "FADE TIME" | 0 (no fade) | 0 (no fade) | 0 – 15 | 4 bytes |
| | "SHORT ADDRESS" | 255 ("MASK") no address | no change | 0 – 63, 255 ("MASK"), | 1 byte |
| | "SEARCH ADDRESS" | FF FF FF | FF FF FF | 00 00 00 - FF FF FF | 3 bytes RAM |
| | "RANDOM ADDRESS" | FF FF FF | FF FF FF | 00 00 00 - FF FF FF | 3 bytes |
| | "GROUP 0-7" | 0000 0000 (no group) | 0000 0000 (no group) | 0 – 255 | 1 byte |
| | "GROUP 8-15" | 0000 0000 (no group) | 0000 0000 (no group) | 0 – 255 | 1 byte |
| *) | "SCENE 0-15" | 255 ("MASK") | 255 ("MASK") | 0 – 255 ("MASK") | 16 bytes |
| | "STATUS INFORMATION" | ???? ???? | 0?100??? | 0 – 255 | 1 byte RAM |
| | "VERSION NUMBER" | see command 151 | no change | 0 – 255 | 1 byte ROM |
| | "DEVICE TYPE" | 0 | 0 | 0 – 255 | 1 byte ROM |
| | "PHYSICAL MIN. LEVEL" | factory burn-in | factory burn-in | 1 – 254 | |

? = non défini

a La puissance dans l'arc effective doit être restreinte par la plage de niveau min / max (voir E.4.2.1.)

b Mémoire permanente (temps de rétention infini) sauf indication contraire.

E.4.3 Specification of commands

E.4.3.1 Structure of the digital commands

Every ballast shall be able to have 1 short address and 16 group addresses and shall react to broadcast commands.

Every ballast shall be able to store 16 scenes, a fade rate, a fade time, the MIN-, MAX-, POWER-ON and SYSTEM FAILURE levels.

Every ballast shall be able to send information back on request.

• Declaration of variables

| | VARIABLE | DEFAULT VALUE (ballast leaves the factory) | RESET VALUE | RANGE OF VALIDITY | MEMORY ^b |
|----|------------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------------|
| a | "ACTUAL DIM LEVEL" | ???? ???? | 254 | 0, min. – max, | 1 byte RAM |
| | "POWER ON LEVEL" | 254 | 254 | 1 – 254, | 1 byte |
| | "SYSTEM FAILURE LEVEL" | 254 | 254 | 0 – 255 ("MASK") | 1 byte |
| | "MIN LEVEL" | "PHYSICAL MIN LEVEL" | "PHYSICAL MIN LEVEL" | PHYS. MIN – MAX LEVEL | 1 byte |
| | "MAX LEVEL" | 254 | 254 | MIN LEVEL – 254 | 1 byte |
| | "FADE RATE" | 7 (45 steps/s) | 7 (45 steps/s) | 1 – 15 | 4 bytes |
| | "FADE TIME" | 0 (no fade) | 0 (no fade) | 0 – 15 | 4 bytes |
| | "SHORT ADDRESS" | 255 ("MASK") no address | no change | 0 – 63, 255 ("MASK"), | 1 byte |
| | "SEARCH ADDRESS" | FF FF FF | FF FF FF | 00 00 00 - FF FF FF | 3 bytes RAM |
| | "RANDOM ADDRESS" | FF FF FF | FF FF FF | 00 00 00 - FF FF FF | 3 bytes |
| *) | "GROUP 0-7" | 0000 0000 (no group) | 0000 0000 (no group) | 0 – 255 | 1 byte |
| | "GROUP 8-15" | 0000 0000 (no group) | 0000 0000 (no group) | 0 – 255 | 1 byte |
| | "SCENE 0-15" | 255 ("MASK") | 255 ("MASK") | 0 – 255 ("MASK") | 16 bytes |
| | "STATUS INFORMATION" | ???? ???? | 0?100??? | 0 – 255 | 1 byte RAM |
| | "VERSION NUMBER" | see command 151 | no change | 0 – 255 | 1 byte ROM |
| | "DEVICE TYPE" | 0 | 0 | 0 – 255 | 1 byte ROM |
| | "PHYSICAL MIN. LEVEL" | factory burn-in | factory burn-in | 1 – 254 | 1 byte ROM |

? = undefined

^a The actual arc power shall be restricted by the min/max level range (see E.4.2.1).

^b Persistent memory (storage time infinitely) if not stated otherwise.

E.4.3.2 Adresses

Tout ballast conforme à cette norme doit pouvoir réagir à une adresse individuelle, à 16 adresses de groupe et à la diffusion générale. Le schéma d'adressage suivant doit être utilisé.

| Types d'adresses: | | octet d'adresse: |
|---|------------------------------------|------------------|
| Adresse individuelle ou adresse de groupe | | YAAAAAAS |
| 64 | Adresses individuelles 0 – 63 | 0AAAAAAS |
| 16 | adresses de groupe 0 – 15 | 100AAAAS |
| | diffusion générale | 1111111S |

| commande étendue: | | octet d'adresse: |
|-----------------------------------|----|---------------------------|
| partie des instructions d'adresse | | 101CCCC1 |
| | et | 110CCCC1 (voir E.4.3.3.4) |

A: bit d'adresse significatif
S: bit de sélection: S = '0' niveau direct de la puissance dans l'arc dans l'octet qui suit

S = '1' commande dans l'octet qui suit

C: bit de « ADDR. COMMAND » significatif

Y: adresse individuelle ou adresse de groupe/diffusion générale:

Y = '0' adresse individuelle

Y = '1': adresse de groupe ou diffusion générale

Le huitième bit du premier octet doit être utilisé comme un bit de sélection. Cela détermine si une commande directe de la puissance dans l'arc ou une instruction se trouve dans le second octet

Une extension future de l'espace adresse doit éviter les trois premiers bits les plus significatifs 101 et 110. Ces combinaisons sont utilisées pour les commandes étendues (voir E.4.3.3.4).

Lorsque le ballast est assigné à un système, il a déjà une adresse individuelle ou il ne réagit qu'aux commandes de diffusion générale. L'adresse individuelle est donnée soit par un moyen matériel soit en utilisant les commandes définies. Les adresses de groupe doivent être programmées en utilisant les commandes définies.

E.4.3.3 Répertoire des commandes

Dans les octets de commande suivants, 'X' représente '0' ou '1'. Les commentaires sont écrits en *italique*.

Chaque nouvelle commande doit être traitée immédiatement après réception, sauf indication contraire.

E.4.3.3.1 Commande de la puissance dans l'arc

Les commandes de la puissance dans l'arc reçues pendant un processus de variation de puissance en cours doivent arrêter ce processus de variation et doivent être exécutées immédiatement.

Si une lampe en fonctionnement doit être mise hors tension, l'étape de 'MIN LEVEL' à 'OFF' doit être prise en considération pour le calcul du temps de variation de puissance.

E.4.3.2 Addresses

Every standard ballast shall be able to react to a short address, 16 group addresses and broadcast. The following addressing scheme shall be used.

| Type of addresses: | | address byte: |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|
| Short or group address | | YAAAAAAS |
| 64 | short addresses 0 – 63 | 0AAAAAAS |
| 16 | group addresses 0 – 15 | 100AAAAAS |
| | broadcast | 1111111S |
| Special command: | | address byte: |
| part of address commands | | 101CCCC1 |
| | and | 110CCCC1 (see E.4.3.3.4) |
| A: significant address bit | | |
| S: selector bit: | S = "0" direct arc power level following | |
| | S = "1" command following | |
| C: significant "ADDR. COMMAND" bit | | |
| Y: short- or group address/broadcast: | Y = "0" short address | |
| | Y = "1": group address or broadcast | |

The eighth bit of the first byte shall be used as a selector bit. It describes whether a direct arc power level control or command is following in the second byte.

Future extension of address space shall avoid the first three most significant bits 101 and 110. These combinations are used for special commands (see E.4.3.3.4).

When the ballast is attached to a system it already has a short address or it reacts only to broadcast commands. The short address is given either by hardware means or by using the defined commands. The group addresses shall be programmed using the defined commands.

E.4.3.3 Command set

In the following command bytes "X" stands for "0" or "1". Comments are written in *italics*.

Every new command shall be processed immediately after reception except otherwise stated.

E.4.3.3.1 Arc power control commands

Arc power control commands received during a running fading process shall stop the fading process and shall be executed immediately.

If a burning lamp shall be switched off, the step from "MIN LEVEL" to "OFF" shall be taken into consideration for the calculation of the fade time.

Si une lampe doit être allumée et réduite à une certaine valeur, l'étape de 'OFF' à 'MIN LEVEL' ne doit pas être prise en considération pour le calcul du temps de variation de puissance.

Quand le niveau à atteindre est en dessous du niveau minimal, le temps de variation doit être appliqué comme si le niveau à atteindre était le niveau minimal.

Quand le niveau à atteindre est au-dessus du niveau maximal, le temps de variation doit être appliqué comme si le niveau à atteindre était le niveau maximal.

NOTE Pour obtenir un fonctionnement homogène, l'unité de commande doit prendre en considération les différences des temps d'allumage des différents types de ballasts.

E.4.3.3.1.1 Commande directe de la puissance dans l'arc: YAAA AAA0 XXXX XXXX

Positionner le niveau de la puissance dans l'arc directement avec le temps de variation effectif selon la formule

$$P_{XXXX XXXX} = 10 \left(\frac{XXXX XXXX - 1}{253/3} \right) * \frac{P_{100\%}}{1000}$$

Les commandes directes en dehors du domaine 'MAX LEVEL' ou 'MIN LEVEL' doivent entraîner un réglage du niveau de la puissance dans l'arc aux MAX ou MIN LEVEL respectivement. Si la lampe est éteinte, elle doit être allumée avec cette commande.

Deux instructions de commande directes ont une signification particulière:

- 0000 0000 le ballast diminue au 'MIN LEVEL' avec le temps de variation existant et s'éteint
- 1111 1111 signifie 'MASK' ou 'STOP FADING'; cette valeur doit continuer à ne pas être prise en compte et ne doit par conséquent pas être mise en mémoire. Si 'MASK' est reçu pendant le préchauffage, le ballast doit rester hors tension.

E.4.3.3.1.2 Commande indirecte de la puissance dans l'arc:

Commande 0: YAAA AAA1 0000 0000 'OFF'

Eteindre la lampe immédiatement sans variation progressive

Commande 1: YAAA AAA1 0000 0001 'UP'

Augmenter le niveau pendant 200 ms (temps d'exécution) en utilisant le FADE RATE sélectionné.

Aucun changement, si le niveau de la puissance dans l'arc est déjà au 'MAX LEVEL'

Si cette commande est à nouveau reçue tandis qu'elle est exécutée, la commande doit être déclenchée à nouveau.

Cette commande ne doit affecter que les ballasts avec lampes allumées. Aucune lampe ne doit être allumée avec cette commande.

Commande 2: YAAA AAA1 0000 0010 'DOWN'

Diminuer le niveau pendant 200 ms (temps d'exécution) en utilisant le FADE RATE sélectionné.

If a lamp shall be ignited and dimmed to a certain value, the step from "OFF" to "MIN LEVEL" shall not be taken into consideration for the calculation of the fade time.

When the target level is below the minimum then the fade time shall be applied as if the target were the minimum level.

When the target level is above the maximum then the fade time shall be applied as if the target were the maximum level.

NOTE To achieve a uniform behaviour, the control unit should take into consideration the differences in ignition time of various types of ballasts.

E.4.3.3.1.1 Direct arc power control command: YAAA AAA0 XXXX XXXX

Setting the arc power level directly with the actual fade time according to the formula

$$P_{XXXX XXXX} = 10 \left(\frac{XXXX XXXX - 1}{253/3} \right) * \frac{P_{100\%}}{1000}$$

Direct control commands outside the "MAX LEVEL" and "MIN LEVEL" shall result in setting the arc power level to the respective MAX and MIN LEVEL. If the lamp is off it shall be ignited with this command.

There are two direct control commands having a special meaning:

- 0000 0000 the ballast dims down to the "MIN LEVEL" with the actual fade time and switches off
- 1111 1111 means "MASK" or "STOP FADING"; this value shall be further ignored and therefore not stored in a memory. If "MASK" is received during preheating the ballast shall remain switched off.

E.4.3.3.1.2 Indirect arc power control commands:

Command 0: YAAA AAA1 0000 0000 "OFF"

Extinguish the lamp immediately without fading

Command 1: YAAA AAA1 0000 0001 "UP"

Dim up for 200 ms (execution time) using the selected 'FADE RATE'.

No change if the arc power output is already at the "MAX LEVEL"

If this command is received again while it is been executed, the execution time shall be re-triggered.

This command shall only affect ballasts with burning lamps. No lamp shall be ignited with this command.

Command 2: YAAA AAA1 0000 0010 "DOWN"

Dim down for 200 ms (execution time) using the selected 'FADE RATE'.

Aucun changement, si le niveau de la puissance dans l'arc est déjà au 'MIN LEVEL'

Si cette commande est à nouveau reçue tandis qu'elle est exécutée, la commande doit être déclenchée à nouveau.

Les lampes ne doivent pas être mises hors tension par l'intermédiaire de cette commande.

Commande 3: YAAA AAA1 0000 0011 'STEP UP'

Positionner le niveau effectif de la puissance dans l'arc à un niveau immédiatement supérieur sans variation progressive.

Aucun changement, si le niveau de la puissance dans l'arc est déjà au 'MAX LEVEL'.

Cette commande ne doit affecter que les ballasts avec des lampes allumées. Aucune lampe ne doit être allumée avec cette commande.

Commande 4: YAAA AAA1 0000 0100 'STEP DOWN'

Positionner le niveau effectif de la puissance dans l'arc à un niveau immédiatement inférieur sans variation progressive.

Les lampes ne doivent pas être mises hors tension par l'intermédiaire de cette commande.

Aucun changement, si le niveau de la puissance dans l'arc est déjà au 'MIN LEVEL'.

Commande 5: YAAA AAA1 0000 0101 'RECALL MAX LEVEL'

Positionner le niveau effectif de la puissance dans l'arc au 'MAX LEVEL' sans variation progressive. Si la lampe est éteinte, elle doit être allumée avec cette commande.

Commande 6: YAAA AAA1 0000 0110 'RECALL MIN LEVEL'

Positionner le niveau effectif de la puissance dans l'arc au 'MIN LEVEL' sans variation progressive. Si la lampe est éteinte, elle doit être allumée avec cette commande.

Commande 7: YAAA AAA1 0000 0111 'STEP DOWN AND OFF'

Positionner le niveau effectif de la puissance dans l'arc à un niveau immédiatement inférieur sans variation progressive.

Si le niveau actuel de la puissance dans l'arc est déjà au 'MIN LEVEL', la lampe doit être mise hors tension par cette commande.

Commande 8: YAAA AAA1 0000 1000 'ON AND STEP UP'

Positionner le niveau effectif de la puissance dans l'arc à un niveau immédiatement supérieur sans variation progressive.

Si la lampe est hors tension, la lampe doit être allumée avec cette commande et doit être positionnée sur le 'MIN LEVEL'.

No change if the arc power output is already at the "MIN LEVEL"

If this command is received again while it is been executed, the execution time shall be re-triggered.

Lamp shall not be switched off via this command.

Command 3: YAAA AAA1 0000 0011 "STEP UP"

Set the actual arc power level one step higher immediately without fading.

No change if the arc power output is already at the "MAX LEVEL".

This command shall only affect ballasts with burning lamps. No lamp shall be ignited with this command.

Command 4: YAAA AAA1 0000 0100 "STEP DOWN"

Set the actual arc power level one step lower immediately without fading.

Lamps shall not be switched off via this command.

No change if the arc power output is already at the "MIN LEVEL".

Command 5: YAAA AAA1 0000 0101 "RECALL MAX LEVEL"

Set the actual arc power level to the "MAX LEVEL" without fading. If the lamp is off it shall be ignited with this command.

Command 6: YAAA AAA1 0000 0110 "RECALL MIN LEVEL"

Set the actual arc power level to the "MIN LEVEL" without fading. If the lamp is off it shall be ignited with this command.

Command 7: YAAA AAA1 0000 0111 "STEP DOWN AND OFF"

Set the actual arc power level one step lower immediately without fading.

If the actual arc power level is already at the "MIN LEVEL", the lamp shall be switched off by this command.

Command 8: YAAA AAA1 0000 1000 "ON AND STEP UP"

Set the actual arc power level one step higher immediately without fading.

If the lamp is switched off, the lamp shall be ignited with this command and shall be set to the "MIN LEVEL".

Commandes 9 – 15: YAAA AAA1 0000 1XXX

Réservées pour des besoins futurs.

Commandes 16 – 31: YAAA AAA1 0001 XXXX 'GO TO SCENE'

Positionner le niveau effectif de la puissance dans l'arc à la valeur mémorisée pour la configuration XXXX en utilisant le temps de variation actuel.

Si le ballast n'appartient pas à la configuration XXXX, le niveau de la puissance dans l'arc reste inchangé.

Si la lampe est éteinte, elle doit être allumée avec cette commande.

Si le niveau mémorisé pour la configuration XXXX est zéro et si la lampe est allumée, alors la lampe doit être éteinte par cette commande après le temps de variation de puissance.

E.4.3.3.2 Commandes de configuration:

Chaque commande de configuration (32 – 128) doit être reçue une seconde fois dans les 100 ms qui suivent avant qu'elle ne soit exécutée afin d'augmenter la probabilité d'une réception correcte. Aucune autre commande concernant le même ballast ne doit être envoyée entre ces deux commandes, autrement ces commandes ne doivent pas être prises en compte et la séquence de configuration correspondante doit être annulée.

Toutes les valeurs du DTR doivent être vérifiées par rapport aux valeurs mentionnées en E.4.3.1, RANGE OF VALIDITY, c'est-à-dire que la valeur doit être positionnée à la limite supérieure/inférieure si elle est au-dessus /en dessous de la plage de validité définie en E.4.3.1.

E.4.3.3.2.1 Commandes de configuration générale:**Commande 32: YAAA AAA1 0010 0000 'RESET'**

Après la seconde réception de la commande, les variables dans la mémoire persistante (voir E.4.3.1) doivent être mises à leurs valeurs de reset. Il n'est pas garanti que les commandes soient reçues correctement dans les 300 ms qui suivent par un ballast réagissant à cette commande.

Commande 33: YAAA AAA1 0010 0001 'STORE ACTUAL LEVEL IN THE DTR'

Mémoriser le niveau effectif de la puissance dans l'arc dans le DTR sans modifier le courant générant l'intensité lumineuse.

NOTE Si le ballast est en cours de variation, c'est le niveau instantané et non le niveau cible qui est mis en mémoire.

Commandes 34 – 41: YAAA AAA1 0010 XXXX

Réservées pour des besoins futurs.

E.4.3.3.2.2 Réglages des paramètres de la puissance dans l'arc:**Commande 42: YAAA AAA1 0010 1010 'STORE THE DTR AS MAX LEVEL'**

Sauvegarder la valeur dans le 'Data Transfer Register' en tant que nouveau 'MAX LEVEL'.

Command 9 – 15: YAAA AAA1 0000 1XXX

Reserved for future needs.

Command 16 – 31: YAAA AAA1 0001 XXXX "GO TO SCENE"

Set the actual arc power level to the value stored for scene XXXX using the actual fade time.

If the ballast does not belong to scene XXXX, the arc power level remains unchanged.

If the lamp is off, it shall be ignited with this command.

If the value stored for scene XXXX is zero and the lamp is lit then the lamp shall be switched off by this command after the fade time.

E.4.3.3.2 Configuration commands:

Every configuration command (32 – 128) shall be received a second time in the next 100 ms before it shall be executed in order to increase the probability for a proper reception. No other commands addressing the same ballast shall be received between these two commands, otherwise these commands shall be ignored and the respective configuration sequence shall be aborted.

All values of DTR shall be checked against the values mentioned in E.4.3.1, RANGE OF VALIDITY, i.e. the value shall be set to the upper/lower limit if it is above/below the valid range defined in E.4.3.1.

E.4.3.3.2.1 General configuration commands:**Command 32: YAAA AAA1 0010 0000 "RESET"**

After the second reception of the command, the variables in the persistent memory (see E.4.3.1) shall be changed to their reset values. It is not guaranteed that any commands are received properly within the next 300 ms by a ballast acting on this command.

Command 33: YAAA AAA1 0010 0001 "STORE ACTUAL LEVEL IN THE DTR"

Store actual arc power level in the DTR without changing the current light intensity.

NOTE If the ballast is in the process of fading it is the instantaneous level, not the target level that is stored.

Commands 34 – 41: YAAA AAA1 0010 XXXX

Reserved for future needs.

E.4.3.3.2.2 Arc power parameters settings:**Command 42: YAAA AAA1 0010 1010 "STORE THE DTR AS MAX LEVEL"**

Save the value in "Data Transfer Register" as new "MAX LEVEL".

Commande 43: YAAA AAA1 0010 1011 'STORE THE DTR AS MIN LEVEL'

Sauvegarder la valeur dans le 'Data Transfer Register' en tant que nouveau 'MIN LEVEL'. Si cette valeur est inférieure au 'PHYSICAL MIN. LEVEL' du ballast, il faut alors mémoriser le 'PHYSICAL MIN. LEVEL' comme nouveau 'MIN LEVEL'.

Commande 44: YAAA AAA1 0010 1100 'STORE THE DTR AS SYSTEM FAILURE LEVEL'

Sauvegarder la valeur dans le 'Data Transfer Register' en tant que nouveau 'SYSTEM FAILURE LEVEL'.

Commande 45: YAAA AAA1 0010 1101 'STORE THE DTR AS POWER ON LEVEL'

Sauvegarder la valeur dans le 'Data Transfer Register' en tant que nouveau 'POWER ON LEVEL'.

Commande 46: YAAA AAA1 0010 1110 'STORE THE DTR AS FADE TIME'

Positionner le 'FADE TIME' sur une valeur selon la formule suivante

$$T = \frac{1}{2} \sqrt{2^X} \text{ s}$$

avec $X = 1 - 15$.

(tolérance: $\pm \frac{1}{2}$ pas; monotone). Voir E.4.3.10: Temps de variation et vitesse de variation.

$X = 0$ signifie pas de variation (<0,7 s).

Le temps de variation spécifie la durée nécessaire pour modifier le niveau de la puissance dans l'arc du niveau actuel au niveau demandé. En cas de lampe éteinte, le temps de préchauffage et d'allumage n'est pas inclus dans le temps de variation.

Le nouveau temps de variation doit être pris en compte après la réception de la prochaine commande de la puissance dans l'arc. Si un nouveau temps de variation est enregistré pendant un processus de variation en cours, ce processus doit être terminé tout d'abord avant que la nouvelle valeur ne soit utilisée.

Commande 47 YAAA AAA1 0010 1111 'STORE THE DTR AS FADE RATE'

Positionner le 'FADE RATE' sur la valeur selon la formule

$$F = \frac{506}{\sqrt{2^X}} \text{ pas / s}$$

avec $X = 1 - 15$. (tolérance: \pm un demis pas ; monotone). Voir E.4.3.10: Temps de variation et vitesse de variation.

La vitesse de variation spécifie la vitesse en pas / s pour la modification du niveau de la puissance dans l'arc.

Command 43: YAAA AAA1 0010 1011 "STORE THE DTR AS MIN LEVEL"

Save the value in "Data Transfer Register" as new "MIN LEVEL". If this value is lower as the "PHYSICAL MIN. LEVEL" of the ballast, then store the "PHYSICAL MIN. LEVEL" as new "MIN LEVEL".

Command 44: YAAA AAA1 0010 1100 "STORE THE DTR AS SYSTEM FAILURE LEVEL"

Save the value in "Data Transfer Register" as new "SYSTEM FAILURE LEVEL".

Command 45: YAAA AAA1 0010 1101 "STORE THE DTR AS POWER ON LEVEL"

Save the value in "Data Transfer Register" as new "POWER ON LEVEL".

Command 46: YAAA AAA1 0010 1110 "STORE THE DTR AS FADE TIME"

Set the "FADE TIME" to a value according to the following formula

$$T = \frac{1}{2} \sqrt{2^X} \text{ s}$$

with $X = 1 - 15$;

(tolerance: $\pm \frac{1}{2}$ step; monotonic). See E.4.3.10: Fade time and fade rate.

$X = 0$ means no fade (<0,7 s).

The fade time specifies the time for changing the arc power level from the actual level to the requested level. In case of lamp off, the preheat and ignition time is not included in the fade time.

The new fade time shall be valid after the reception of the next arc power command. If a new fade time is downloaded during a running fade process, this process shall be finished first before the new value shall be used.

Command 47 YAAA AAA1 0010 1111 "STORE THE DTR AS FADE RATE"

Set the "FADE RATE" to the value according to the formula

$$F = \frac{506}{\sqrt{2^X}} \text{ steps/s}$$

with $X = 1 - 15$;

(tolerance: $\pm \frac{1}{2}$ step; monotonic). See E.4.3.10: Fade time and fade rate.

The fade rate specifies the rate in steps/s for changing the arc power level.

La nouvelle vitesse de variation doit être prise en compte après la réception de la prochaine commande de la puissance dans l'arc. Si une nouvelle vitesse de variation est récupérée pendant un processus de variation en cours, ce processus doit être terminé tout d'abord avant que la nouvelle valeur ne soit utilisée.

Commandes 48 – 63: YAAA AAA1 0011 XXXX

Réservées pour des besoins futurs.

Commandes 64 -79: YAAA AAA1 0100 XXXX 'STORE THE DTR AS SCENE'

Sauvegarder la valeur dans le DTR (Data Transfer Register) en tant que nouvelle valeur de la configuration XXXX.

E.4.3.3.2.3 Réglages des paramètres du système

Commandes 80 – 95: YAAA AAA1 0101 XXXX 'REMOVE FROM SCENE'

Retirer le ballast de la configuration XXXX.

Retirer le ballast de la configuration XXXX signifie mémoriser 1111 1111 ('MASK' ou 'DON'T CHANGE') dans le registre de configuration XXXX.

Commandes 96 – 111: YAAA AAA1 0110 XXXX 'ADD TO GROUP'

Ajouter le ballast au groupe XXXX.

Commandes 112 – 127: YAAA AAA1 0111 XXXX 'REMOVE FROM GROUP'

Retirer le ballast du groupe XXXX.

Retirer le ballast du groupe XXXX signifie mémoriser '0' dans le registre de groupe

Commande 128: YAAA AAA1 1000 0000 'STORE DTR AS SHORT ADDRESS'

Sauvegarder la valeur dans le DTR en tant que nouvelle adresse individuelle.

La structure du DTR doit être: XXXX XXXX = 0AAA AAA1 ou 1111 1111 ('MASK'). MASK doit retirer l'adresse individuelle.

Commandes 129 – 143: YAAA AAA1 1000 XXXX

Réservées pour des besoins futurs.

E.4.3.3.3 Commandes d'interrogation

Les commandes d'interrogation doivent être adressées aux ballasts individuels de préférence. Si elles sont adressées aux groupes ou en diffusion générale, les réponses pourraient être chevauchées dans la mesure où tous les ballasts concernés répondront.

Les commandes d'interrogation doivent être telles qu'on puisse y répondre par 'Oui', 'Non' ou une réponse sur 8 bits. Les réponses doivent également être codées biphasées à l'exception de la réponse 'Non':

The new fade rate shall be valid after the reception of the next arc power command. If a new fade rate is downloaded during a running fade process, this process shall be finished first before the new value shall be used.

Command 48 – 63: YAAA AAA1 0011 XXXX

Reserved for future needs.

Command 64-79: YAAA AAA1 0100 XXXX "STORE THE DTR AS SCENE"

Save the value in Data Transfer Register as a new level of the scene XXXX.

E.4.3.3.2.3 System parameters settings

Command 80- 95: YAAA AAA1 0101 XXXX "REMOVE FROM SCENE"

Remove the ballast from scenae XXXX.

Removing the ballast from scene XXXX means storing 1111 1111 ("MASK" or "DON'T CHANGE") in scene register XXXX.

Command 96 – 111: YAAA AAA1 0110 XXXX "ADD TO GROUP"

Add the ballast to group XXXX.

Command 112 – 127: YAAA AAA1 0111 XXXX "REMOVE FROM GROUP"

Remove the ballast from group XXXX.

Removing the ballast from group XXXX means storing "0" in the group register

Command 128: YAAA AAA1 1000 0000 "STORE DTR AS SHORT ADDRESS"

Save the value in the DTR as new short address.

The structure of the DTR shall be: XXXX XXXX = 0AAA AAA1 or 1111 1111 ("MASK"). MASK shall remove the short address.

Command 129 – 143: YAAA AAA1 1000 XXXX

Reserved for future needs.

E.4.3.3.3 Query commands

Query commands shall be addressed to individual ballasts preferably. If addressed to groups or broadcast the answers might be overlapped as all ballasts addressed will answer.

Query commands shall be of the kind that they can be answered with "Yes", "No" or 8-bit information. The answers shall be also bi-phase coded except for the answer "No":

- 'Oui': 1111 1111
- 'Non': Le ballast ne doit pas réagir
- Réponse sur 8 bits: XXXX XXXX

E.4.3.3.3.1 Interrogations relatives aux informations d'état

Si les paramètres énumérés en E.4.3.1 ont leurs valeurs de reset, le ballast doit être au 'RESET STATE'.

Commande 144: YAAA AAA1 1001 0000 'QUERY STATUS'

La réponse est l'octet 'STATUS INFORMATION' suivant:

- bit 0 Etat du ballast; '0' = OK
- bit 1 Défaillance de la lampe; '0' = OK
- bit 2 Puissance dans l'arc de la lampe sous tension; '0' = OFF
- bit 3 Interrogation: Erreur limite; '0' = Le dernier niveau de la puissance dans l'arc requis est compris entre MIN..MAX LEVEL ou OFF
- bit 4 Variation prête; '0' = la variation est prête; '1' = une variation est en cours
- bit 5 Interrogation: 'RESET STATE'? '0' = 'Non'
- bit 6 Interrogation: Adresse individuelle manquante? '0' = 'Non'
- bit 7 Interrogation: 'POWER FAILURE'? '0' = 'Non'; 'RESET' ou une instruction de commande de la puissance dans l'arc a été reçue après la dernière mise sous tension.

Les 'STATUS INFORMATION' doivent être disponibles dans la mémoire vive du ballast et doivent être mis à jour régulièrement par le ballast conformément à sa situation réelle.

Commande 145: YAAA AAA1 1001 0001 'QUERY BALLAST'

Demander s'il y a un ballast avec l'adresse donnée qui soit capable de communiquer. La réponse doit être 'Oui' ou 'Non'.

Commande 146: YAAA AAA1 1001 0010 'QUERY LAMP FAILURE'

Demander s'il y a un incident sur la lampe à l'adresse donnée. La réponse doit être 'Oui' ou 'Non'.

Commande 147: YAAA AAA1 1001 0011 'QUERY LAMP POWER ON'

Demander s'il y a une lampe qui fonctionne à l'adresse donnée. La réponse doit être 'Oui' ou 'Non'.

Commande 148: YAAA AAA1 1001 0100 'QUERY LIMIT ERROR'

Demander si le dernier niveau de la puissance dans l'arc requis à l'adresse donnée ne peut pas être atteint, parce qu'il est supérieur au MAX LEVEL ou inférieur au MIN LEVEL. La réponse doit être 'Oui' ou 'Non'.

Commande 149: YAAA AAA1 1001 0101 'QUERY RESET STATE'

Demander si le ballast est en 'RESET STATE'. La réponse doit être 'Oui' ou 'Non'.

- "Yes": 1111 1111
- "No": The ballast shall not react
- 8-bit information: XXXX XXXX

E.4.3.3.1 Queries related to status information

If the parameters listed in E.4.3.1 have their reset values, the ballast shall be in the "RESET STATE".

Command 144: **YAAA AAA1 1001 0000** **"QUERY STATUS"**

Answer is the following "STATUS INFORMATION" byte:

- bit 0 Status of ballast; "0" = OK
- bit 1 Lamp failure; "0" = OK
- bit 2 Lamp arc power on; "0" = OFF
- bit 3 Query: Limit Error; "0" = Last requested arc power level is between MIN..MAX LEVEL or OFF
- bit 4 Fade ready; "0" = fade is ready; "1" = fade is running
- bit 5 Query: "RESET STATE"? "0" = "No"
- bit 6 Query: Missing short address? "0" = "No"
- bit 7 Query: "POWER FAILURE"? "0" = "No"; "RESET" or an arc power control command has been received after last power-on.

The "STATUS INFORMATION" shall be available in the RAM of the ballast and shall be updated regularly by the ballast according to the actual situation.

Command 145: **YAAA AAA1 1001 0001** **"QUERY BALLAST"**

Ask if there is a ballast with the given address that is able to communicate. Answer shall be "Yes" or "No".

Command 146: **YAAA AAA1 1001 0010** **"QUERY LAMP FAILURE"**

Ask if there is a lamp problem at the given address. Answer shall be "Yes" or "No".

Command 147: **YAAA AAA1 1001 0011** **"QUERY LAMP POWER ON"**

Ask if there is a lamp operating at the given address. Answer shall be "Yes" or "No".

Command 148: **YAAA AAA1 1001 0100** **"QUERY LIMIT ERROR"**

Ask if the last requested arc power level at the given address could not be met, because it is above the MAX LEVEL or below the MIN LEVEL. Answer shall be "Yes" or "No".

Command 149: **YAAA AAA1 1001 0101** **"QUERY RESET STATE"**

Ask if the ballast is in "RESET STATE". Answer shall be "Yes" or "No".

Commande 150: YAAA AAA1 1001 0110 'QUERY MISSING SHORT ADDRESS'

Demander si le ballast n'a pas d'adresse individuelle. La réponse doit être 'Oui' ou 'Non'.

La réponse doit être 'Oui' si le ballast n'a pas d'adresse individuelle.

Commande 151: YAAA AAA1 1001 0111 'QUERY VERSION NUMBER'

Demander le numéro de version de la norme CEI présente dans le logiciel et le matériel du présent ballast. Le 'VERSION NUMBER' doit être mémorisé dans une mémoire morte. La réponse doit être le 'VERSION NUMBER' nombre sur 8 bits 'XXXX 0000'. Les 4 premiers bits (XXXX) représentent la version de cette norme.

Le 'VERSION NUMBER' actuel est 0000 0000.

Commande 152: YAAA AAA1 1001 1000 'QUERY CONTENT DTR '

La réponse doit être le contenu du DTR nombre sur 8 bits.

Commande 153: YAAA AAA1 1001 1001 'QUERY DEVICE TYPE'

La réponse doit être un nombre sur 8 bits ($x = 0$ à 255). Le type de dispositif normalisé doit renvoyer la réponse 0 (ce type de dispositif ne doit pas réagir aux commandes étendues 224 à 255).

Pour la liste des types de dispositifs, voir la commande 272.

Commande 154: YAAA AAA1 1001 1010 'QUERY PHYSICAL MINIMUM LEVEL'

La réponse doit être le 'PHYSICAL MIN. LEVEL' nombre sur 8 bits. Le 'PHYSICAL MIN. LEVEL' doit être mémorisé dans une mémoire morte.

Commande 155: YAAA AAA1 1001 1011 'QUERY POWER FAILURE'

La réponse doit être 'OUI' si le ballast n'a pas reçu un 'RESET' ou l'une des instructions de commande de la puissance dans l'arc suivantes depuis la dernière mise sous tension: 'DIRECT ARC POWER CONTROL', 'OFF', 'RECALL MAX LEVEL', 'RECALL MIN LEVEL', 'STEP DOWN AND OFF', 'ON AND STEP UP', 'GO TO SCENE'

Commandes 156 – 159: YAAA AAA1 1001 11XX

Réservées pour des besoins futurs.

E.4.3.3.2 Interrogations relatives aux réglages des paramètres de la puissance dans l'arc**Commande 160: YAAA AAA1 1010 0000 'QUERY ACTUAL LEVEL'**

La réponse doit être le niveau actuel nombre sur 8 bits. Au cours du préchauffage et si une erreur lampe se produit, la réponse doit être 'MASK'.

Commande 161: YAAA AAA1 1010 0001 'QUERY MAX LEVEL'

La réponse doit être le niveau actuel nombre sur 8 bits.

Command 150: YAAA AAA1 1001 0110 "QUERY MISSING SHORT ADDRESS"

Ask if the ballast has no short address. Answer shall be "Yes" or "No".

The answer shall be "Yes" if the ballast has no short address.

Command 151: YAAA AAA1 1001 0111 "QUERY VERSION NUMBER"

Ask for the version number of the IEC standard document met by the software and the hardware of the present ballast. The "VERSION NUMBER" shall be stored in a ROM. Answer shall be the 'VERSION NUMBER' as an 8 bit number 'XXXX 0000'. The first 4 bits (XXXX) represent the version number of this standard.

The actual 'VERSION NUMBER' is 0000 0000.

Command 152: YAAA AAA1 1001 1000 "QUERY CONTENT DTR "

Answer shall be the content of the DTR as an 8 bit number.

Command 153: YAAA AAA1 1001 1001 "QUERY DEVICE TYPE"

Answer shall be an 8 bit number ($x = 0$ to 255). The standard device type shall return the answer 0 (this device type shall not react on the application extended commands 224 to 255).

For the list of device types see command 272.

Command 154: YAAA AAA1 1001 1010 "QUERY PHYSICAL MINIMUM LEVEL"

Answer shall be the "PHYSICAL MIN. LEVEL" as an 8 bit number. The "PHYSICAL MIN. LEVEL" shall be stored in a ROM.

Command 155: YAAA AAA1 1001 1011 "QUERY POWER FAILURE"

Answer shall be "YES" if the ballast has not received a "RESET" or one of the following arc power control commands since the last power-on: "DIRECT ARC POWER CONTROL", "OFF", "RECALL MAX LEVEL", "RECALL MIN LEVEL", "STEP DOWN AND OFF", "ON AND STEP UP", "GO TO SCENE"

Command 156 – 159: YAAA AAA1 1001 11XX

Reserved for future needs.

E.4.3.3.2 Queries related to arc power parameter settings**Command 160: YAAA AAA1 1010 0000 "QUERY ACTUAL LEVEL"**

Answer shall be this level as an 8 bit number. During preheating and if a lamp error occurs the answer shall be "MASK".

Command 161: YAAA AAA1 1010 0001 "QUERY MAX LEVEL"

Answer shall be this level as an 8 bit number.

Commande 162: **YAAA AAA1 1010 0010** **'QUERY MIN LEVEL'**

La réponse doit être le niveau actuel nombre sur 8 bits.

Commande 163: **YAAA AAA1 1010 0011** **'QUERY POWER ON LEVEL'**

La réponse doit être le niveau actuel nombre sur 8 bits.

Commande 164: **YAAA AAA1 1010 0100** **'QUERY SYSTEM FAILURE LEVEL'**

La réponse doit être le niveau actuel nombre sur 8 bits.

Commande 165: **YAAA AAA1 1010 0101** **'QUERY FADE TIME / FADE RATE'**

La réponse doit être XXXX YYYY, où XXXX correspond à la donnée de la commande 46 et où YYYY correspond à la donnée de la commande 47.

La valeur renvoyée sera celle utilisée pour la variation suivante, pas nécessairement la valeur de la variation en cours.

Commandes 166-175: **YAAA AAA1 1010 XXXX**

Réservées pour des besoins futurs.

E.4.3.3.3 Interrogations relatives aux réglages des paramètres du système

Commandes 176 -191: **YAAA AAA1 1011 XXXX** **'QUERY SCENE LEVEL (SCENES 0-15)'**

La réponse doit être le niveau de la puissance dans l'arc de la configuration XXXX nombre sur 8 bits.

Commande 192: **YAAA AAA1 1100 0000** **'QUERY GROUPS 0-7'**

Un bit pour chaque groupe dans l'octet de données du canal de réponse. Lsb = groupe 0.

'0' = ne faisant pas partie du groupe. '1' = faisant partie du groupe.

Commande 193: **YAAA AAA1 1100 0001** **'QUERY GROUPS 8-15'**

Un bit pour chaque groupe dans l'octet de données du canal de réponse. Lsb = groupe 8.

'0' = ne faisant pas partie du groupe. '1' = faisant partie du groupe.

Commande 194: **YAAA AAA1 1100 0010** **'QUERY RANDOM ADDRESS (H)'**

Les 8 bits de poids fort de l'adresse aléatoire.

Commande 195: **YAAA AAA1 1100 0011** **'QUERY RANDOM ADDRESS (M)'**

Les 8 bits de poids moyen de l'adresse aléatoire.

Command 162: **YAAA AAA1 1010 0010** **"QUERY MIN LEVEL"**

Answer shall be this level as an 8 bit number.

Command 163: **YAAA AAA1 1010 0011** **"QUERY POWER ON LEVEL"**

Answer shall be this level as an 8 bit number.

Command 164: **YAAA AAA1 1010 0100** **"QUERY SYSTEM FAILURE LEVEL"**

Answer shall be this level as an 8 bit number.

Command 165: **YAAA AAA1 1010 0101** **"QUERY FADE TIME/FADE RATE"**

Answer shall be XXXX YYYY where XXXX corresponds with the number of command 46 and where YYYY corresponds with the number of command 47.

The value returned will be the one used for the next fade, not necessarily the value of the running fade.

Commands 166-175: **YAAA AAA1 1010 XXXX**

Reserved for future needs.

E.4.3.3.3 Queries related to system parameter settings

Command 176-191: **YAAA AAA1 1011 XXXX** **"QUERY SCENE LEVEL (SCENES 0-15)"**

Answer shall be the arc power level of scene XXXX as an 8 bit number.

Command 192: **YAAA AAA1 1100 0000** **"QUERY GROUPS 0-7"**

One bit for each group in back channel data byte. Lsb = group 0.

"0" = not belonging to group. "1" = belonging to group.

Command 193: **YAAA AAA1 1100 0001** **"QUERY GROUPS 8-15"**

One bit for each group in back channel data byte. Lsb = group 8.

"0" = not belonging to group. "1" = belonging to group.

Command 194: **YAAA AAA1 1100 0010** **"QUERY RANDOM ADDRESS (H)"**

The 8 high bits of the random address.

Command 195: **YAAA AAA1 1100 0011** **"QUERY RANDOM ADDRESS (M)"**

The 8 mid bits of the random address.

Commande 196 **YAAA AAA1 1100 0100** **'QUERY RANDOM ADDRESS (L)'**

Les 8 bits de poids faible de l'adresse aléatoire.

Commandes 197-223: **YAAA AAA1 110X XXXX**

Réservées pour des besoins futurs.

E.4.3.3.4 **Utilisation des commandes étendues**

Commandes 224-255: **YAAA AAA1 11XX XXXX** **'QUERY APPLICATION
EXTENDED COMMANDS'**

Ces commandes doivent être définies dans les annexes relatives aux types de dispositifs particuliers concernés. Pour des commentaires supplémentaires, voir la commande 272.

Pour le type de dispositif normalisé 0, ces commandes ne sont pas utilisées.

E.4.3.3.4 **Commandes étendues**

Les commandes étendues doivent être diffusées pour être reçues par tous les ballasts. Cela signifie que l'adresse principale doit être 101C CCC1.ou 110C CCC1. CCCC est le bit 'SPECIAL COMMAND' significatif.

E.4.3.3.4.1 **Fin des processus particuliers**

Commande 256: **1010 0001 0000 0000** **'TERMINATE'**

Tous les processus en mode particulier doivent être terminés.

E.4.3.3.4.2 **Ecrire des informations dans le DTR**

Commande 257: **1010 0011 XXXX XXXX** **'DATA TRANSFER REGISTER (DTR)'**

Mémoriser 8 bits d'une valeur XXXX XXXX dans le DTR.

E.4.3.3.4.3 **Commandes d'adressage**

La plage d'adresse doit être positionnée sur un maximum de 24 bits (3 octets), ce qui autorise 16 777 216 adresses différentes.

Il y a des commandes d'adressage où le ballast doit répondre comme s'il s'agissait d'une commande d'interrogation.

Commande 258: **1010 0101 XXXX XXXX** **'INITIALISE'**

Cette commande doit être envoyée une seconde fois dans les 100 ms qui suivent. Aucune autre commande ne doit être envoyée entre ces deux commandes, sinon ces commandes et la commande 258 ne doivent pas être prises en compte.

La commande doit démarrer ou re-déclencher un compteur pendant 15 min; les commandes d'adressage 259 à 270 ne peuvent être traitées que dans cette période. Les autres commandes peuvent toujours être traitées pendant cette période.

Cette période doit être annulée avec la commande 'TERMINATE'.

Command 196: **YAAA AAA1 1100 0100** **"QUERY RANDOM ADDRESS (L)"**

The 8 low bits of the random address.

Commands 197-223: **YAAA AAA1 110X XXXX**

Reserved for future needs.

E.4.3.3.3.4 Application extended commands

Commands 224-255: **YAAA AAA1 11XX XXXX** **"QUERY APPLICATION EXTENDED COMMANDS"**

These commands shall be defined in the annexes of the concerning special device types. Further comments see command 272.

For the standard device type 0 these commands are not used.

E.4.3.3.4 Special commands

Special Commands shall be broadcast and received by all ballasts. This means that the main address shall be 101C CCC1 or 110C CCC1. CCCC is the significant "SPECIAL COMMAND".

E.4.3.3.4.1 Terminate special processes

Command 256: **1010 0001 0000 0000** **"TERMINATE"**

All special mode processes shall be terminated.

E.4.3.3.4.2 Download information to the DTR

Command 257: **1010 0011 XXXX XXXX** **"DATA TRANSFER REGISTER (DTR)"**

Store 8 bit value XXXX XXXX to DTR.

E.4.3.3.4.3 Addressing commands

The address range shall be set to a maximum of 24-bits (3 bytes) which leads to 16 777 216 different addresses.

There are addressing commands where the ballast shall respond as it was a query command.

Command 258: **1010 0101 XXXX XXXX** **"INITIALISE"**

This command shall be received a second time in the next 100 ms. No other commands addressing the same ballast shall be received between these two commands, otherwise these commands and command 258 shall be ignored.

The command shall start or re-trigger a timer for 15 minutes; the addressing commands 259 to 270 shall only be processed within this period. All other commands shall still be processed during this period.

This time period shall be aborted with the "TERMINATE" command.

La réaction des ballasts recevant cette commande dépend du contenu du 2^{ième} octet:

| | |
|-----------------------|---|
| XXXX XXXX = 0000 0000 | Tous les ballasts doivent réagir |
| XXXX XXXX = 0AAA AAA1 | Les ballasts avec l'adresse AAA AAA doivent réagir |
| XXXX XXXX = 1111 1111 | Les ballasts sans adresse individuelle doivent réagir |

Commande 259: 1010 0111 0000 0000 'RANDOMISE'

Cette commande doit être reçue une seconde fois dans les 100 ms qui suivent. Aucune autre commande adressant le même ballast ne doit être envoyée entre ces deux commandes, sinon ces commandes et la commande 259 ne doivent pas être prises en compte.

Le ballast doit produire une nouvelle adresse aléatoire sur demande de cette commande.

La nouvelle adresse aléatoire doit être disponible dans les 100 ms qui suivent.

Commande 260: 1010 1001 0000 0000 'COMPARE'

Le ballast doit comparer son adresse aléatoire avec l'adresse de recherche combinée mémorisée dans SEARCHADDRH, SEARCHADDRM et SEARCHADDRL. Si son adresse aléatoire est plus petite ou égale à l'adresse de recherche combinée mémorisée dans SEARCHADDRH, SEARCHADDRM et SEARCHADDRL, et le ballast n'est pas hors service, le ballast doit alors produire une réponse "OUI".

Commande 261: 1010 1011 0000 0000 'WITHDRAW'

Le ballast avec son adresse aléatoire qui est égale à l'adresse de recherche combinée mémorisée dans SEARCHADDRH, SEARCHADDRM et SEARCHADDRL doit être exclu du processus de comparaison. Ce ballast ne doit pas être exclu du processus d'initialisation.

Commande 262: 1010 1101 0000 0000 Réservée pour des besoins futurs

Commande 263: 1010 1111 0000 0000 Réservée pour des besoins futurs

Commande 264 1011 0001 HHHH HHHH 'SEARCHADDRH'

Les 8 bits de poids fort de l'adresse de recherche.

Commande 265 1011 0011 MMMM MMMM 'SEARCHADDRM'

Les 8 bits de poids moyen de l'adresse de recherche.

Commande 266 1011 0101 LLLL LLLL 'SEARCHADDRL'

Les 8 bits de poids faible de l'adresse de recherche.

La combinaison des trois adresses de la commande 264 à 266 doit représenter l'adresse de recherche sur 24 bits HHHHHHHHMMMMMMMMLLLLLLLLL.

Commande 267: 1011 0111 0AAA AAA1 'PROGRAM SHORT ADDRESS'

Le ballast doit mémoriser l'adresse de 6 bits reçue comme étant son adresse individuelle s'il est sélectionné.

The reaction of ballasts receiving this command depends on the content of the 2nd byte:

XXXX XXXX = 0000 0000 All ballasts shall react

XXXX XXXX = 0AAA AAA1 Ballasts with the address AAA AAA shall react

XXXX XXXX = 1111 1111 Ballasts without short address shall react

Command 259: 1010 0111 0000 0000 "RANDOMISE"

This command shall be received a second time in the next 100 ms. No other commands addressing the same ballast shall be received between these two commands, otherwise these commands and command 259 shall be ignored.

The ballast shall generate a new random address on the request of this command.

The new random address shall be available within a time period of 100 ms.

Command 260: 1010 1001 0000 0000 "COMPARE "

The ballast shall compare it's random address with the combined search address stored in SEARCHADDRH, SEARCHADDRM and SEARCHADDRL. If it's random address is smaller or equal to the combined search address stored in SEARCHADDRH, SEARCHADDRM and SEARCHADDRL and the ballast is not withdrawn then the ballast shall generate a query "YES".

Command 261: 1010 1011 0000 0000 "WITHDRAW"

The ballast with it's random address that is equal to the combined search address stored in SEARCHADDRH, SEARCHADDRM and SEARCHADDRL shall no longer respond to the compare command. This ballast shall not be excluded from the initialization process.

Command 262: 1010 1101 0000 0000 Reserved for future needs

Command 263: 1010 1111 0000 0000 Reserved for future needs

Command 264: 1011 0001 HHHH HHHH "SEARCHADDRH"

The 8 high bits of the search address.

Command 265: 1011 0011 MMMM MMMM "SEARCHADDRM"

The 8 mid bits of the search address.

Command 266: 1011 0101 LLLL LLLL "SEARCHADDRL"

The 8 low bits of the search address.

The combination of the three addresses from command 264 to 266 shall represent the 24 bits search address HHHHHHHHMMMMMMMMLLLLLLLLL.

Command 267: 1011 0111 0AAA AAA1 "PROGRAM SHORT ADDRESS"

The ballast shall store the received 6 bit address as its short address if it is selected.

'sélectionné' signifie:

- L'adresse aléatoire du ballast doit être égale à l'adresse de recherche combinée mémorisée dans SEARCHADDRH, SEARCHADDRM et SEARCHADDRL.
- Sélection physique pour adressage individuel du ballast. La sélection physique doit être détectée par le ballast si une lampe est déconnectée du ballast après réception de la commande 270.

L'adresse individuelle doit être supprimée par l'exécution suivante de la commande 267:1011 0111 1111 1111 'DELETE THE SHORT ADDRESS'

Commande 268: 1011 1001 0AAA AAA1 'VERIFY SHORT ADDRESS'

Le ballast doit donner une réponse "OUI" si l'adresse individuelle reçue est égale à sa propre adresse individuelle.

Commande 269: 1011 1011 0000 0000 'QUERY SHORT ADDRESS'

Le ballast doit envoyer l'adresse individuelle si l'adresse aléatoire est la même que l'adresse de recherche ou si le ballast est sélectionné physiquement. La structure de la réponse doit avoir le format 0AAA AAA1.

Si aucune adresse individuelle est mémorisée la réponse doit être 'MASK'

Commande 270: 1011 1101 0000 0000 'PHYSICAL SELECTION'

Si un ballast reçoit cette commande, il doit annuler sa sélection physique et doit positionner le ballast sur le « Mode de Sélection Physique ». Dans ce mode, la comparaison de SEARCH et RANDOM ADDRESS doit être désactivée.

NOTE avant que cette commande soit envoyée, il convient que tous les ballasts soient connectés aux lignes d'interface et à leurs propres lampes.

Commande 271: 1011 1111 XXXX XXXX Réserve pour des besoins futurs

E.4.3.3.4.4 Commandes étendues spéciales

Commande 272: 1100 0001 XXXX XXXX 'ENABLE DEVICE TYPE X'

X = 0 à 255. Cette commande doit être envoyée avant l'application d'une commande étendue (224 – 255)

Cette commande peut être traitée sans l'utilisation de la commande INITIALISE.

Cette commande ne doit pas être utilisée pour un dispositif de type 0, parce que les commandes étendues 224-255 ne sont pas utilisées pour ce type de dispositif.

Liste des dispositifs de type x:

x = 0 dispositif pour lampes fluorescentes

"Selected" means:

- the ballast's random address shall be equal to the combined search address stored in SEARCHADDRH, SEARCHADDRM and SEARCHADDRL;
- physical selection for individual addressing of the ballast. Physical selection shall be detected by the ballast if a lamp is electrically disconnected from the ballast—after reception of Command 270.

The short address shall be deleted by the following completion of command 267: 1011 0111 1111 1111 "DELETE THE SHORT ADDRESS"

Command 268: 1011 1001 0AAA AAA1 "VERIFY SHORT ADDRESS"

The ballast shall give an answer "YES" if the received short address is equal to it's own short address.

Command 269: 1011 1011 0000 0000 "QUERY SHORT ADDRESS"

The ballast shall send the short address if the random address is the same as the search address or the ballast is physically selected. The structure of the answer shall have the format 0AAA AAA1.

If no short address is stored the answer shall be "MASK"

Command 270: 1011 1101 0000 0000 "PHYSICAL SELECTION"

If a ballast receives this command, it shall cancel its physical selection and shall set the ballast to "Physical Selection Mode". In this mode the comparison of SEARCH and RANDOM ADDRESS shall be disabled.

NOTE Before this command is sent all ballasts should be connected to the interface lines and to proper lamps.

Command 271: 1011 1111 XXXX XXXX Reserved for future needs

E.4.3.3.4.4 Extending special commands

Command 272: 1100 0001 XXXX XXXX "ENABLE DEVICE TYPE X"

X = 0 to 255. This command shall be sent before an application extended command (224 – 255).

This command can be processed without the use of the INITIALISE command.

This command shall not be used for device type 0, because the application extended commands 224-255 are not used for this device type.

List of device types x:

x = 0 device for fluorescent lamps

Recommandation pour d'autres types d'éclairages

| | |
|-------------|--|
| x = 1 | dispositif pour éclairage de secours |
| x = 2 | dispositif pour lampes à décharge à haute intensité |
| x = 3 | dispositif pour lampes à halogène à basse tension |
| x = 4 | dispositif pour la variation de l'intensité des lampes à incandescence |
| x = 5 | dispositif pour la conversion des signaux numériques selon E.4 en signaux en courant continu selon E.2 |
| x = 6 | dispositif pour diodes photo-émissives (DEL) |
| x = 7...255 | réservé pour des types de dispositifs ultérieurs |

Restrictions:

- Un dispositif peut ne pas réagir à des commandes qui appartiennent aux commandes étendues d'autres dispositifs.
- Tous les dispositifs doivent pouvoir répondre de façon appropriée sur la plage standard des commandes.

NOTE Il convient que les unités de commande puissent identifier les dispositifs individuels et mémoriser la relation entre l'adresse individuelle du dispositif et le type de dispositif dans une mémoire persistante.

Commandes 273-287 110X XXX1 XXXX XXXX

Réservées pour les commandes étendues ultérieures.

E.4.3.4 Exemples d'algorithmes pour les commandes d'adressage

NOTE Avant que ces séquences de commande soient envoyées, il convient que tous les ballasts soient connectés aux lignes d'interface et à leurs propres lampes.

Ballasts dans un système de commande de l'éclairage avec attribution des adresses aléatoires:

- Après 'POWER ON', tous les ballasts doivent avoir 100 % du niveau de la puissance dans l'arc (Valeur par défaut après 'RESET').
- Démarrer l'algorithme avec la commande 258 'INITIALISE' qui autorise les commandes d'adressage suivantes pendant 15 min.
- Envoyer la commande: 259 'RANDOMISE': Tous les ballasts choisissent un nombre binaire aléatoire (BRN) de telle sorte que $0 \leq \text{BRN} \leq +2^{24}-1$.
- L'unité de commande cherche le ballast ayant le BRN le plus faible à l'aide d'un algorithme qui utilise les commandes 264 à 266 et la commande 260 'COMPARE'. Le ballast ayant le BRN le plus faible est trouvé.
- Le ballast trouvé devient une SHORT ADDRESS unique de 6 bits à l'aide de la commande 267 'PROGRAM SHORT ADDRESS'.
- Vérifier la SHORT ADDRESS programmée avec la commande 268 'VERIFY SHORT ADDRESS'.
- Le ballast trouvé sera retiré du processus de recherche à l'aide de la commande 261 'WITHDRAW'.
- Si tous les ballasts ne sont pas trouvés, répéter à partir de l'étape 4) jusqu'à ce qu'aucun ballast supplémentaire ne puisse être trouvé.
- Arrêter le processus avec la commande 256 'TERMINATE'.

Recommendation for other standards

- x = 1 device for emergency lighting
- x = 2 device for HID lamps
- x = 3 device for low voltage halogen lamps
- x = 4 device for dimming of incandescent lamps
- x = 5 device for conversion of digital signals according E.4 into d.c. signals according E.2
- x = 6 device for light-emitting diodes (LED)
- x = 7... 255 reserved for future device types

Restrictions:

- a device may not react on commands which belongs to the application extended commands of other devices;
- all devices shall be able to respond in an appropriate way on the standard range of commands.

NOTE Control units should be able to identify individual devices and store the relationship between device's individual address and the device type in a persistent memory.

Commands 273-287 110X XXX1 XXXX XXXX

Reserved for future special commands.

E.4.3.4 Examples of algorithms for the addressing commands

NOTE Before these command sequences are sent, all ballasts should be connected to the interface lines and to proper lamps.

Ballasts in a lighting control system with random address allocation:

- a) After "POWER ON" all ballasts shall have 100 % arc power level (default value after "RESET").
- b) Start the algorithm with command 258 "INITIALISE", which enables the next addressing commands for 15 min.
- c) Send command: 259 "RANDOMISE": All ballasts choose a binary random number (BRN) so that $0 \leq \text{BRN} \leq +2^{24} - 1$.
- d) The control unit searches the ballast with the lowest BRN by means of an algorithm which uses command 264 to 266 and command 260 "COMPARE". The ballast with the lowest BRN is found.
- e) The found ballast gets a unique 6-bit SHORT ADDRESS using command 267 "PROGRAM SHORT ADDRESS".
- f) Verify the programmed SHORT ADDRESS with command 268 "VERIFY SHORT ADDRESS".
- g) The found ballast shall be retracted from the search process by means of command 261 "WITHDRAW".
- h) If not all ballasts are found, repeat from step 4) on until no further ballast can be found.
- i) Stop the process with the command 256 "TERMINATE".

- j) Retrouver par exemple les niveaux minimal et maximal avec les adresses individuelles utilisées et enregistrer l'état du ballast correspondant.
- k) Dans le cas où deux ou plusieurs ballasts ont la même adresse individuelle, relancer la procédure d'adressage uniquement pour ces ballasts avec la commande 'INITIALISE' (en utilisant l'adresse individuelle dans le second octet) suivie des étapes 3) à 9) et terminer par l'étape 10).

Un seul ballast est connecté séparément à l'unité de commande pour une méthode d'adressage simplifiée:

Envoyer tout d'abord la nouvelle adresse individuelle (0AAA AAA1) par la commande 257 'DATA TRANSFER REGISTER (DTR)', vérifier le contenu du DTR et envoyer la commande 128 'STORE DTR AS SHORT ADDRESS' deux fois.

Ballasts dans un système de commande de l'éclairage avec attribution des adresses à l'aide d'une sélection physique:

- 1) L'unité de commande doit envoyer la commande 258 INITIALISE
- 2) L'unité de commande doit envoyer la commande 270 PHYSICAL SELECTION
- 3) L'unité de commande doit répéter la commande 269 QUERY SHORT ADDRESS périodiquement jusqu'à ce qu'un ballast réponde (ce ballast est sélectionné physiquement).
- 4) L'unité de commande doit envoyer la commande 267 PROGRAM SHORT ADDRESS contenant l'adresse du ballast.
- 5) L'unité de commande doit envoyer RECALL MIN LEVEL et RECALL MAX LEVEL en utilisant l'adresse individuelle pour un contrôle visuel pendant quelques secondes.
- 6) Les étapes 2 à 5 doivent être répétées pour tous les ballasts.
- 7) L'unité de commande doit envoyer la commande 256 TERMINATE. Ainsi, les ballasts doivent quitter le PHYSICAL SELECTION MODE et doivent revenir à un fonctionnement normal.

Application des commandes pour des dispositifs particuliers:

- 1) Processus d'initialisation (adressage de démarrage)
- 2) Attribution d'adresses individuelles
- 3) Rechercher les dispositifs particuliers et normalisés
- 4) L'unité de commande doit envoyer la commande 272 « ENABLE DEVICE TYPE X ».
- 5) Après cette commande, une commande d'application de commande étendue doit suivre.

- j) Recall e.g. min. and max. level with the short addresses used and record the local position of the respective ballast.
- k) In case of two or more ballasts having the same short address, restart the addressing procedure only for these ballasts with the "INITIALISE" command (using the short address in the second byte) followed by step 3) to 9) and finalize step 10).

Only one ballast connected separately to the control unit for a simplified addressing method:

Send first the new short address (0AAA AAA1) by command 257 "DATA TRANSFER REGISTER (DTR)", verify the content of the DTR and send command 128 "STORE DTR AS SHORT ADDRESS" two times.

Ballasts in a lighting control system with address allocation by means of physical selection:

- 1) The control unit shall send command 258 INITIALISE
- 2) The control unit shall send command 270 PHYSICAL SELECTION
- 3) The control unit shall repeat command 269 QUERY SHORT ADDRESS periodically until a ballast replies (this ballast is physically selected).
- 4) The control unit shall send command 267 PROGRAM SHORT ADDRESS containing the ballast's address.
- 5) The control unit shall send RECALL MIN LEVEL and RECALL MAX LEVEL using the short address for optical feedback for some seconds.
- 6) Steps 2 to 5 shall be repeated for all ballasts.
- 7) The control unit shall send command 256 TERMINATE. By this, the ballasts shall leave the PHYSICAL SELECTION MODE and shall return to normal operation.

Application of the special device type commands:

- 1) Initialization process (start addressing)
- 2) Allocation individual addresses
- 3) Do a query for special and standard devices
- 4) The control unit shall send command 272 "ENABLE DEVICE TYPE X"
- 5) After this command an application extended command shall follow.

E.4.3.5 Résumé du répertoire des commandes

| Command Number | Command Code | Command Name |
|----------------|---------------------|---------------------------------------|
| – | YAAA AAA0 XXXX XXXX | DIRECT ARC POWER CONTROL |
| 0 | YAAA AAA1 0000 0000 | OFF |
| 1 | YAAA AAA1 0000 0001 | UP |
| 2 | YAAA AAA1 0000 0010 | DOWN |
| 3 | YAAA AAA1 0000 0011 | STEP UP |
| 4 | YAAA AAA1 0000 0100 | STEP DOWN |
| 5 | YAAA AAA1 0000 0101 | RECALL MAX LEVEL |
| 6 | YAAA AAA1 0000 0110 | RECALL MIN LEVEL |
| 7 | YAAA AAA1 0000 0111 | STEP DOWN AND OFF |
| 8 | YAAA AAA1 0000 1000 | ON AND STEP UP |
| 9-15 | YAAA AAA1 0000 1XXX | RESERVED |
| 16 – 31 | YAAA AAA1 0001 XXXX | GO TO SCENE |
| 32 | YAAA AAA1 0010 0000 | RESET |
| 33 | YAAA AAA1 0010 0001 | STORE ACTUAL LEVEL IN THE DTR |
| 34 – 41 | YAAA AAA1 0010 XXXX | RESERVED |
| 42 | YAAA AAA1 0010 1010 | STORE THE DTR AS MAX LEVEL |
| 43 | YAAA AAA1 0010 1011 | STORE THE DTR AS MIN LEVEL |
| 44 | YAAA AAA1 0010 1100 | STORE THE DTR AS SYSTEM FAILURE LEVEL |
| 45 | YAAA AAA1 0010 1101 | STORE THE DTR AS POWER ON LEVEL |
| 46 | YAAA AAA1 0010 1110 | STORE THE DTR AS FADE TIME |
| 47 | YAAA AAA1 0010 1111 | STORE THE DTR AS FADE RATE |
| 48 – 63 | YAAA AAA1 0011 XXXX | RESERVED |
| 64 – 79 | YAAA AAA1 0100 XXXX | STORE THE DTR AS SCENE |
| 80 – 95 | YAAA AAA1 0101 XXXX | REMOVE FROM SCENE |
| 96 – 111 | YAAA AAA1 0110 XXXX | ADD TO GROUP |
| 112 – 127 | YAAA AAA1 0111 XXXX | REMOVE FROM GROUP |
| 128 | YAAA AAA1 1000 0000 | STORE DTR AS SHORT ADDRESS |
| 129 – 143 | YAAA AAA1 1000 XXXX | RESERVED |
| 144 | YAAA AAA1 1001 0000 | QUERY STATUS |
| 145 | YAAA AAA1 1001 0001 | QUERY BALLAST |
| 146 | YAAA AAA1 1001 0010 | QUERY LAMP FAILURE |
| 147 | YAAA AAA1 1001 0011 | QUERY LAMP POWER ON |
| 148 | YAAA AAA1 1001 0100 | QUERY LIMIT ERROR |
| 149 | YAAA AAA1 1001 0101 | QUERY RESET STATE |
| 150 | YAAA AAA1 1001 0110 | QUERY MISSING SHORT ADDRESS |
| 151 | YAAA AAA1 1001 0111 | QUERY VERSION NUMBER |
| 152 | YAAA AAA1 1001 1000 | QUERY CONTENT DTR |
| 153 | YAAA AAA1 1001 1001 | QUERY DEVICE TYPE |
| 154 | YAAA AAA1 1001 1010 | QUERY PHYSICAL MINIMUM LEVEL |
| 155 | YAAA AAA1 1001 1011 | QUERY POWER FAILURE |

E.4.3.5 Summary of the command set


| Command Number | Command Code | Command Name |
|----------------|---------------------|---------------------------------------|
| – | YAAA AAA0 XXXX XXXX | DIRECT ARC POWER CONTROL |
| 0 | YAAA AAA1 0000 0000 | OFF |
| 1 | YAAA AAA1 0000 0001 | UP |
| 2 | YAAA AAA1 0000 0010 | DOWN |
| 3 | YAAA AAA1 0000 0011 | STEP UP |
| 4 | YAAA AAA1 0000 0100 | STEP DOWN |
| 5 | YAAA AAA1 0000 0101 | RECALL MAX LEVEL |
| 6 | YAAA AAA1 0000 0110 | RECALL MIN LEVEL |
| 7 | YAAA AAA1 0000 0111 | STEP DOWN AND OFF |
| 8 | YAAA AAA1 0000 1000 | ON AND STEP UP |
| 9-15 | YAAA AAA1 0000 1XXX | RESERVED |
| 16 – 31 | YAAA AAA1 0001 XXXX | GO TO SCENE |
| 32 | YAAA AAA1 0010 0000 | RESET |
| 33 | YAAA AAA1 0010 0001 | STORE ACTUAL LEVEL IN THE DTR |
| 34 – 41 | YAAA AAA1 0010 XXXX | RESERVED |
| 42 | YAAA AAA1 0010 1010 | STORE THE DTR AS MAX LEVEL |
| 43 | YAAA AAA1 0010 1011 | STORE THE DTR AS MIN LEVEL |
| 44 | YAAA AAA1 0010 1100 | STORE THE DTR AS SYSTEM FAILURE LEVEL |
| 45 | YAAA AAA1 0010 1101 | STORE THE DTR AS POWER ON LEVEL |
| 46 | YAAA AAA1 0010 1110 | STORE THE DTR AS FADE TIME |
| 47 | YAAA AAA1 0010 1111 | STORE THE DTR AS FADE RATE |
| 48 – 63 | YAAA AAA1 0011 XXXX | RESERVED |
| 64 – 79 | YAAA AAA1 0100 XXXX | STORE THE DTR AS SCENE |
| 80 – 95 | YAAA AAA1 0101 XXXX | REMOVE FROM SCENE |
| 96 – 111 | YAAA AAA1 0110 XXXX | ADD TO GROUP |
| 112 – 127 | YAAA AAA1 0111 XXXX | REMOVE FROM GROUP |
| 128 | YAAA AAA1 1000 0000 | STORE DTR AS SHORT ADDRESS |
| 129 – 143 | YAAA AAA1 1000 XXXX | RESERVED |
| 144 | YAAA AAA1 1001 0000 | QUERY STATUS |
| 145 | YAAA AAA1 1001 0001 | QUERY BALLAST |
| 146 | YAAA AAA1 1001 0010 | QUERY LAMP FAILURE |
| 147 | YAAA AAA1 1001 0011 | QUERY LAMP POWER ON |
| 148 | YAAA AAA1 1001 0100 | QUERY LIMIT ERROR |
| 149 | YAAA AAA1 1001 0101 | QUERY RESET STATE |
| 150 | YAAA AAA1 1001 0110 | QUERY MISSING SHORT ADDRESS |
| 151 | YAAA AAA1 1001 0111 | QUERY VERSION NUMBER |
| 152 | YAAA AAA1 1001 1000 | QUERY CONTENT DTR |
| 153 | YAAA AAA1 1001 1001 | QUERY DEVICE TYPE |
| 154 | YAAA AAA1 1001 1010 | QUERY PHYSICAL MINIMUM LEVEL |
| 155 | YAAA AAA1 1001 1011 | QUERY POWER FAILURE |

| Command Number | Command Code | Command Name |
|----------------|---------------------|-------------------------------------|
| 156 – 159 | YAAA AAA1 1001 11XX | RESERVED |
| 160 | YAAA AAA1 1010 0000 | QUERY ACTUAL LEVEL |
| 161 | YAAA AAA1 1010 0001 | QUERY MAX LEVEL |
| 162 | YAAA AAA1 1010 0010 | QUERY MIN LEVEL |
| 163 | YAAA AAA1 1010 0011 | QUERY POWER ON LEVEL |
| 164 | YAAA AAA1 1010 0100 | QUERY SYSTEM FAILURE LEVEL |
| 165 | YAAA AAA1 1010 0101 | QUERY FADE TIME/FADE RATE |
| 166 – 175 | YAAA AAA1 1010 XXXX | RESERVED |
| 176 – 191 | YAAA AAA1 1011 XXXX | QUERY SCENE LEVEL (SCENES 0-15) |
| 192 | YAAA AAA1 1100 0000 | QUERY GROUPS 0-7 |
| 193 | YAAA AAA1 1100 0001 | QUERY GROUPS 8-15 |
| 194 | YAAA AAA1 1100 0010 | QUERY RANDOM ADDRESS (H) |
| 195 | YAAA AAA1 1100 0011 | QUERY RANDOM ADDRESS (M) |
| 196 | YAAA AAA1 1100 0100 | QUERY RANDOM ADDRESS (L) |
| 197 – 223 | YAAA AAA1 110X XXXX | RESERVED |
| 224 – 255 | YAAA AAA1 11XX XXXX | QUERY APPLICATION EXTENDED COMMANDS |
| 256 | 1010 0001 0000 0000 | TERMINATE |
| 257 | 1010 0011 XXXX XXXX | DATA TRANSFER REGISTER (DTR) |
| 258 | 1010 0101 XXXX XXXX | INITIALISE |
| 259 | 1010 0111 0000 0000 | RANDOMISE |
| 260 | 1010 1001 0000 0000 | COMPARE |
| 261 | 1010 1011 0000 0000 | WITHDRAW |
| 262 | 1010 1101 0000 0000 | RESERVED |
| 263 | 1010 1111 0000 0000 | RESERVED |
| 264 | 1011 0001 HHHH HHHH | SEARCHADDRH |
| 265 | 1011 0011 MMMM MMMM | SEARCHADDRM |
| 266 | 1011 0101 LLLL LLLL | SEARCHADDRL |
| 267 | 1011 0111 OAAA AAA1 | PROGRAM SHORT ADDRESS |
| 268 | 1011 1001 OAAA AAA1 | VERIFY SHORT ADDRESS |
| 269 | 1011 1011 0000 0000 | QUERY SHORT ADDRESS |
| 270 | 1011 1101 0000 0000 | PHYSICAL SELECTION |
| 271 | 1011 1111 XXXX XXXX | RESERVED |
| 272 | 1100 0001 XXXX XXXX | ENABLE DEVICE TYPE X |
| 273 – 287 | 110X XXX1 XXXX XXXX | RESERVED |


| Command Number | Command Code | Command Name |
|----------------|---------------------|-------------------------------------|
| 156 – 159 | YAAA AAA1 1001 11XX | RESERVED |
| 160 | YAAA AAA1 1010 0000 | QUERY ACTUAL LEVEL |
| 161 | YAAA AAA1 1010 0001 | QUERY MAX LEVEL |
| 162 | YAAA AAA1 1010 0010 | QUERY MIN LEVEL |
| 163 | YAAA AAA1 1010 0011 | QUERY POWER ON LEVEL |
| 164 | YAAA AAA1 1010 0100 | QUERY SYSTEM FAILURE LEVEL |
| 165 | YAAA AAA1 1010 0101 | QUERY FADE TIME/FADE RATE |
| 166 – 175 | YAAA AAA1 1010 XXXX | RESERVED |
| 176 – 191 | YAAA AAA1 1011 XXXX | QUERY SCENE LEVEL (SCENES 0-15) |
| 192 | YAAA AAA1 1100 0000 | QUERY GROUPS 0-7 |
| 193 | YAAA AAA1 1100 0001 | QUERY GROUPS 8-15 |
| 194 | YAAA AAA1 1100 0010 | QUERY RANDOM ADDRESS (H) |
| 195 | YAAA AAA1 1100 0011 | QUERY RANDOM ADDRESS (M) |
| 196 | YAAA AAA1 1100 0100 | QUERY RANDOM ADDRESS (L) |
| 197 – 223 | YAAA AAA1 110X XXXX | RESERVED |
| 224 – 255 | YAAA AAA1 11XX XXXX | QUERY APPLICATION EXTENDED COMMANDS |
| 256 | 1010 0001 0000 0000 | TERMINATE |
| 257 | 1010 0011 XXXX XXXX | DATA TRANSFER REGISTER (DTR) |
| 258 | 1010 0101 XXXX XXXX | INITIALISE |
| 259 | 1010 0111 0000 0000 | RANDOMISE |
| 260 | 1010 1001 0000 0000 | COMPARE |
| 261 | 1010 1011 0000 0000 | WITHDRAW |
| 262 | 1010 1101 0000 0000 | RESERVED |
| 263 | 1010 1111 0000 0000 | RESERVED |
| 264 | 1011 0001 HHHH HHHH | SEARCHADDRH |
| 265 | 1011 0011 MMMM MMMM | SEARCHADDRM |
| 266 | 1011 0101 LLLL LLLL | SEARCHADDRL |
| 267 | 1011 0111 OAAA AAA1 | PROGRAM SHORT ADDRESS |
| 268 | 1011 1001 OAAA AAA1 | VERIFY SHORT ADDRESS |
| 269 | 1011 1011 0000 0000 | QUERY SHORT ADDRESS |
| 270 | 1011 1101 0000 0000 | PHYSICAL SELECTION |
| 271 | 1011 1111 XXXX XXXX | RESERVED |
| 272 | 1100 0001 XXXX XXXX | ENABLE DEVICE TYPE X |
| 273 – 287 | 110X XXX1 XXXX XXXX | RESERVED |

E.4.3.6 Schéma des trames


FORWARD

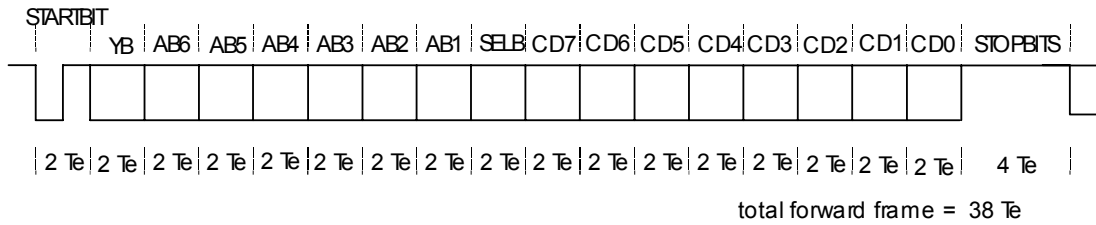


BACKWARD

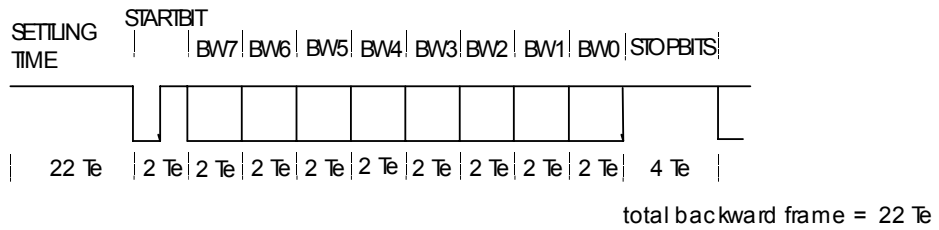


TRANSITION FROM FORWARD TO BACKWARD

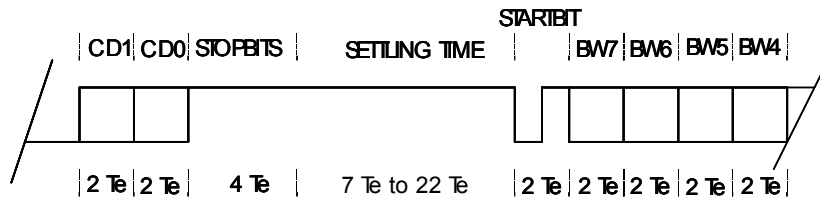

TRANSITION FROM BACKWARD TO FORWARD AND FROM FORWARD TO FORWARD

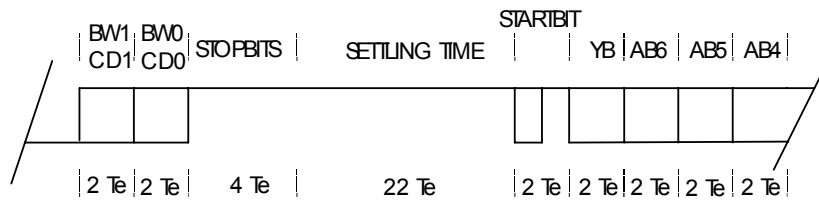


BI-PHASE LEVELS

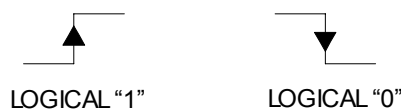


E.4.3.6 Pulse diagram


FORWARD

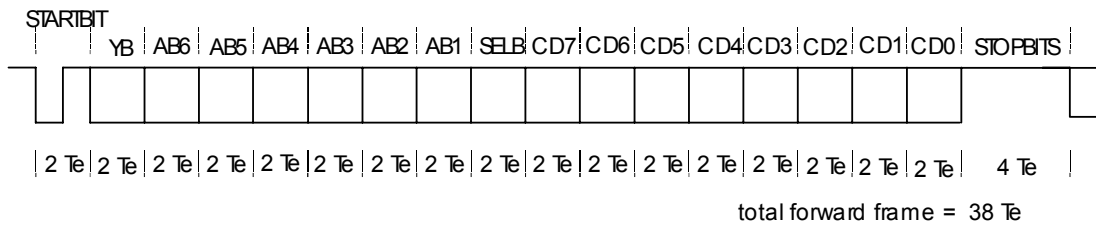


BACKWARD

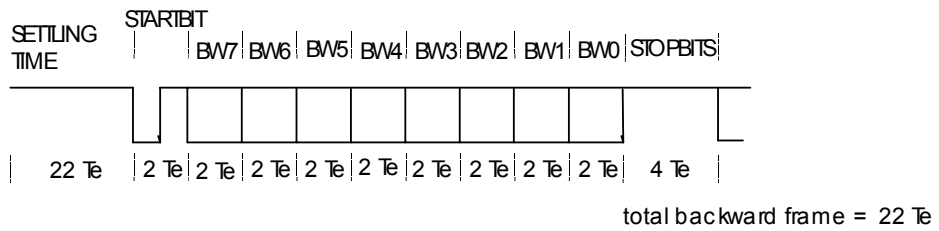

TRANSITION FROM FORWARD TO BACKWARD

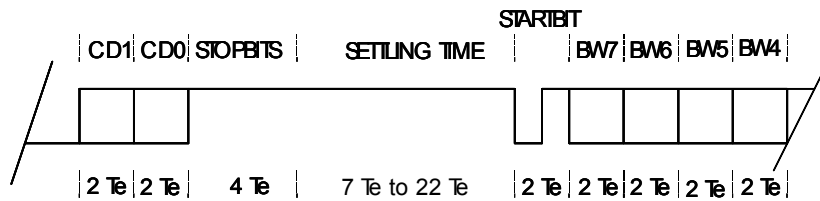

TRANSITION FROM BACKWARD TO FORWARD AND FROM FORWARD TO FORWARD

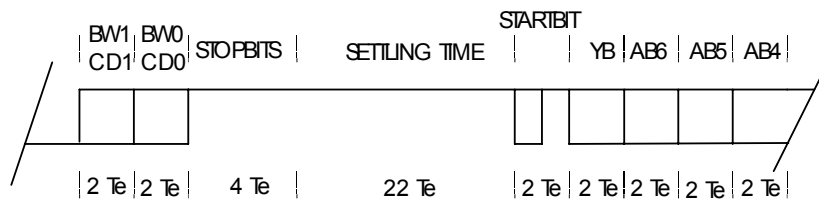

BI-PHASE LEVELS



La courbe de variation logarithmique avec un niveau de la puissance dans l'arc minimal de 0,1% – tableau

$$X(n) = 10^{\frac{n-1}{253/3} - 1} \quad \left| \frac{X(n) - X(n+1)}{X(n)} \right| = \text{const.} = 2,8 \%$$


| <i>n</i> | <i>X</i> | <i>n</i> | <i>X</i> | <i>n</i> | <i>X</i> | <i>n</i> | <i>X</i> | <i>n</i> | <i>X</i> |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 0,100 | 52 | 0,402 | 103 | 1,620 | 154 | 6,520 | 205 | 26,241 |
| 2 | 0,103 | 53 | 0,414 | 104 | 1,665 | 155 | 6,700 | 206 | 26,967 |
| 3 | 0,106 | 54 | 0,425 | 105 | 1,711 | 156 | 6,886 | 207 | 27,713 |
| 4 | 0,109 | 55 | 0,437 | 106 | 1,758 | 157 | 7,076 | 208 | 28,480 |
| 5 | 0,112 | 56 | 0,449 | 107 | 1,807 | 158 | 7,272 | 209 | 29,269 |
| 6 | 0,115 | 57 | 0,461 | 108 | 1,857 | 159 | 7,473 | 210 | 30,079 |
| 7 | 0,118 | 58 | 0,474 | 109 | 1,908 | 160 | 7,680 | 211 | 30,911 |
| 8 | 0,121 | 59 | 0,487 | 110 | 1,961 | 161 | 7,893 | 212 | 31,767 |
| 9 | 0,124 | 60 | 0,501 | 111 | 2,015 | 162 | 8,111 | 213 | 32,646 |
| 10 | 0,128 | 61 | 0,515 | 112 | 2,071 | 163 | 8,336 | 214 | 33,550 |
| 11 | 0,131 | 62 | 0,529 | 113 | 2,128 | 164 | 8,567 | 215 | 34,479 |
| 12 | 0,135 | 63 | 0,543 | 114 | 2,187 | 165 | 8,804 | 216 | 35,433 |
| 13 | 0,139 | 64 | 0,559 | 115 | 2,248 | 166 | 9,047 | 217 | 36,414 |
| 14 | 0,143 | 65 | 0,574 | 116 | 2,310 | 167 | 9,298 | 218 | 37,422 |
| 15 | 0,147 | 66 | 0,590 | 117 | 2,374 | 168 | 9,555 | 219 | 38,457 |
| 16 | 0,151 | 67 | 0,606 | 118 | 2,440 | 169 | 9,820 | 220 | 39,522 |
| 17 | 0,155 | 68 | 0,623 | 119 | 2,507 | 170 | 10,091 | 221 | 40,616 |
| 18 | 0,159 | 69 | 0,640 | 120 | 2,577 | 171 | 10,371 | 222 | 41,740 |
| 19 | 0,163 | 70 | 0,658 | 121 | 2,648 | 172 | 10,658 | 223 | 42,895 |
| 20 | 0,168 | 71 | 0,676 | 122 | 2,721 | 173 | 10,953 | 224 | 44,083 |
| 21 | 0,173 | 72 | 0,695 | 123 | 2,797 | 174 | 11,256 | 225 | 45,303 |
| 22 | 0,177 | 73 | 0,714 | 124 | 2,874 | 175 | 11,568 | 226 | 46,557 |
| 23 | 0,182 | 74 | 0,734 | 125 | 2,954 | 176 | 11,888 | 227 | 47,846 |
| 24 | 0,187 | 75 | 0,754 | 126 | 3,035 | 177 | 12,217 | 228 | 49,170 |
| 25 | 0,193 | 76 | 0,775 | 127 | 3,119 | 178 | 12,555 | 229 | 50,531 |
| 26 | 0,198 | 77 | 0,796 | 128 | 3,206 | 179 | 12,902 | 230 | 51,930 |
| 27 | 0,203 | 78 | 0,819 | 129 | 3,294 | 180 | 13,260 | 231 | 53,367 |
| 28 | 0,209 | 79 | 0,841 | 130 | 3,386 | 181 | 13,627 | 232 | 54,844 |
| 29 | 0,215 | 80 | 0,864 | 131 | 3,479 | 182 | 14,004 | 233 | 56,362 |
| 30 | 0,221 | 81 | 0,888 | 132 | 3,576 | 183 | 14,391 | 234 | 57,922 |
| 31 | 0,227 | 82 | 0,913 | 133 | 3,675 | 184 | 14,790 | 235 | 59,526 |
| 32 | 0,233 | 83 | 0,938 | 134 | 3,776 | 185 | 15,199 | 236 | 61,173 |
| 33 | 0,240 | 84 | 0,964 | 135 | 3,881 | 186 | 15,620 | 237 | 62,866 |
| 34 | 0,246 | 85 | 0,991 | 136 | 3,988 | 187 | 16,052 | 238 | 64,607 |
| 35 | 0,253 | 86 | 1,018 | 137 | 4,099 | 188 | 16,496 | 239 | 66,395 |
| 36 | 0,260 | 87 | 1,047 | 138 | 4,212 | 189 | 16,953 | 240 | 68,233 |
| 37 | 0,267 | 88 | 1,076 | 139 | 4,329 | 190 | 17,422 | 241 | 70,121 |
| 38 | 0,275 | 89 | 1,105 | 140 | 4,449 | 191 | 17,905 | 242 | 72,062 |
| 39 | 0,282 | 90 | 1,136 | 141 | 4,572 | 192 | 18,400 | 243 | 74,057 |
| 40 | 0,290 | 91 | 1,167 | 142 | 4,698 | 193 | 18,909 | 244 | 76,107 |
| 41 | 0,298 | 92 | 1,200 | 143 | 4,828 | 194 | 19,433 | 245 | 78,213 |
| 42 | 0,306 | 93 | 1,233 | 144 | 4,962 | 195 | 19,971 | 246 | 80,378 |
| 43 | 0,315 | 94 | 1,267 | 145 | 5,099 | 196 | 20,524 | 247 | 82,603 |
| 44 | 0,324 | 95 | 1,302 | 146 | 5,240 | 197 | 21,092 | 248 | 84,889 |
| 45 | 0,332 | 96 | 1,338 | 147 | 5,385 | 198 | 21,675 | 249 | 87,239 |
| 46 | 0,342 | 97 | 1,375 | 148 | 5,535 | 199 | 22,275 | 250 | 89,654 |
| 47 | 0,351 | 98 | 1,413 | 149 | 5,688 | 200 | 22,892 | 251 | 92,135 |
| 48 | 0,361 | 99 | 1,452 | 150 | 5,845 | 201 | 23,526 | 252 | 94,686 |
| 49 | 0,371 | 100 | 1,492 | 151 | 6,007 | 202 | 24,177 | 253 | 97,307 |
| 50 | 0,381 | 101 | 1,534 | 152 | 6,173 | 203 | 24,846 | 254 | 100,000 |
| 51 | 0,392 | 102 | 1,576 | 153 | 6,344 | 204 | 25,534 | | |

E.4.3.7 The logarithmic dimming curve with a minimum arc power level of 0,1 % – table


$$X(n) = 10^{\frac{n-1}{253/3} - 1} \quad \left| \frac{X(n) - X(n+1)}{X(n)} \right| = \text{const.} = 2,8 \%$$

| <i>n</i> | <i>X</i> | <i>n</i> | <i>X</i> | <i>n</i> | <i>X</i> | <i>n</i> | <i>X</i> | <i>n</i> | <i>X</i> |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 0,100 | 52 | 0,402 | 103 | 1,620 | 154 | 6,520 | 205 | 26,241 |
| 2 | 0,103 | 53 | 0,414 | 104 | 1,665 | 155 | 6,700 | 206 | 26,967 |
| 3 | 0,106 | 54 | 0,425 | 105 | 1,711 | 156 | 6,886 | 207 | 27,713 |
| 4 | 0,109 | 55 | 0,437 | 106 | 1,758 | 157 | 7,076 | 208 | 28,480 |
| 5 | 0,112 | 56 | 0,449 | 107 | 1,807 | 158 | 7,272 | 209 | 29,269 |
| 6 | 0,115 | 57 | 0,461 | 108 | 1,857 | 159 | 7,473 | 210 | 30,079 |
| 7 | 0,118 | 58 | 0,474 | 109 | 1,908 | 160 | 7,680 | 211 | 30,911 |
| 8 | 0,121 | 59 | 0,487 | 110 | 1,961 | 161 | 7,893 | 212 | 31,767 |
| 9 | 0,124 | 60 | 0,501 | 111 | 2,015 | 162 | 8,111 | 213 | 32,646 |
| 10 | 0,128 | 61 | 0,515 | 112 | 2,071 | 163 | 8,336 | 214 | 33,550 |
| 11 | 0,131 | 62 | 0,529 | 113 | 2,128 | 164 | 8,567 | 215 | 34,479 |
| 12 | 0,135 | 63 | 0,543 | 114 | 2,187 | 165 | 8,804 | 216 | 35,433 |
| 13 | 0,139 | 64 | 0,559 | 115 | 2,248 | 166 | 9,047 | 217 | 36,414 |
| 14 | 0,143 | 65 | 0,574 | 116 | 2,310 | 167 | 9,298 | 218 | 37,422 |
| 15 | 0,147 | 66 | 0,590 | 117 | 2,374 | 168 | 9,555 | 219 | 38,457 |
| 16 | 0,151 | 67 | 0,606 | 118 | 2,440 | 169 | 9,820 | 220 | 39,522 |
| 17 | 0,155 | 68 | 0,623 | 119 | 2,507 | 170 | 10,091 | 221 | 40,616 |
| 18 | 0,159 | 69 | 0,640 | 120 | 2,577 | 171 | 10,371 | 222 | 41,740 |
| 19 | 0,163 | 70 | 0,658 | 121 | 2,648 | 172 | 10,658 | 223 | 42,895 |
| 20 | 0,168 | 71 | 0,676 | 122 | 2,721 | 173 | 10,953 | 224 | 44,083 |
| 21 | 0,173 | 72 | 0,695 | 123 | 2,797 | 174 | 11,256 | 225 | 45,303 |
| 22 | 0,177 | 73 | 0,714 | 124 | 2,874 | 175 | 11,568 | 226 | 46,557 |
| 23 | 0,182 | 74 | 0,734 | 125 | 2,954 | 176 | 11,888 | 227 | 47,846 |
| 24 | 0,187 | 75 | 0,754 | 126 | 3,035 | 177 | 12,217 | 228 | 49,170 |
| 25 | 0,193 | 76 | 0,775 | 127 | 3,119 | 178 | 12,555 | 229 | 50,531 |
| 26 | 0,198 | 77 | 0,796 | 128 | 3,206 | 179 | 12,902 | 230 | 51,930 |
| 27 | 0,203 | 78 | 0,819 | 129 | 3,294 | 180 | 13,260 | 231 | 53,367 |
| 28 | 0,209 | 79 | 0,841 | 130 | 3,386 | 181 | 13,627 | 232 | 54,844 |
| 29 | 0,215 | 80 | 0,864 | 131 | 3,479 | 182 | 14,004 | 233 | 56,362 |
| 30 | 0,221 | 81 | 0,888 | 132 | 3,576 | 183 | 14,391 | 234 | 57,922 |
| 31 | 0,227 | 82 | 0,913 | 133 | 3,675 | 184 | 14,790 | 235 | 59,526 |
| 32 | 0,233 | 83 | 0,938 | 134 | 3,776 | 185 | 15,199 | 236 | 61,173 |
| 33 | 0,240 | 84 | 0,964 | 135 | 3,881 | 186 | 15,620 | 237 | 62,866 |
| 34 | 0,246 | 85 | 0,991 | 136 | 3,988 | 187 | 16,052 | 238 | 64,607 |
| 35 | 0,253 | 86 | 1,018 | 137 | 4,099 | 188 | 16,496 | 239 | 66,395 |
| 36 | 0,260 | 87 | 1,047 | 138 | 4,212 | 189 | 16,953 | 240 | 68,233 |
| 37 | 0,267 | 88 | 1,076 | 139 | 4,329 | 190 | 17,422 | 241 | 70,121 |
| 38 | 0,275 | 89 | 1,105 | 140 | 4,449 | 191 | 17,905 | 242 | 72,062 |
| 39 | 0,282 | 90 | 1,136 | 141 | 4,572 | 192 | 18,400 | 243 | 74,057 |
| 40 | 0,290 | 91 | 1,167 | 142 | 4,698 | 193 | 18,909 | 244 | 76,107 |
| 41 | 0,298 | 92 | 1,200 | 143 | 4,828 | 194 | 19,433 | 245 | 78,213 |
| 42 | 0,306 | 93 | 1,233 | 144 | 4,962 | 195 | 19,971 | 246 | 80,378 |
| 43 | 0,315 | 94 | 1,267 | 145 | 5,099 | 196 | 20,524 | 247 | 82,603 |
| 44 | 0,324 | 95 | 1,302 | 146 | 5,240 | 197 | 21,092 | 248 | 84,889 |
| 45 | 0,332 | 96 | 1,338 | 147 | 5,385 | 198 | 21,675 | 249 | 87,239 |
| 46 | 0,342 | 97 | 1,375 | 148 | 5,535 | 199 | 22,275 | 250 | 89,654 |
| 47 | 0,351 | 98 | 1,413 | 149 | 5,688 | 200 | 22,892 | 251 | 92,135 |
| 48 | 0,361 | 99 | 1,452 | 150 | 5,845 | 201 | 23,526 | 252 | 94,686 |
| 49 | 0,371 | 100 | 1,492 | 151 | 6,007 | 202 | 24,177 | 253 | 97,307 |
| 50 | 0,381 | 101 | 1,534 | 152 | 6,173 | 203 | 24,846 | 254 | 100,000 |
| 51 | 0,392 | 102 | 1,576 | 153 | 6,344 | 204 | 25,534 | | |

E.4.3.8 La courbe de variation logarithmique avec un niveau de la puissance dans l'arc minimal de 0,1% – Diagramme

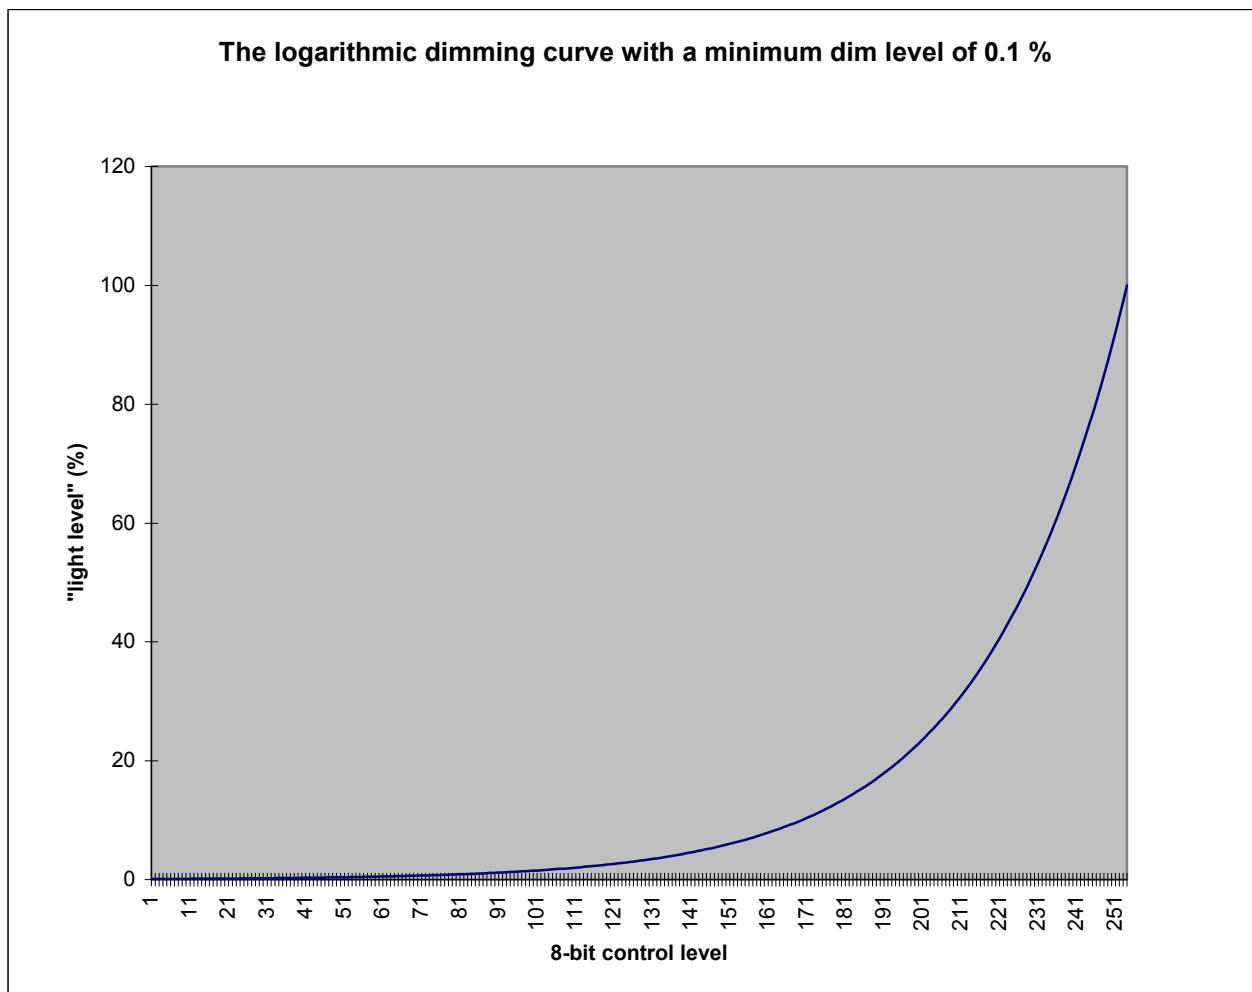


IEC 2741/03

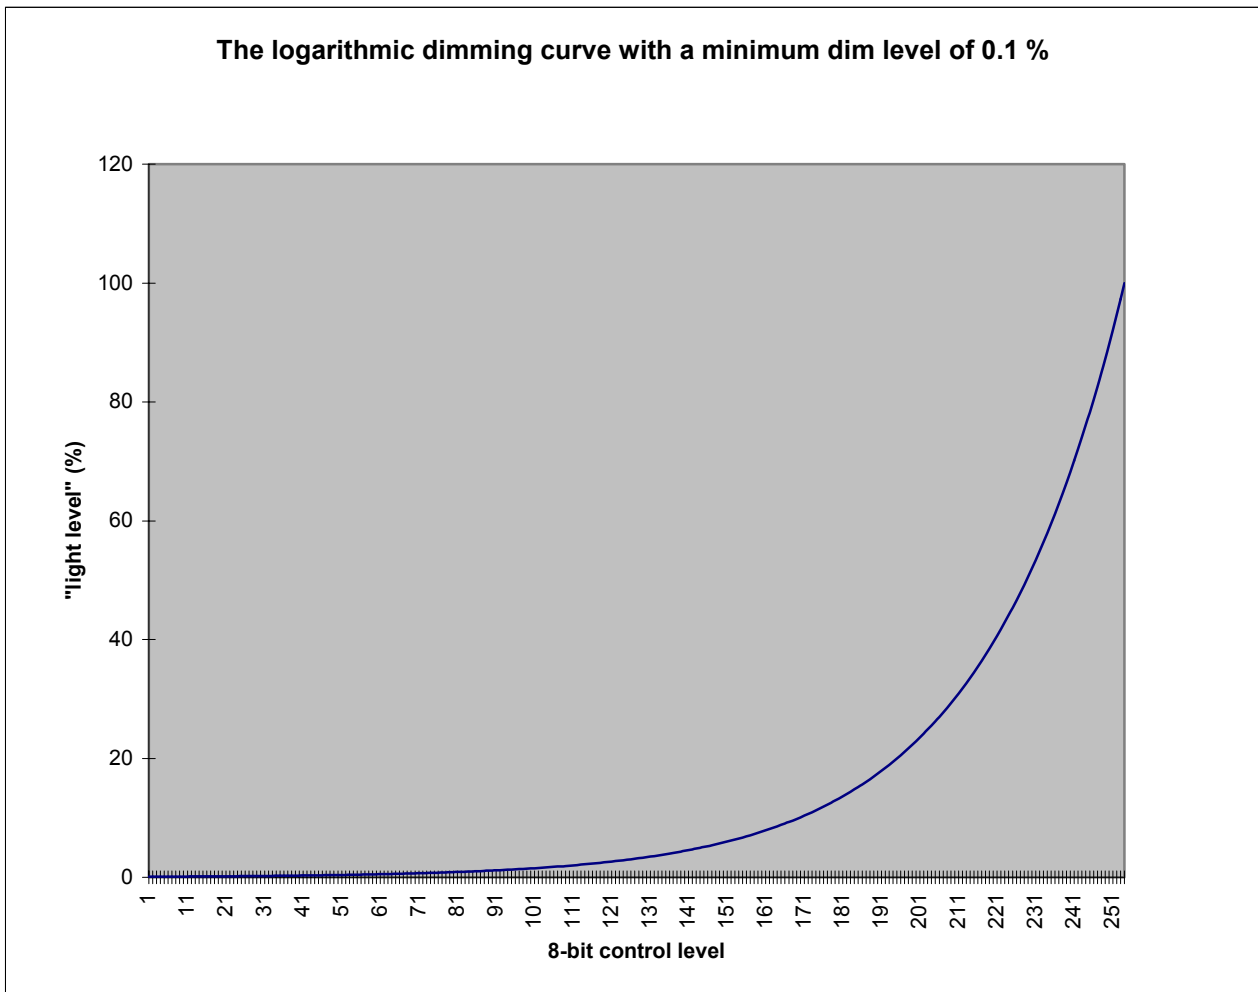E.4.3.8 The logarithmic dimming curve with a minimum arc power level of 0,1 % – Diagram

IEC 2741/03


E.4.3.9 Niveaux de tension

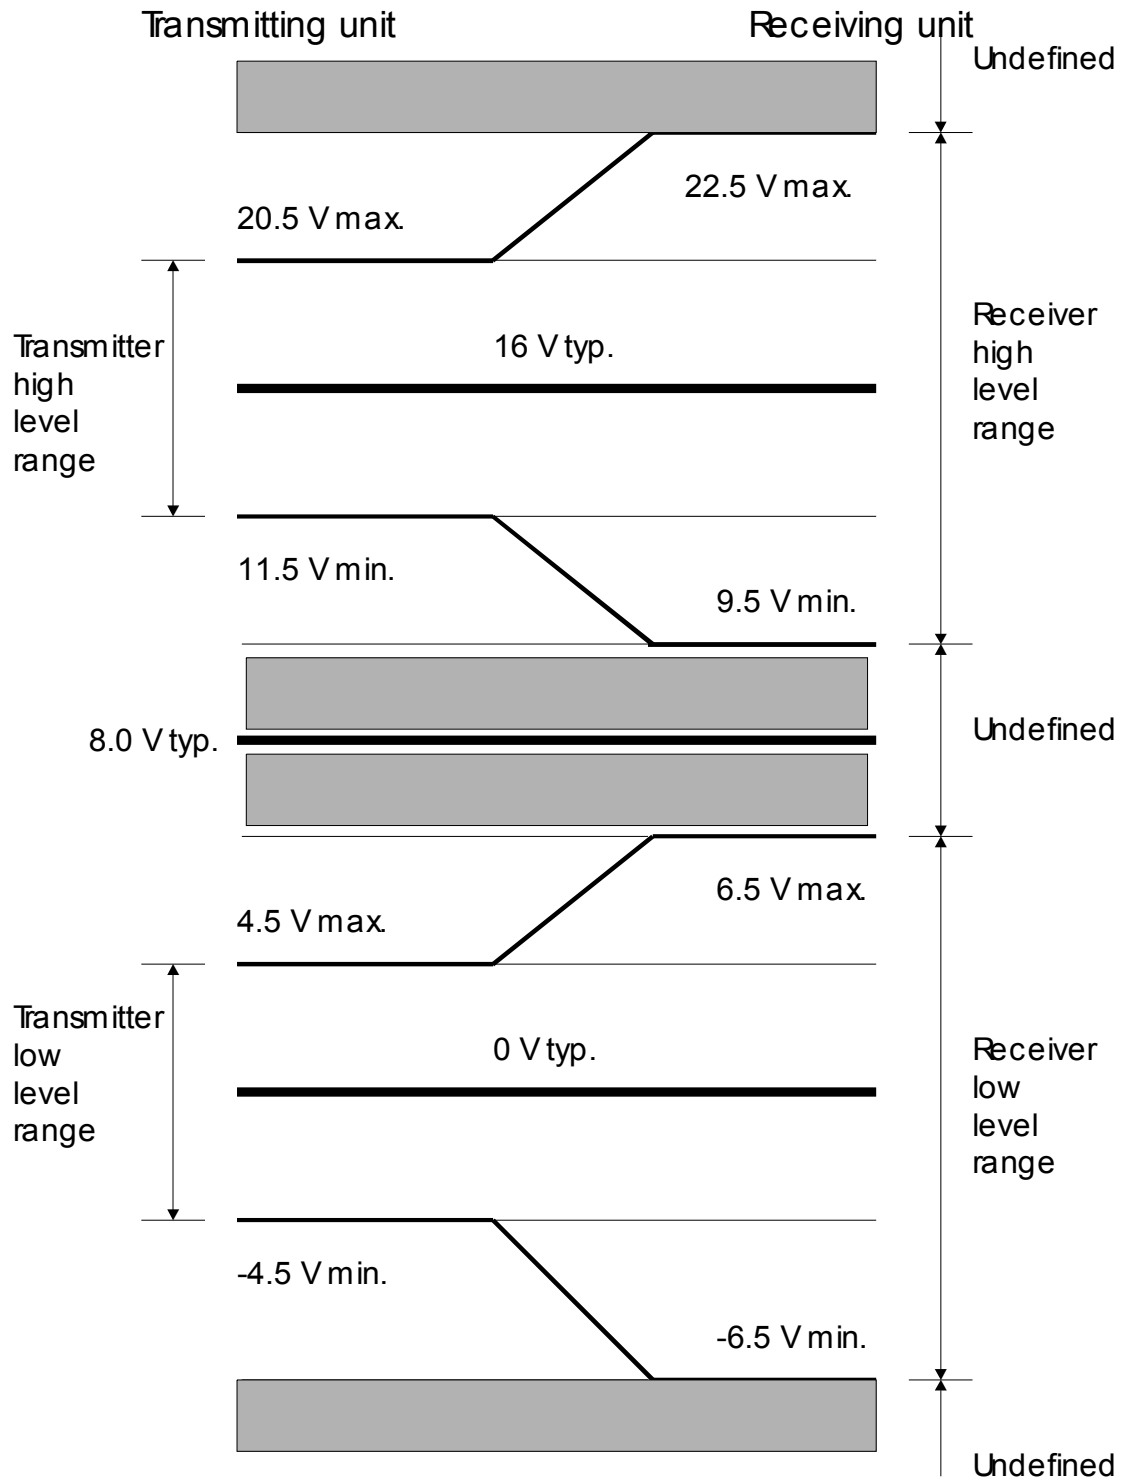

IEC 2742/03

| Mode de fonctionnement | Transmission d'exécution | Transmission de réponse |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Unité de transmission | Unité de commande | Ballast |
| Unité de réception | Ballast | Unité de commande |

E.4.3.9 Voltage ratings

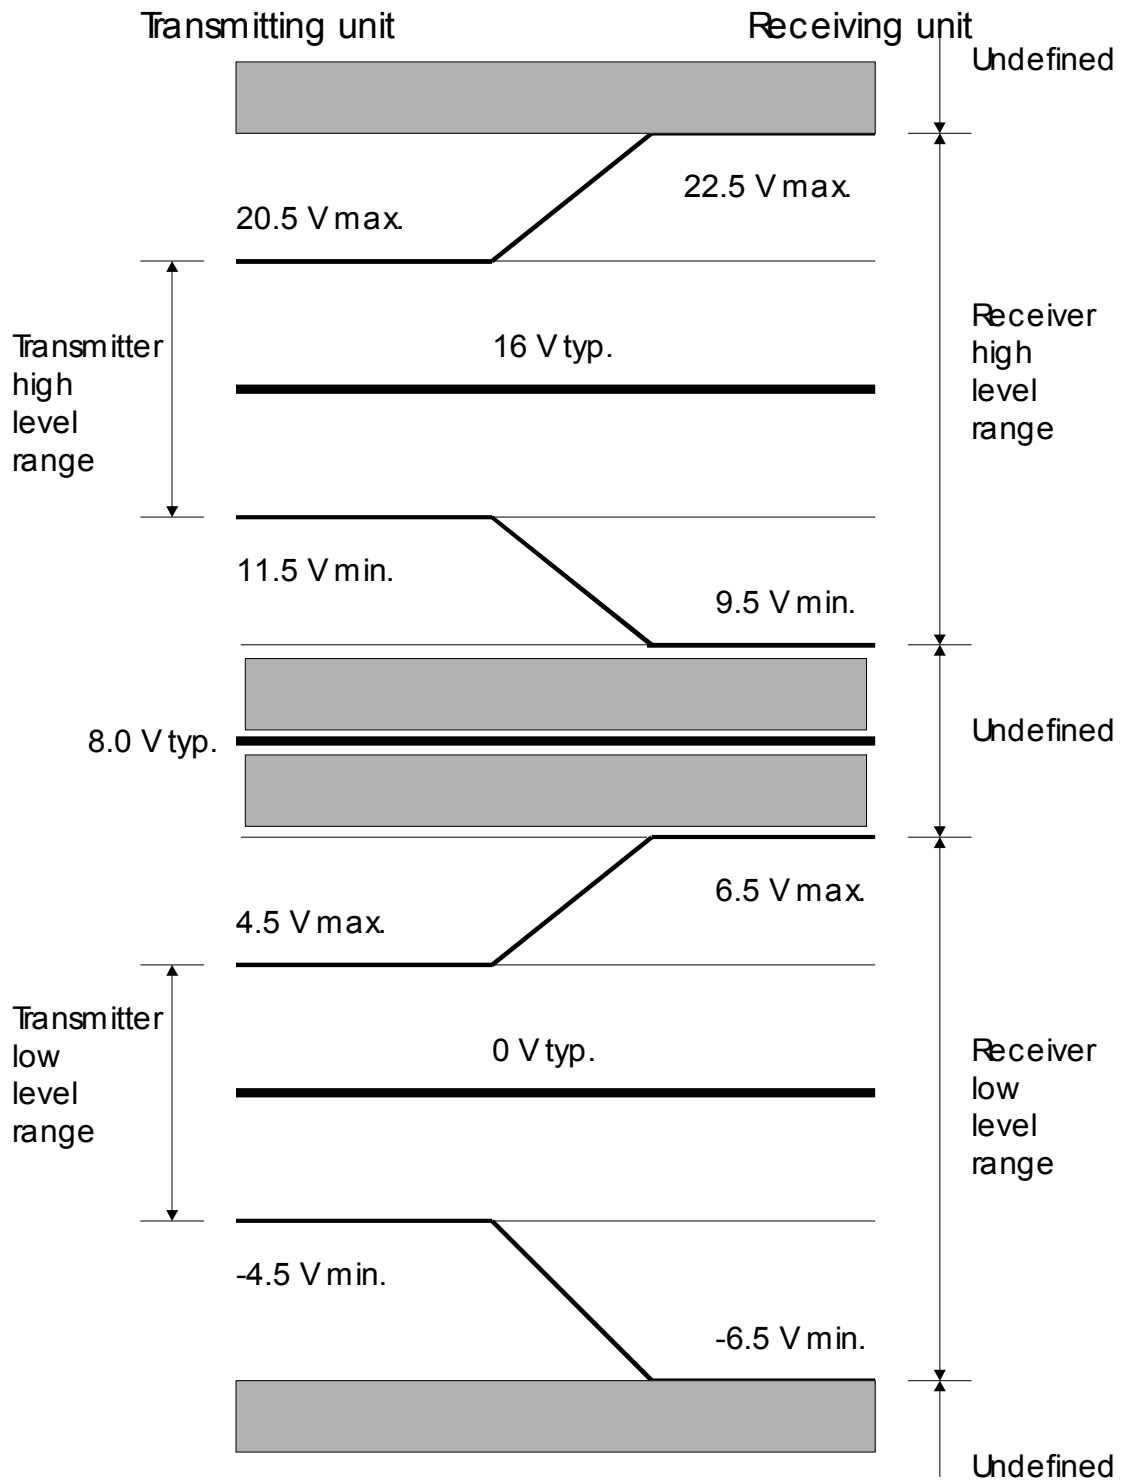

IEC 2742/03

| Mode of operation | Forward transmission | Backward transmission |
|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Transmitting unit | Control unit | Ballast |
| Receiving unit | Ballast | Control unit |

E.4.3.10 Temps de variation et vitesse de variation

| X | FADE TIME (s) | FADE RATE (steps/s) |
|----------|-------------------------|-------------------------------|
| 0 | <0,707 | Not applicable |
| 1 | 0,707 | 357,796 |
| 2 | 1,000 | 253,000 |
| 3 | 1,414 | 178,898 |
| 4 | 2,000 | 126,500 |
| 5 | 2,828 | 89,449 |
| 6 | 4,000 | 63,250 |
| 7 | 5,657 | 44,725 |
| 8 | 8,000 | 31,625 |
| 9 | 11,314 | 22,362 |
| 10 | 16,000 | 15,813 |
| 11 | 22,627 | 11,181 |
| 12 | 32,000 | 7,906 |
| 13 | 45,255 | 5,591 |
| 14 | 64,000 | 3,953 |
| 15 | 90,510 | 2,795 |

E.4.3.10 Fade time and fade rate

| X | FADE TIME (s) | FADE RATE (steps/s) |
|----------|-------------------------|-------------------------------|
| 0 | <0,707 | Not applicable |
| 1 | 0,707 | 357,796 |
| 2 | 1,000 | 253,000 |
| 3 | 1,414 | 178,898 |
| 4 | 2,000 | 126,500 |
| 5 | 2,828 | 89,449 |
| 6 | 4,000 | 63,250 |
| 7 | 5,657 | 44,725 |
| 8 | 8,000 | 31,625 |
| 9 | 11,314 | 22,362 |
| 10 | 16,000 | 15,813 |
| 11 | 22,627 | 11,181 |
| 12 | 32,000 | 7,906 |
| 13 | 45,255 | 5,591 |
| 14 | 64,000 | 3,953 |
| 15 | 90,510 | 2,795 |

Annexe F (informative)

Guide pour coter la durée de vie et le taux de défaillance

F.1 Introduction

Pour permettre à l'utilisateur de comparer d'une manière significative la durée de vie et le taux de défaillance de différents produits électroniques, il est recommandé que les données définies en F.2.1 et F.2.2 soient fournies par le fabricant sur le catalogue des produits.

F.2 Définitions

F.2.1 Température maximale de surface

La température maximale de surface, symbole t_l (t-lifetime) du produit électronique ou la température maximale de la pièce qui affecte la durée de vie du produit, mesurée dans les conditions normales de fonctionnement, à la tension nominale ou à la valeur maximale de la gamme de tension de fonctionnement, qui permet l'obtention d'une durée de vie de 50 000 h.

NOTE Dans quelques pays comme le Japon, il convient de prendre en considération une durée de vie de 40 000 h.

F.2.2 Taux de défaillance

Le taux de défaillance, si le produit électronique est mis en fonctionnement continu à la température maximale t_l (définie en F.2.1). Il convient que le taux de défaillance soit exprimé en unités de défaut par unité de temps (fit).

F.3 Emploi

Pour la méthode utilisée en vue d'obtenir les informations données en F.2.1 et F.2.2 (analyse mathématique, essais de fiabilité etc.), il convient que le fabricant fournisse, sur demande, un dossier de données complet contenant les détails de la méthode.

Annex F (informative)

A guide to quoting product life and failure rate

F.1 Introduction

To allow the lifetime and failure rate of different electronic products to be meaningfully compared by a user it is recommended that the data defined in F.2.1 and F.2.2 be provided by the manufacturer in a product catalogue.

F.2 Defined data

F.2.1 Maximum surface temperature

The maximum surface temperature, symbol t_l (t-lifetime) of the electronic product or the maximum part temperature which affects product life, measured under normal operating conditions and at the nominal voltage or at the maximum of the rated voltage range, that allows a life of 50 000 h to be achieved.

NOTE In some countries, like Japan, a life of 40 000 h should be applied.

F.2.2 Failure rate

The failure rate, if the electronic product is operated continuously at the maximum temperature t_l (defined in F.2.1). Failure rate should be quoted in unites of failure in time (fit).

F.3 Use

For the method used to obtain the information given in F.2.1 and F.2.2 (mathematical analysis, reliability test etc.), the manufacturer should, on request, provide a comprehensive data file containing the details of the method.


Annexe G (informative)

Procédures d'essai pour les ballasts avec interface de commande numérique selon l'Article E.4


G.0 Introduction

La présente annexe décrit les essais de conformité des dispositifs, qui doivent satisfaire au niveau des exigences conformément à l'Article E.4. L'essai de conformité est divisé en procédures comme par exemple l'essai des commandes de configuration. Chaque procédure se compose de séquences d'essais.

Le montage d'essai se compose d'un ordinateur programmé conformément à la procédure d'essai et d'un adaptateur matériel, qui est connecté au port de l'interface de commande du dispositif en essai (DUT).

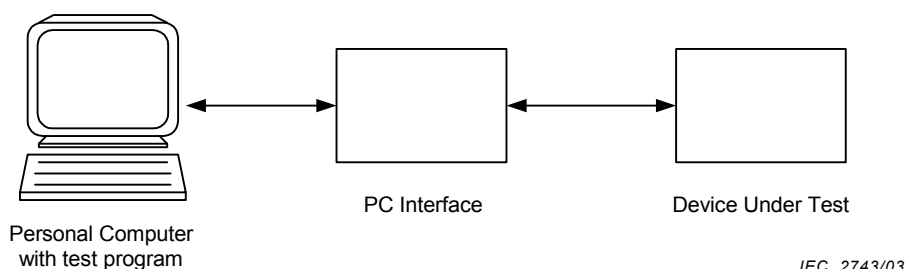

La séquence d'essais se compose principalement d'une phase d'activation (sortie de commande) et d'une phase de validation. Au cours de la phase d'activation, la commande à tester est envoyée au DUT et au cours de la phase de validation, l'état interne du DUT est vérifié par des commandes d'interrogation.

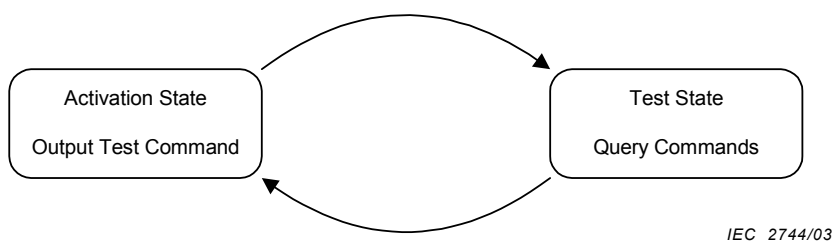

Etat initial du DUT avant les procédures d'essai:

- la ou les lampes sont connectées
- l'alimentation est sous tension ($t_{on} \geq$ temps de préchauffage)
- les processus en mode particulier sont terminés
- le DUT n'a pas d'adresse individuelle
- le DUT est en RESET STATE

Les séquences d'essais peuvent être utilisées indépendamment les unes des autres.

Si une séquence d'essais spécifique est utilisée séparément, il doit être garanti que le DUT exécute la commande 'RESET' correctement (voir G.2.1.1.).


Annex G (informative)

Test procedures for ballasts with digital control interface according to Clause E.4

G.0 Introduction


In the following the conformity tests of devices which shall meet the performance requirements according to Clause E.4 are described. The conformity test is split into procedures as e.g. test of configuration commands. Each procedure consists of test sequences.

The test set-up consists of a computer programmed according to the test procedure and a hardware adapter, which are connected to the control interface port of the device under test (DUT).

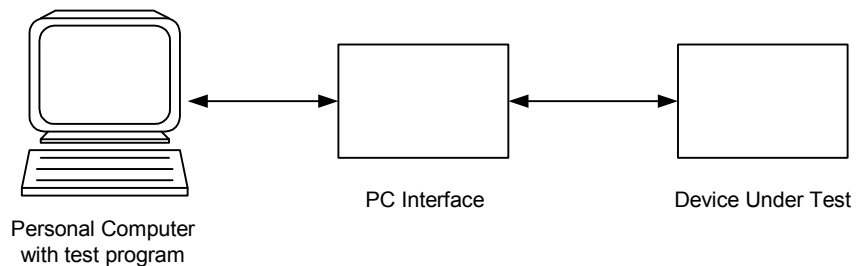

IEC 2743/03

The test sequence consists principally of an activation phase (command output) and a validation phase. In the activation phase the command to be tested is sent to the DUT and in the validation phase the internal state of the DUT is checked by query commands.

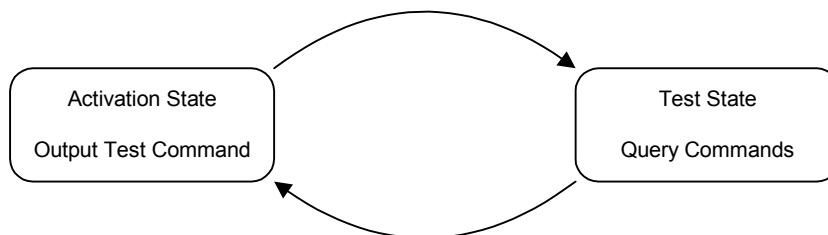

IEC 2744/03

Initial state of the DUT before test procedures:

- lamp(s) are connected;
- power is switched on ($t_{on} \geq$ preheat time);
- special processes are terminated;
- DUT has no short address;
- DUT is in RESET STATE.

The test sequences can be used independently from each other.

If a specific test sequence is used separately, it has to be guaranteed that the DUT executes the 'RESET'-command correctly (see G.2.1.1.).

Noter que les messages d'erreur peuvent être causés par différents problèmes. Par exemple, une mauvaise réponse à la commande QUERY ACTUAL LEVEL peut indiquer que l'interrogation ne fonctionne pas correctement ou qu'une instruction de commande de la puissance dans l'arc envoyée précédemment ne fonctionne pas. Il est par conséquent recommandé de conserver l'ordre des séquences.

Certaines séquences d'essais utilisent un paramètre temps de préchauffage. Le temps de préchauffage est spécifié par le fabricant du DUT. Pour obtenir des résultats d'essai corrects, le temps de préchauffage doit être introduit dans le programme d'essai.

SDL (Langage de description et de spécification) est utilisé pour la description des séquences d'essais; Voir IUT-T: Z.100 CCITT.¹

Transmission de données:

A chaque commande, le mode d'adressage utilisé et le nom de la commande est mentionné.

```
SEND
GROUP 5
RECALL MAX LEVEL
```

Dans la mesure où toute commande de configuration doit être reçue une deuxième fois dans un intervalle de temps de 100 ms, le sous-programme SEND TWICE est défini pour utilisation dans la phase d'activation.

La représentation graphique suivante du sous-programme SEND TWICE est introduite:

```
SEND TWICE
Short Address 3
RECALL MAX LEVEL
```

Aux RESERVED COMMANDS (par exemple la commande 9) du répertoire des commandes, le numéro de commande est écrit au lieu du nom de commande:

```
SEND
BROADCAST
Command 9
```

Dans certaines séquences des RESERVED COMMANDS, les valeurs des deux octets du code de la commande sont données:

```
SEND
<address value>
<command value>
```

Un mélange des deux derniers moyens de description est également possible.

¹ ITU-T recommendation Z.100:2002, Specification and description language (SDL)

Note that error messages can be caused by different problems. For example a wrong answer to the command QUERY ACTUAL LEVEL can indicate that the query does not work correct or that a previous sent Arc Power Control Command does not work. Therefore it is recommended to maintain the order of the sequences.

Some of the test sequences use a parameter Preheat Time. The Preheat Time is specified by the manufacturer of the DUT. To get correct test results the Preheat Time must be entered to the test program.

SDL (Specification and Description Language) is used for the description of the test sequences; See ITU-T: Z.100 CCITT¹⁾.

Data transmission:

At every command the used addressing mode and the name of the command is mentioned.

```
SEND
GROUP 5
RECALL MAX LEVEL
```

As every configuration command has to be received two times subsequently within a time interval of 100 ms the subroutine SEND TWICE is defined for use in the activation phase.

The following graphical representation of the subroutine SEND TWICE is introduced:

```
SEND TWICE
Short Address 3
RECALL MAX LEVEL
```

At the RESERVED COMMANDS (e. g. command 9) of the command set the command number is printed instead of the command name:

```
SEND
BROADCAST
Command 9
```

In some sequences of the RESERVED COMMANDS the values of both bytes of the Command Code are given:


```
SEND
<address value>
<command value>
```

A mixture of the last two ways of descriptions is also possible.

¹⁾ ITU-T recommendation Z.100:2002, *Specification and description language (SDL)*


Tests:

La séquence d'essais est orientée conformément au résultat du test sur le paramètre testé.

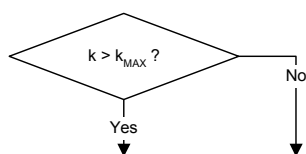


Valeurs assignées:

une variable est positionnée sur la valeur spécifiée.

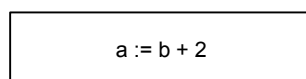


Temps d'attente:

La séquence d'essais est interrompue pendant le temps spécifié.

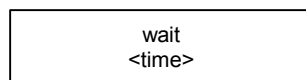


Action externe:

Une action externe est décrite, telle que la commutation, la connexion ou la déconnexion de fils, des mesures externes, etc.

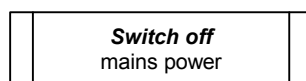

Message:

Des messages comme des erreurs ou des résultats d'essai sont représentés dans la boîte de message.

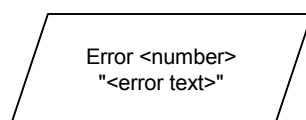

Certaines commandes nécessitent des paramètres. La récupération d'une valeur de 200 du DTR s'écrit comme dans l'exemple suivant: DTR (200)

Si le paramètre est une variable, l'écriture est: DTR (<variable>)


Au cours de toutes les séquences d'essais, on suppose que la communication avec le DUT fonctionne correctement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune erreur de communication due à des distorsions sur la ligne d'interface pendant que les essais sont en cours.

On estime que le résultat de chaque séquence d'essais est enregistré. Les messages d'erreur indiquent à quelle étape le DUT a échoué.


Les niveaux de tension sur les fils de données sont les valeurs nominales ($V_{HIGH} = 16,0\text{ V}$; $V_{LOW} = 0,0\text{ V}$; $t_{RISE} = t_{FALL} = 50\text{ }\mu\text{s}$), sauf indication contraire.

Branches:


The test sequence branches according to the tested parameter.

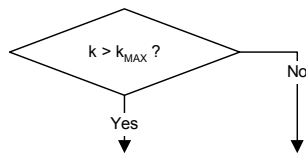**Assignments:**


A parameter is set to the specified value.

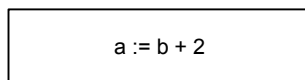**Wait:**


The test sequence is halted for the specified time.

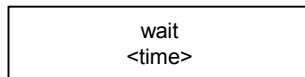**External procedure:**

An external procedure is described, such as switching, connecting or disconnecting wires, external measurements, etc.

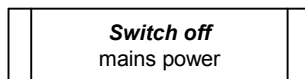**Message:**

Messages like errors or test results are shown in the message box.

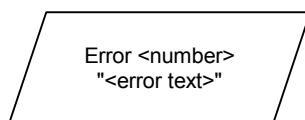

At certain commands parameters are necessary. Downloading a value of 200 to the DTR is printed as in the following example: DTR (200)

If the parameter is a variable the printing is: DTR (<variable>)

At all test sequences it is supposed that the communication with the DUT is functioning properly i.e. there are no communication errors due to distortions on the interface line while testing is in progress.

It is assumed that the result of each test sequence is recorded. Error messages show on which step the DUT failed.

The voltage levels on the data wires are the nominal values ($V_{HIGH} = 16,0\text{ V}$; $V_{LOW} = 0,0\text{ V}$; $t_{RISE} = t_{FALL} = 50\text{ }\mu\text{s}$) unless otherwise mentioned.

Tous les nombres utilisés dans les séquences d'essais sont des nombres décimaux, sauf indication contraire. Les nombres hexadécimaux sont donnés dans le format 0xVV, où VV est la valeur. Les nombres binaires sont donnés dans le format XXXXXXXXb, où X est 0 ou 1, 'x' sur les nombres binaires signifie 'que la valeur n'a pas d'influence'.

Dans les procédures d'essai, les abréviations suivantes sont utilisées:

MC = Élément de commande

IPS = Alimentation électrique de l'interface

DTR = DATA TRANSFER REGISTER

PHM = PHYSICAL MIN LEVEL

ST. ACT LEV. DTR = STORE ACTUAL LEVEL IN THE DTR

SYS. FAIL. LEV. = SYSTEM FAILURE LEVEL

POW. ON LEVEL = POWER ON LEVEL

STORE DTR AS SHORT ADDR. = STORE THE DTR AS SHORT ADDRESS

DAPC = DIRECT ARC POWER CONTROL

La commande 272 'ENABLE DEVICE TYPE' n'est pas testée parce qu'il n'y a pas de définitions des commandes du type de dispositif.

G.1 Séquences d'essais 'Paramètres opérationnels physiques'

Paramètres d'essai (sauf spécification contraire):

- Température: conformément à l'Article A.1.1
- Alimentation électrique: tension de secteur nominale
- Alimentation électrique de l'interface: caractéristique courant-tension linéaire entre les valeurs fixées (→annotation)
- Utiliser le niveau de tension typique; $t_{rise} = t_{fall} = 50 \mu s$
- La commande 145 « QUERY BALLAST » est utilisée pour vérifier la réception de la commande et le format correct du canal de réponse du DUT. (Réponse correcte: Oui)
- Les tensions et les courants sont mesurés aux bornes d'entrée du ballast

Précision des mesures:

- Mesure en courant continu: classe de précision 1 ou mieux (multimètre $R_S \leq 10 \Omega$);
- Autrement: classe de précision 5 ou mieux (oscilloscope $R_I \geq 1 M\Omega$, $C_I \leq 20 pF$, $f_B \geq 10 MHz$)

Annotation:

« Élément de commande » (MC):
il convient qu'il réagisse au bus de la même façon qu'un ballast ($I_{max} = 2 mA$)

« Alimentation électrique de l'interface » (IPS):

Étudiée pour n ballasts plus 1 MC.

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Niveau de tension V_{IPS} : | $11,5 V \leq V_{IPS} \leq 22,5 V$ | en raison du niveau min. / max. |
| | $15 V \leq V_{IPS} \leq 17 V$ | de l'unité de transmission exigé |

All numbers used in the test sequences are decimal numbers unless otherwise noted. Hexadecimal numbers are given in the format 0xVV, where VV is the value. Binary numbers are given in the format XXXXXXXXb, where X is 0 or 1, 'x' at binary numbers means 'don't care'.

In the test procedures the following abbreviations are used:

MC = Master controller

IPS = Interface power supply

DTR = DATA TRANSFER REGISTER

PHM = PHYSICAL MIN LEVEL

ST. ACT LEV. DTR = STORE ACTUAL LEVEL IN THE DTR

SYS. FAIL. LEV. = SYSTEM FAILURE LEVEL

POW. ON LEVEL = POWER ON LEVEL

STORE DTR AS SHORT ADDR. = STORE THE DTR AS SHORT ADDRESS

DAPC = DIRECT ARC POWER CONTROL

The command 272 'ENABLE DEVICE TYPE' is not tested because there are no definitions of device type commands.

G.1 Test sequences 'Physical operational parameters'

Test parameters (unless otherwise specified):

- Temperature: according to A.1.1
- Power supply: nominal mains voltage
- Interface power supply:
linear voltage-current-characteristic between the fixed values (→ annotation)
- Use typical voltage level; $t_{\text{rise}} = t_{\text{fall}} = 50 \mu\text{s}$
- Command 145 "QUERY BALLAST" is used to check the command reception and the correct back channel format of the DUT. (Correct answer: Yes)
- Voltages and currents are measured at the ballast input terminals

Accuracy of measurements:

- DC current measurement: precision class 1 or better (multimeter $R_S \leq 10 \Omega$);
- Otherwise: precision class 5 or better
(oscilloscope $R_I \geq 1 \text{ M}\Omega$, $C_I \leq 20 \text{ pF}$, $f_B \geq 10 \text{ MHz}$)

Annotation:

"Master controller" (MC):
should react to the bus in the same way as a ballast ($I_{\text{max}} = 2 \text{ mA}$)

"Interface power supply" (IPS):
Designed for n ballasts plus 1 MC.

| | | |
|---------------|--|--|
| Voltage level | $V_{\text{IPS}}: 11,5 \text{ V} \leq V_{\text{IPS}} \leq 22,5 \text{ V}$ | because of transmitting unit min./max. |
| level | $15 \text{ V} \leq V_{\text{IPS}} \leq 17 \text{ V}$ | prescribed |

Caractéristiques $I_{IPS} - V_{IPS}$:

$V_{IPS} \geq 11,5 \text{ V}$ pour $I_{IPS} \leq (n + 1) \cdot 2 \text{ mA}$

niveau haut pour le courant statique maximal

$V_{IPS} \leq 4,5 \text{ V}$ pour $I_{IPS} \geq 2 \cdot 0,9 \cdot (n + 1) \cdot 2 \text{ mA}$


niveau bas pour deux fois le courant statique maximal diminué de 10% à cause de la tolérance

Temps de réponse du circuit limiteur de courant < 10 μs

G.1.1 Séquences d'essais 'Forme d'onde'

G.1.1.1 Séquence d'essais 'Courant nominal'

L'IPS est programmée à $V_{IPS} = 22,5 \text{ V}$. Le MC n'est pas actif (pas de communication avec le DUT).

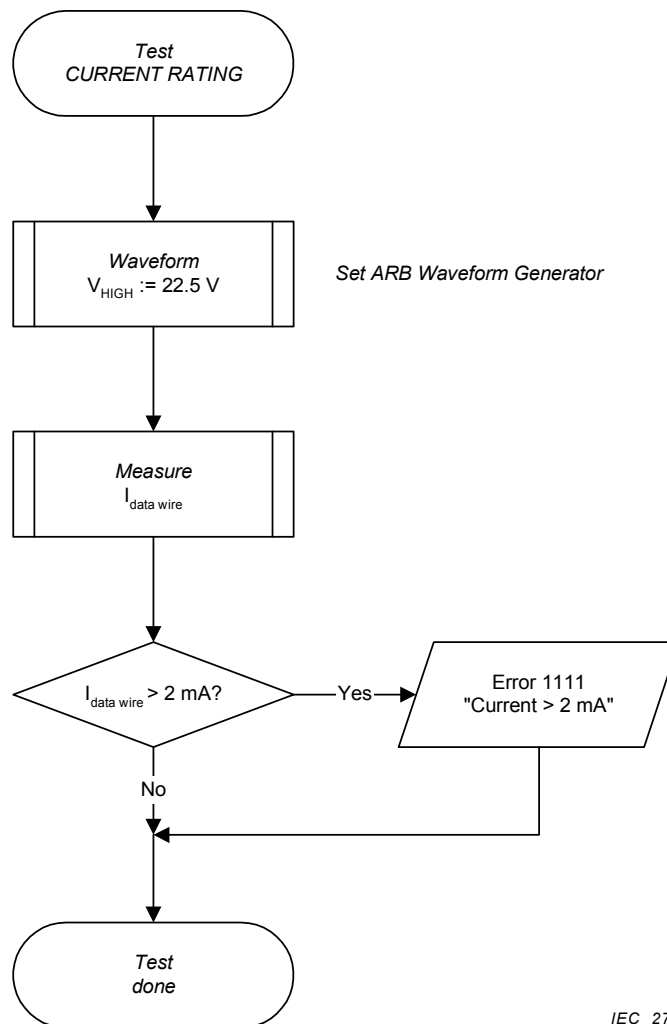

IEC 2745/03

G.1.1.2 Séquence d'essais 'Tension nominale'

La communication avec le DUT est testée avec trois combinaisons différentes de V_{HIGH} et V_{LOW} et t_{RISE} / t_{FALL} :

$V_{HIGH} = 22,5 \text{ V}$; $V_{LOW} = -6,5 \text{ V}$; $t_{RISE} = t_{FALL} = 10 \mu\text{s}$

$V_{HIGH} = 9,5 \text{ V}$; $V_{LOW} = 6,5 \text{ V}$; $t_{RISE} = t_{FALL} = 10 \mu\text{s}$

$V_{HIGH} = 9,5 \text{ V}$; $V_{LOW} = 6,5 \text{ V}$; $t_{RISE} = t_{FALL} = 100 \mu\text{s}$

I_{IPS} - V_{IPS} - characteristics:

$$V_{IPS} \geq 11,5 \text{ V at } I_{IPS} \leq (n+1) \times 2 \text{ mA}$$

high level at max. static current

$$V_{IPS} \leq 4,5 \text{ V at } I_{IPS} \geq 2 \times 0,9 \times (n+1) \times 2 \text{ mA}$$


low level at double max. static current; reduced by 10% tolerance

Response time of the current limiter circuit < 10 μ s

G.1.1 Test sequences 'Waveform'

G.1.1.1 Test sequence 'Current rating'

The IPS is programmed to $V_{IPS} = 22,5 \text{ V}$. The MC is not active (no communication with the DUT).

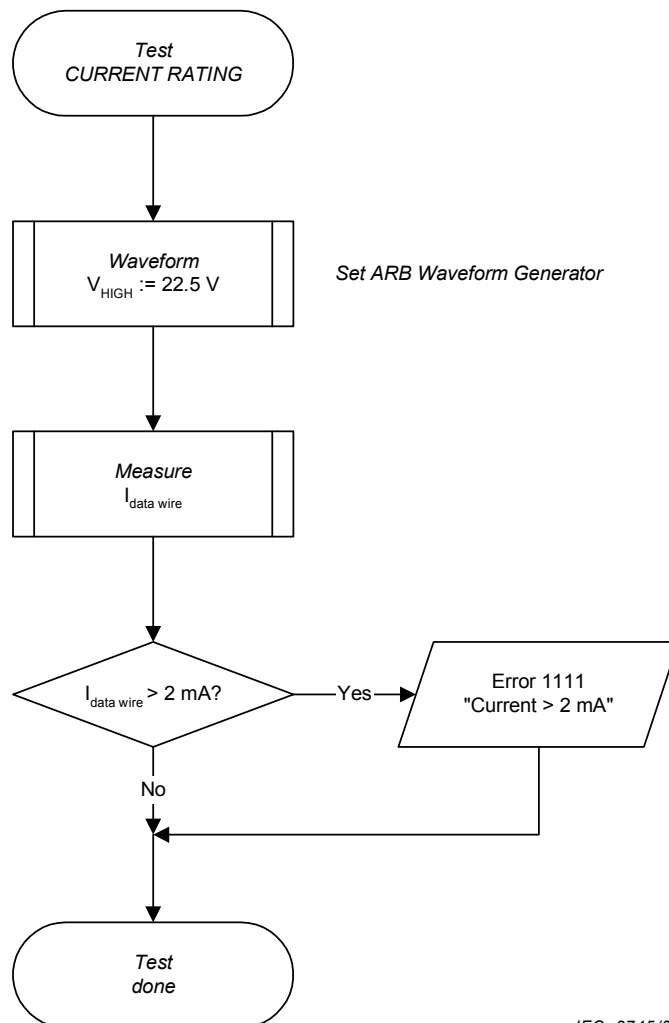

IEC 2745/03

G.1.1.2 Test sequence 'Voltage rating'

The communication with the DUT is tested at three different combinations of V_{HIGH} and V_{LOW} and t_{RISE} / t_{FALL} :


$$V_{HIGH} = 22.5 \text{ V}; V_{LOW} = -6.5 \text{ V}; t_{RISE} = t_{FALL} = 10 \mu\text{s}$$

$$V_{HIGH} = 9.5 \text{ V}; V_{LOW} = 6.5 \text{ V}; t_{RISE} = t_{FALL} = 10 \mu\text{s}$$


$$V_{HIGH} = 9.5 \text{ V}; V_{LOW} = 6.5 \text{ V}; t_{RISE} = t_{FALL} = 100 \mu\text{s}$$

For the test command 145 "QUERY BALLAST" is used. The correct answer is 'Yes' (0xFF).

Pour l'essai, la commande 145 « QUERY BALLAST » est utilisée. La réponse correcte est 'Oui' (0xFF).

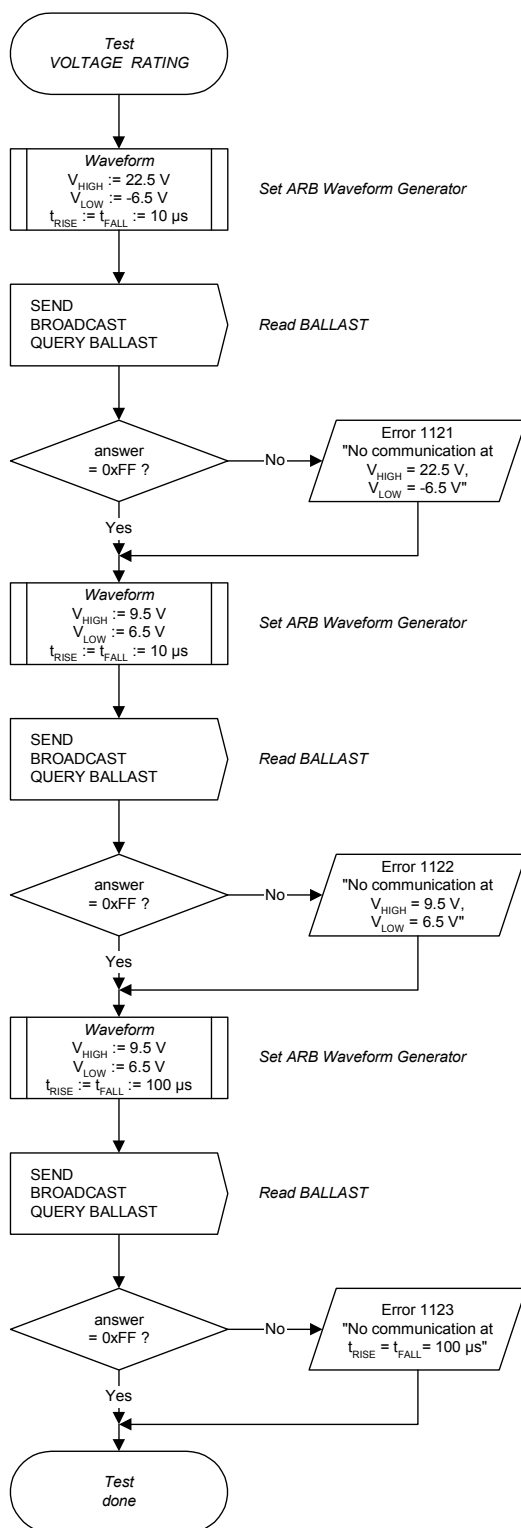

IEC 2746/03

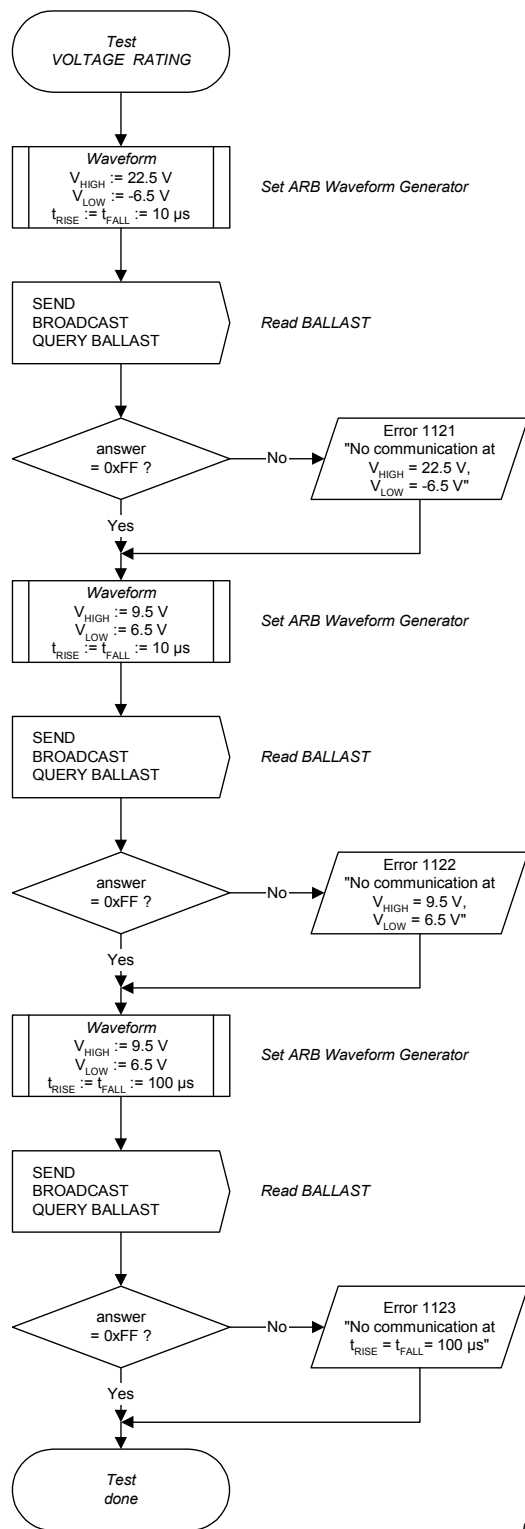

IEC 2746/03

G.1.1.3 Séquence d'essais 'Canal de réponse temps de montée et de descente' .

La communication avec le DUT est testée avec deux combinaisons différentes de $V_{IP\text{S}}$ et de $I_{IP\text{S}}$


$$V_{\text{HIGH}} = 17,0 \text{ V}; V_{\text{LOW}} = 0,0 \text{ V}; t_{\text{RISE}} = t_{\text{FALL}} = 50 \text{ } \mu\text{s}; I_{IP\text{S}} = 250 \text{ mA (max)}$$

$$V_{\text{HIGH}} = 15,0 \text{ V}; V_{\text{LOW}} = 0,0 \text{ V}; t_{\text{RISE}} = t_{\text{FALL}} = 50 \text{ } \mu\text{s}; I_{IP\text{S}} = 8 \text{ mA (max)}$$

Dans les deux cas, les paramètres physiques de la réponse du canal de réponse du DUT sont vérifiés:

$$V_{\text{high}} > 11,5 \text{ V}; V_{\text{low}} < 4,5 \text{ V}; 10 \text{ } \mu\text{s} < t_{\text{rise}} < 100 \text{ } \mu\text{s}; 10 \text{ } \mu\text{s} < t_{\text{fall}} < 100 \text{ } \mu\text{s};$$

Pour l'essai, la commande 145 « QUERY BALLAST » est utilisée. La réponse correcte est 'Oui' (0xFF).

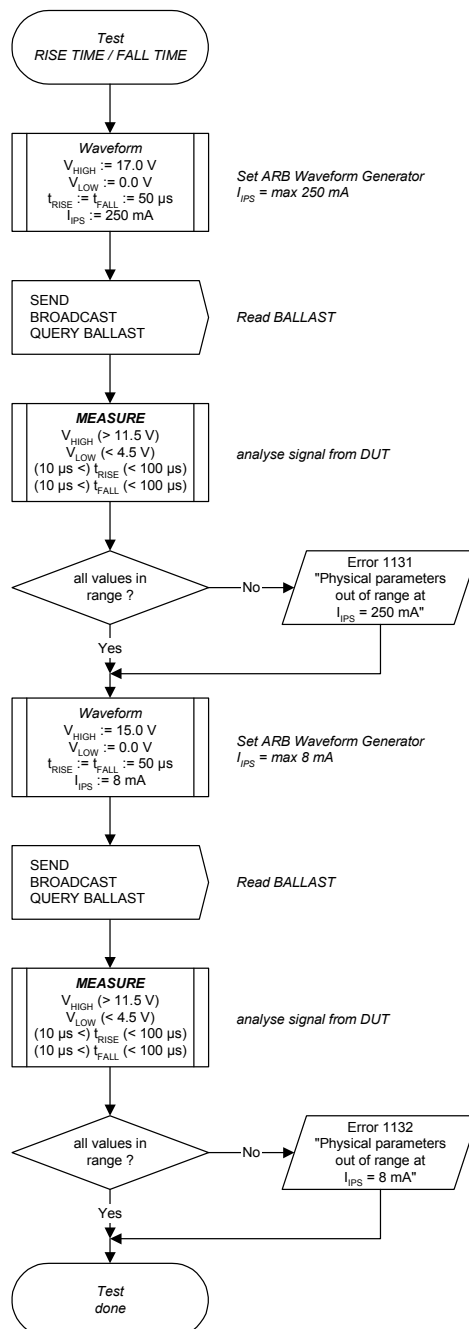

IEC 2747/03

G.1.1.3 Test sequence 'Back channel rise time / fall time'

The communication with the DUT is tested with two different combinations of V_{IPS} and I_{IPS} :


$V_{HIGH} = 17,0\text{ V}$; $V_{LOW} = 0,0\text{ V}$; $t_{RISE} = t_{FALL} = 50\text{ }\mu\text{s}$; $I_{IPS} = 250\text{ mA (max)}$

$V_{HIGH} = 15,0\text{ V}$; $V_{LOW} = 0,0\text{ V}$; $t_{RISE} = t_{FALL} = 50\text{ }\mu\text{s}$; $I_{IPS} = 8\text{ mA (max)}$

In both cases the physical parameters of the back channel answer of the DUT are checked:


$V_{high} > 11,5\text{ V}$; $V_{low} < 4,5\text{ V}$; $10\text{ }\mu\text{s} < t_{rise} < 100\text{ }\mu\text{s}$; $10\text{ }\mu\text{s} < t_{fall} < 100\text{ }\mu\text{s}$;

For the test command 145 "QUERY BALLAST" is used. The correct answer is 'Yes' (0xFF).

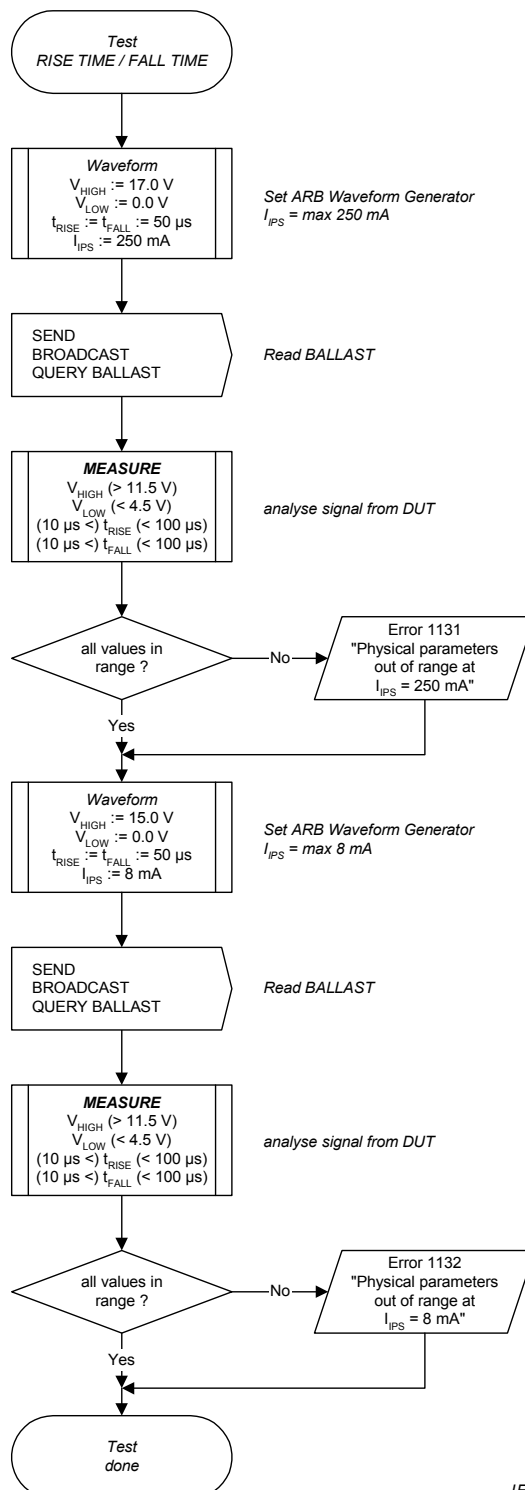

G.1.1.4 Séquence d'essais 'Vitesse de transmission'


La séquence suivante décrit les essais relatifs à la communication avec le DUT à la vitesse de transmission minimale et maximale (1200 Hz ± 10 %).

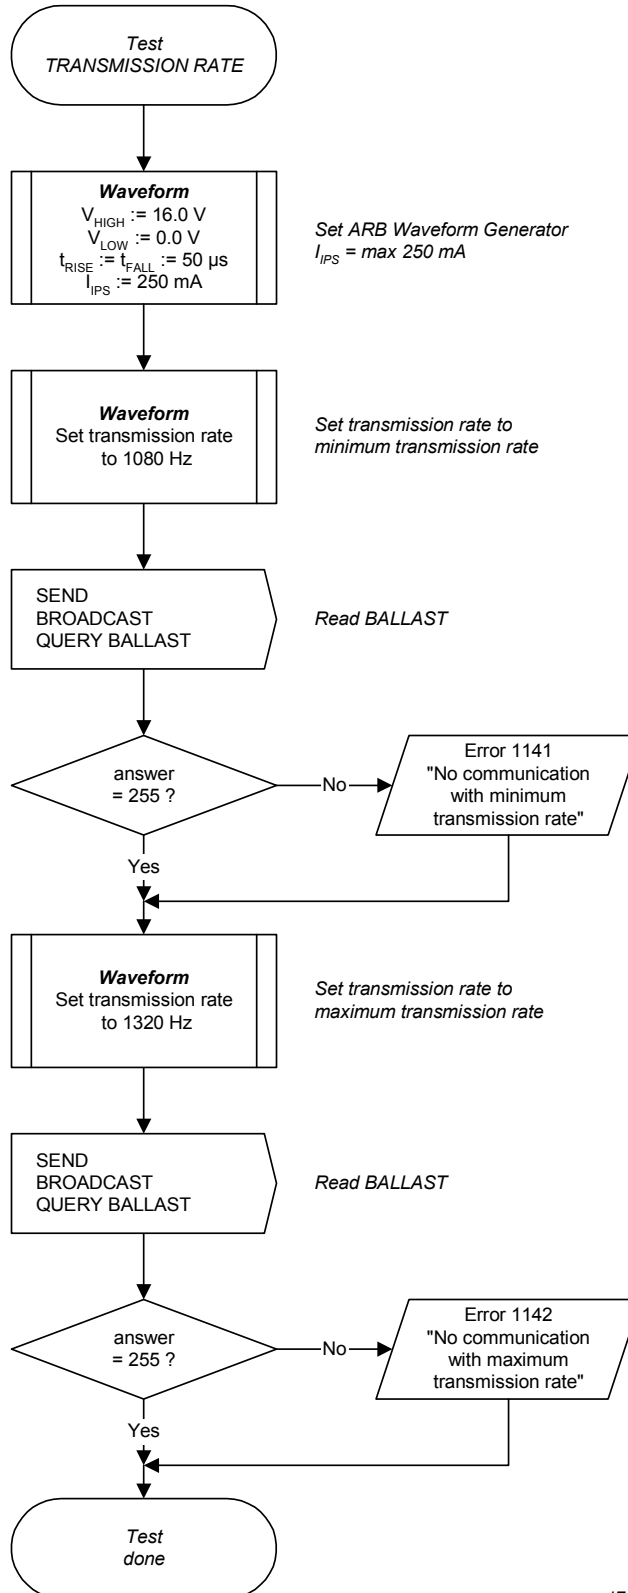

IEC 2748/03

G.1.1.4 Test sequence 'Transmission rate'

The following sequence tests the communication with the DUT at minimum and at maximum transmission rate (1 200 Hz ± 10 %).

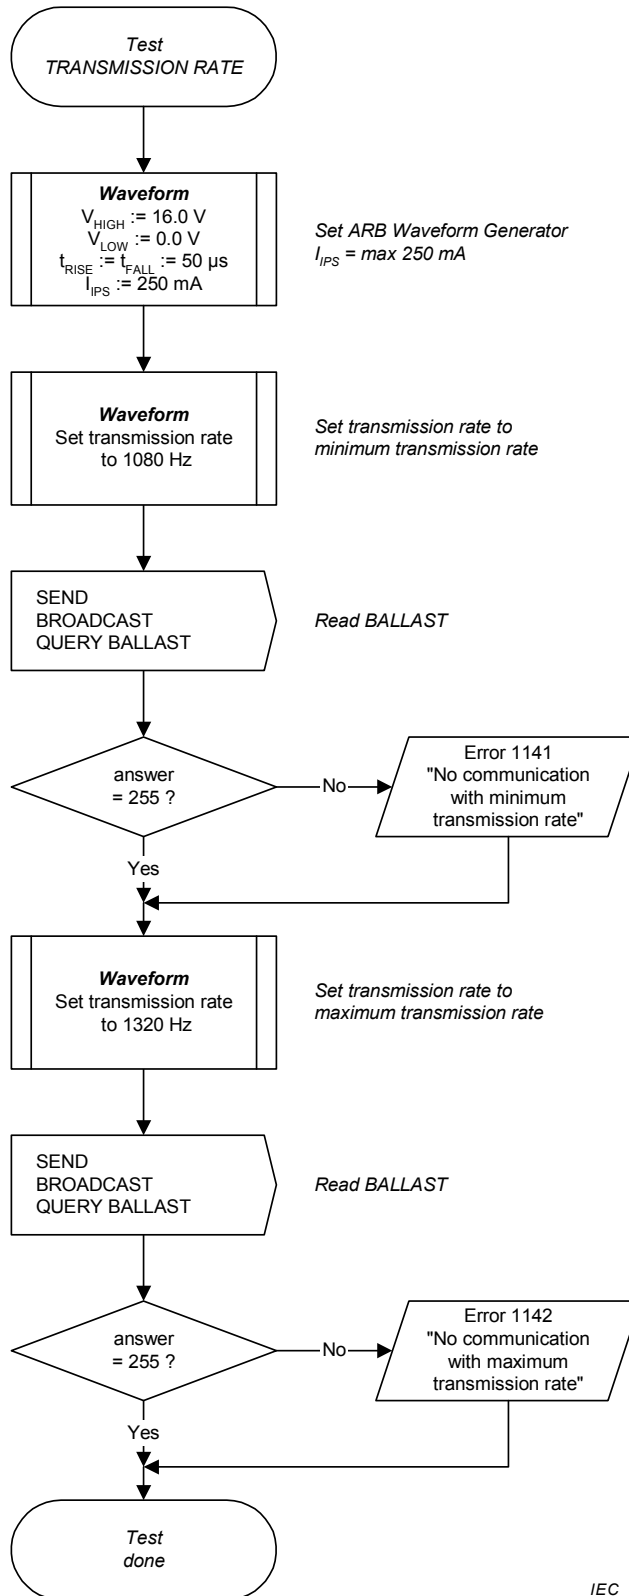

IEC 2748/03

G.1.1.5 Séquence d'essais 'Largeur d'impulsion'

La séquence décrit les essais relatifs à la communication avec les tolérances de largeur d'impulsion dans la trame d'exécution.




idle line | A1|A2|B1|B2|C1|C2|D1|D2|E1|E2|F1|F2|G1|G2|H1|H2| I1 | I2 |K1|K2|L1|L2|M1|M2|N1|N2|O1|O2|P1|P2|R1|R2|S1|S2|T1|T2|U1|U2| idle line

IEC 2749/03

- Bit cellules A: bit start
- Bits cellules B à I: bits d'adresse (0xFF = 1111 1111b)
- Bits cellules K à S: bits de commande (0x91 = 1001 0001b)
- Bits cellules T, U: bits stop

| $T_e - 10\%$ 375,0 μ s | $T_e + 10\%$ 458,3 μ s | $2 \cdot T_e - 10\%$ 750,0 μ s | $2 \cdot T_e \pm 0\%$ 833,3 μ s | $2 \cdot T_e + 10\%$ 916,7 μ s |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | A1 | | | A1 + A2 |
| | B1 | | | B1 + B2 |
| C1 | | | C1 + C2 | |
| | D1 | | | D1 + D2 |
| | E1 | | E1 + E2 | |
| F1 | | F1 + F2 | | |
| G1 | | | G1 + G2 | |
| H1 | | H1 + H2 | | |
| I1 | | I1 + I2 | | |
| | K1 | | K1 + K2 | |
| L1 | | | L1 + L2 | |
| M1 | | | M1 + M2 | |
| | N1 | | | N1 + N2 |
| | O1 | | O1 + O2 | |
| | P1 | | P1 + P2 | |
| R1 | | R1 + R2 | | |
| S1 | | | S1 + S2 | |
| | | | T1 + T2 | |
| | | | U1 + U2 | |

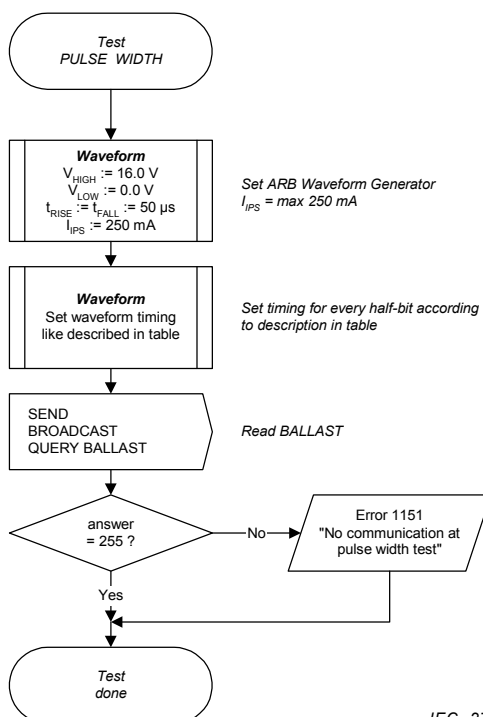

IEC 2750/03

G.1.1.5 Test sequence 'Pulse width'


The sequence tests the communication with pulse width tolerances in the forward frame.



idle line | A1|A2|B1|B2|C1|C2|D1|D2|E1|E2|F1|F2|G1|G2|H1|H2|I1|I2|K1|K2|L1|L2|M1|M2|N1|N2|O1|O2|P1|P2|R1|R2|S1|S2|T1|T2|U1|U2 | idle line

Bit cell A: start bit IEC 2749/03
 Bit cell B to I: address bits (0xFF = 1111 1111b)
 Bit cell K to S: command bits (0x91 = 1001 0001b)
 Bit cell T, U: stop bits


| $T_e - 10\%$ 375,0 μ s | $T_e + 10\%$ 458,3 μ s | $2 \cdot T_e - 10\%$ 750,0 μ s | $2 \cdot T_e \pm 0\%$ 833,3 μ s | $2 \cdot T_e + 10\%$ 916,7 μ s |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | A1 | | | A1 + A2 |
| | B1 | | | B1 + B2 |
| C1 | | | C1 + C2 | |
| | D1 | | | D1 + D2 |
| | E1 | | E1 + E2 | |
| F1 | | F1 + F2 | | |
| G1 | | | G1 + G2 | |
| H1 | | H1 + H2 | | |
| I1 | | I1 + I2 | | |
| | K1 | | K1 + K2 | |
| L1 | | | L1 + L2 | |
| M1 | | | M1 + M2 | |
| | N1 | | | N1 + N2 |
| | O1 | | O1 + O2 | |
| | P1 | | P1 + P2 | |
| R1 | | R1 + R2 | | |
| S1 | | | S1 + S2 | |
| | | | T1 + T2 | |
| | | | U1 + U2 | |

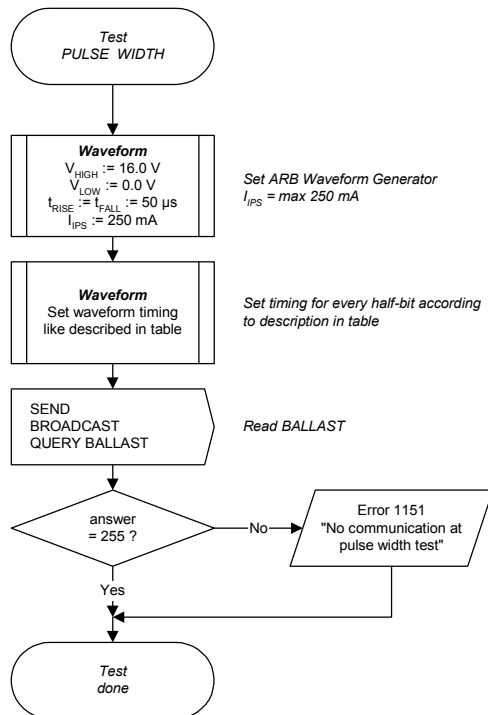

IEC 2750/03

G.1.1.6 Séquence d'essais 'Violation de code'

Les commandes reçues avec une violation de code ne doivent pas être prises en compte par le DUT. La commande QUERY BALLAST est utilisée pour l'essai. Dans chaque étape d'essai, un autre bit est erroné. Le DUT ne doit pas répondre à l'interrogation ni modifier son état.

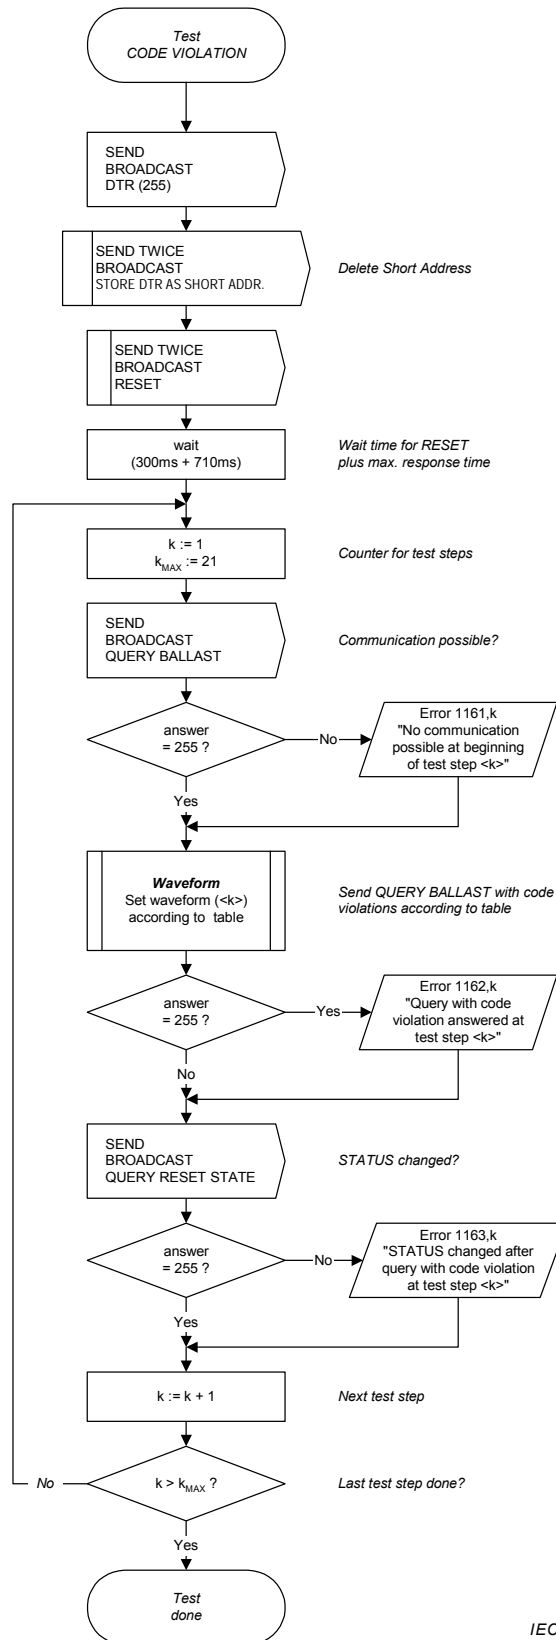


IEC 2751/03

NOTE Tableau avec formes d'ondes: voir page suivante!

G.1.1.6 Test sequence 'Code violation'


Received commands with a code violation shall be ignored by the DUT. The command QUERY BALLAST is used for the test. In every test step an other bit is disturbed. The DUT shall not answer the query or change its status.

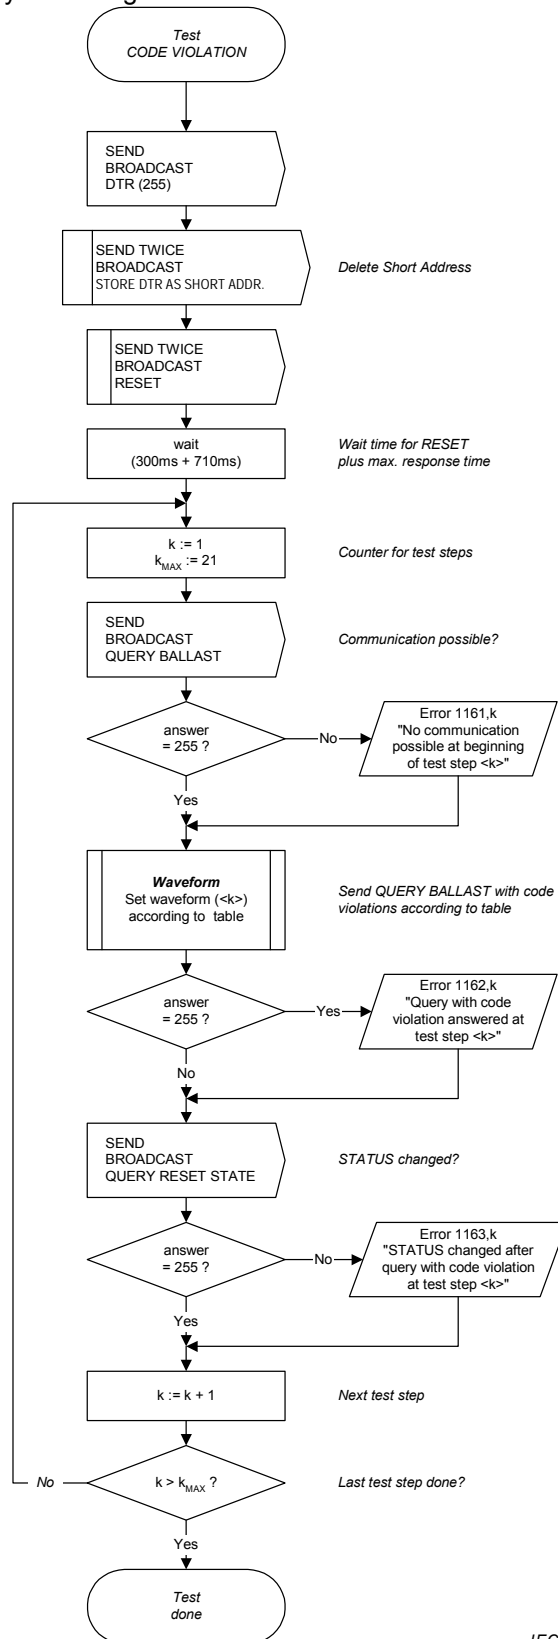

IEC 2751/03


Note: Table with waveforms: see next page!

Formes d'ondes pour l'essai 'Violation de code':

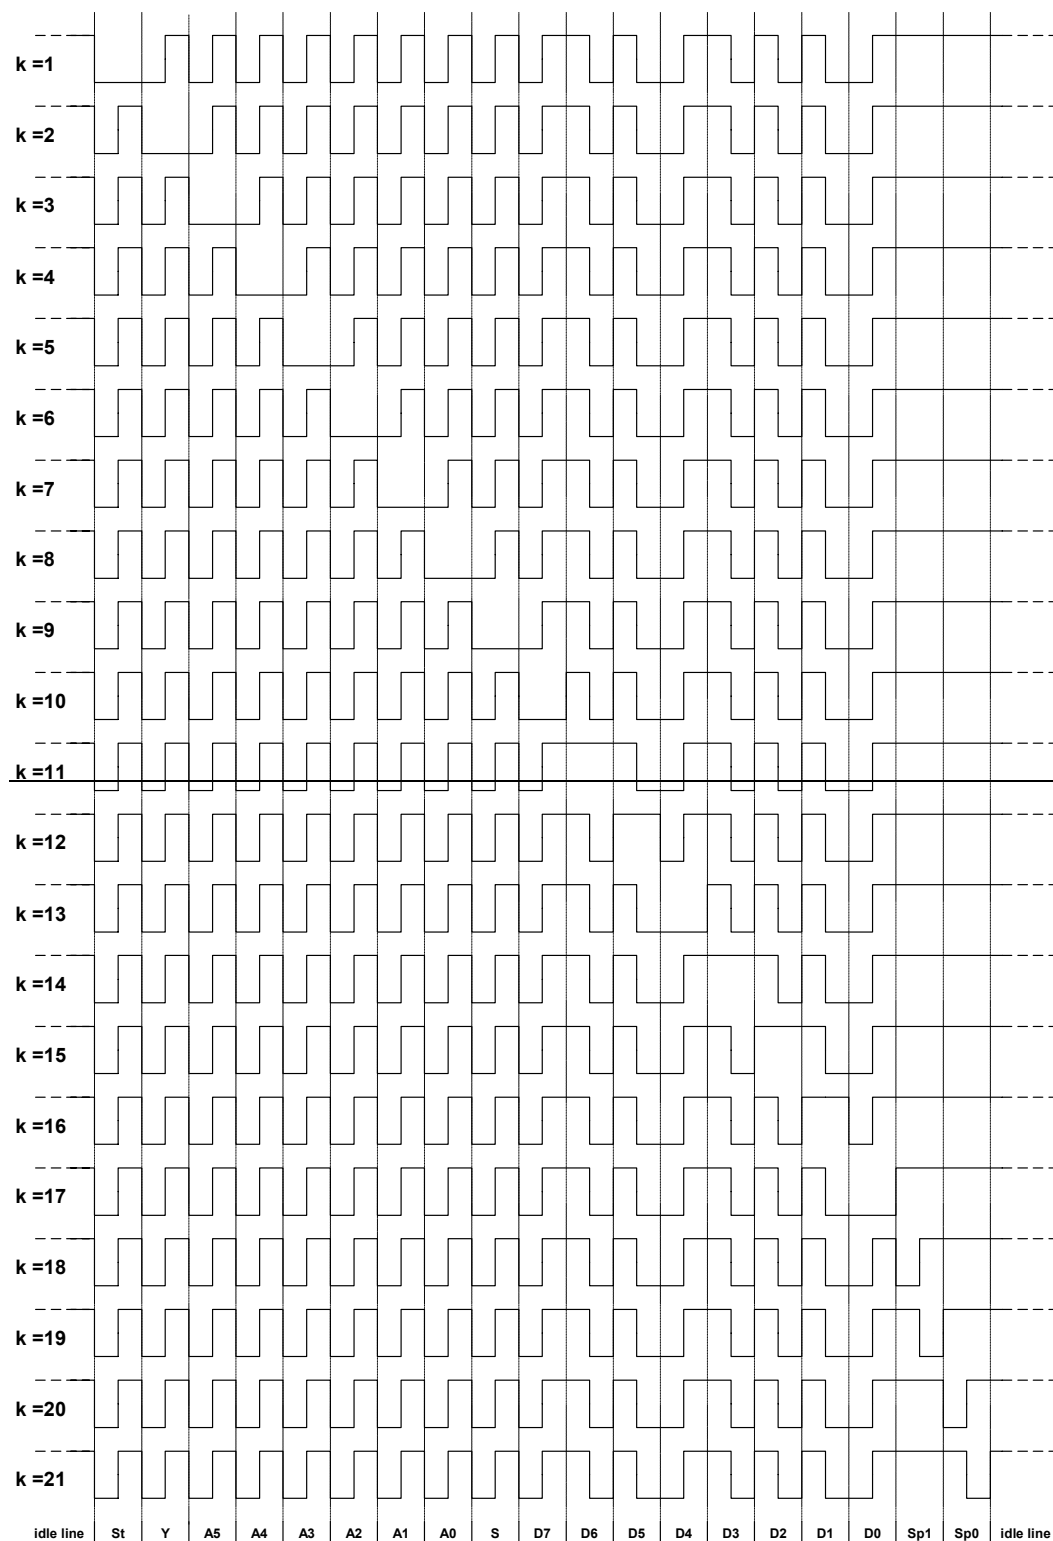

IEC 2752/03


Waveforms for test 'Code violation':

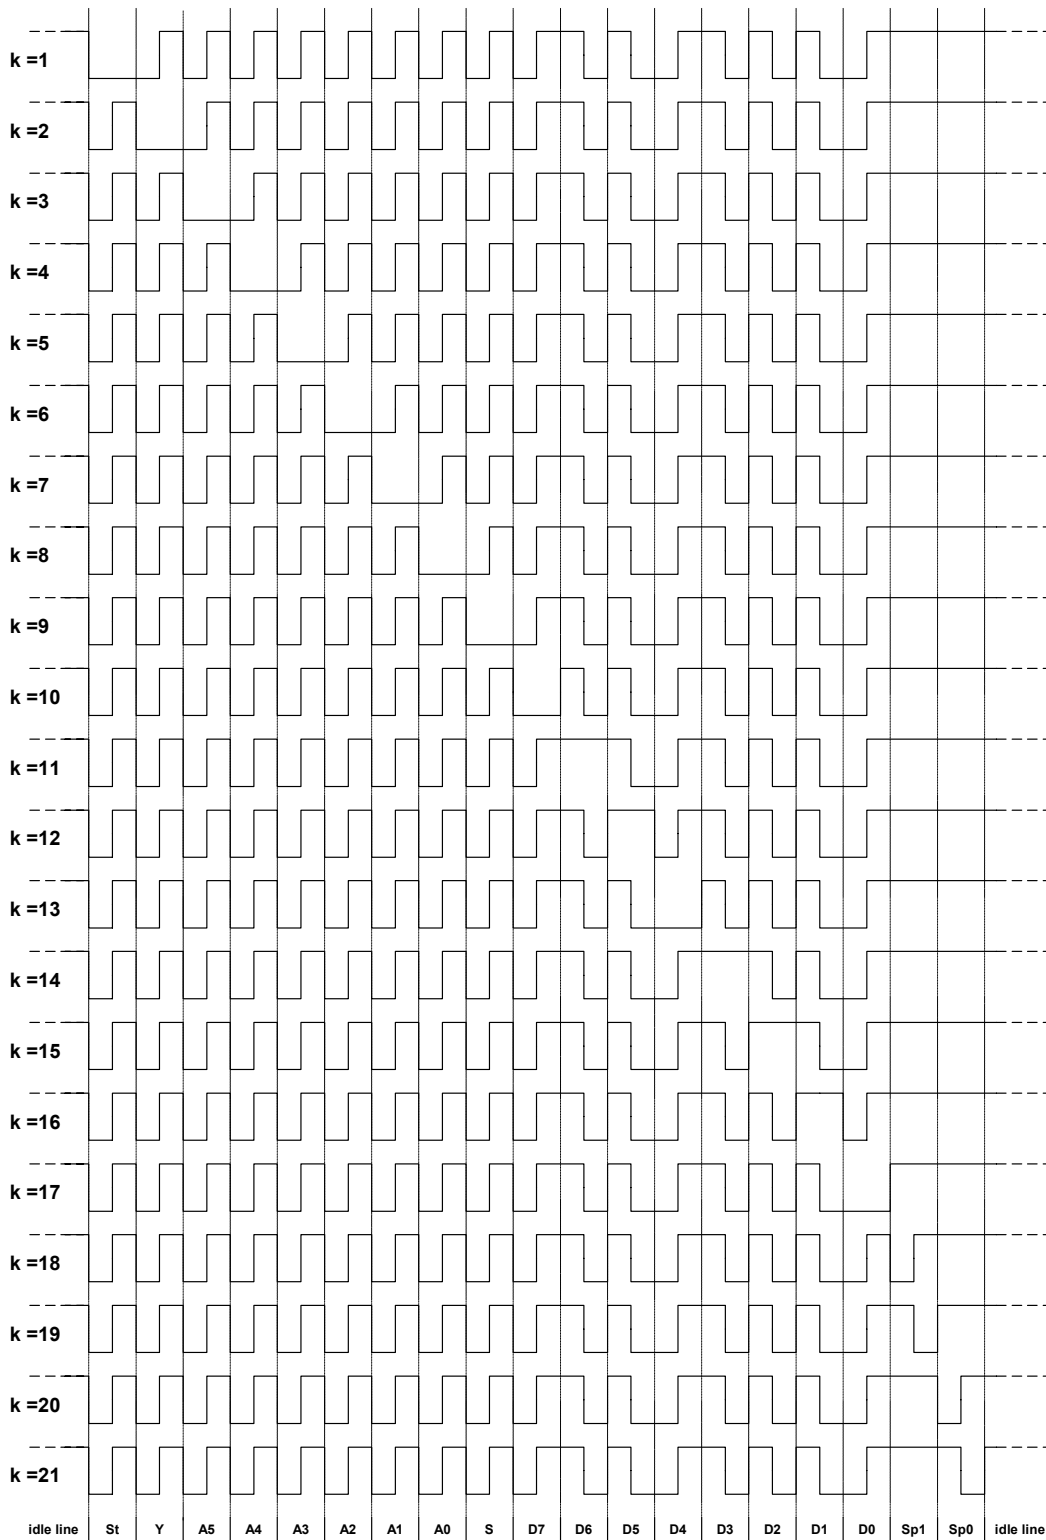

IEC 2752/03

G.1.2 Séquence d'essais 'Temps de la structure de la trame'


Dans la première partie de la séquence d'essais, le temps du canal de réponse est testé ($2\ 920\ \mu\text{s} < t_{\text{ANSWER}} < 9\ 170\ \mu\text{s}$). Dans la deuxième partie, la réaction du DUT durant le temps minimal entre deux trames d'exécution est testée.

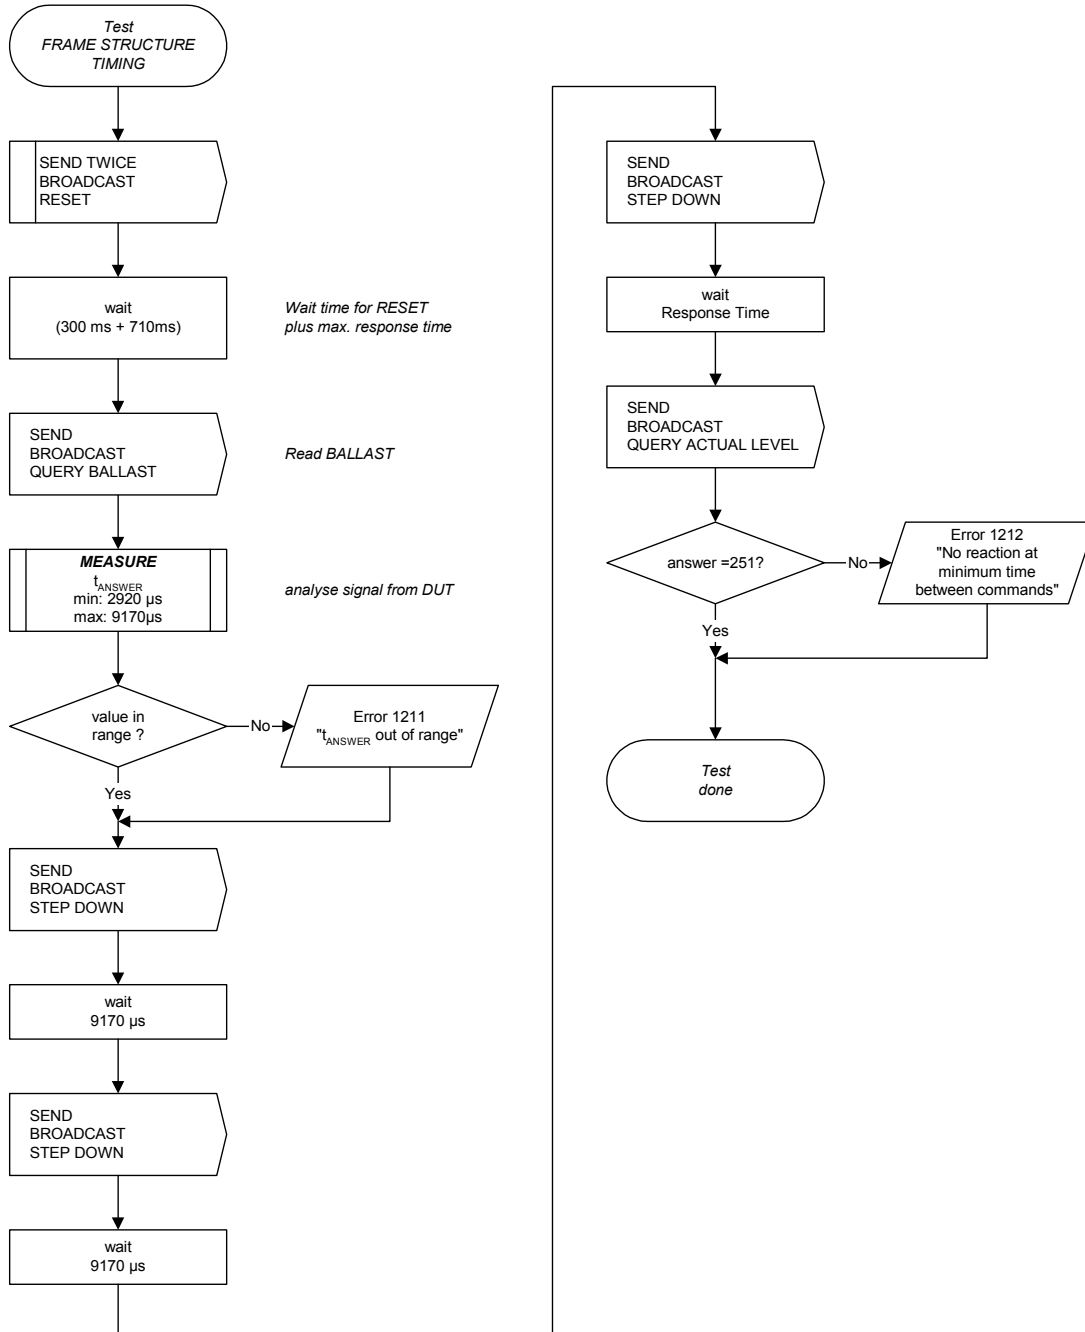

IEC 2753/03

G.1.2 Test sequence 'Frame structure timing'

In the first part of the test sequence the timing of the backward channel is tested ($2\ 920\ \mu\text{s} < t_{\text{ANSWER}} < 9\ 170\ \mu\text{s}$). In the second part the reaction of the DUT at the minimum time between two forward frames is tested.

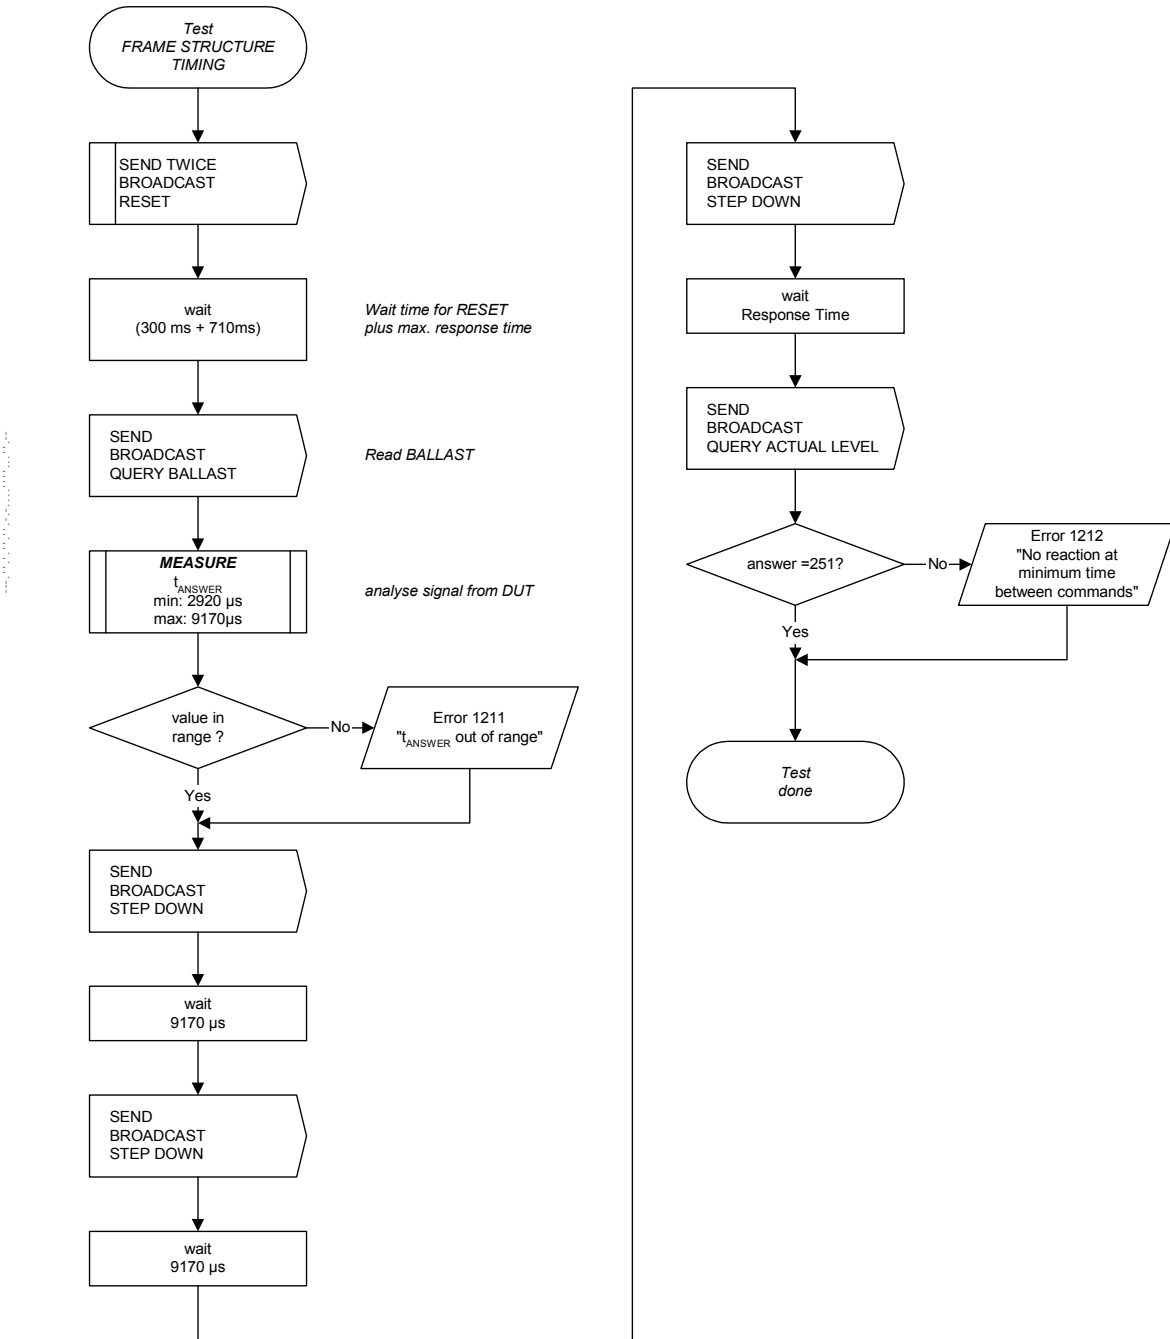

IEC 2753/03

G.1.3 Essai diélectrique

Les essais sont réalisés conformément à la CEI 61347-1 et la CEI 61347-2-3 (isolation simple):

réaliser les essais relatifs à l'isolation des bornes de la commande vis-à-vis


- a) des bornes de puissance et de sortie lampe court-circuitées entre elles
- b) du potentiel de terre

G.1.4 Séquences d'essais optionnelles

G.1.4.1 Séquence d'essais 'Polarité'

La communication avec le DUT est testée en ce qui concerne les deux polarités des fils de données.

Pour l'essai, la commande 145 « QUERY BALLAST » est utilisée. La réponse correcte est 'Oui' (0xFF).

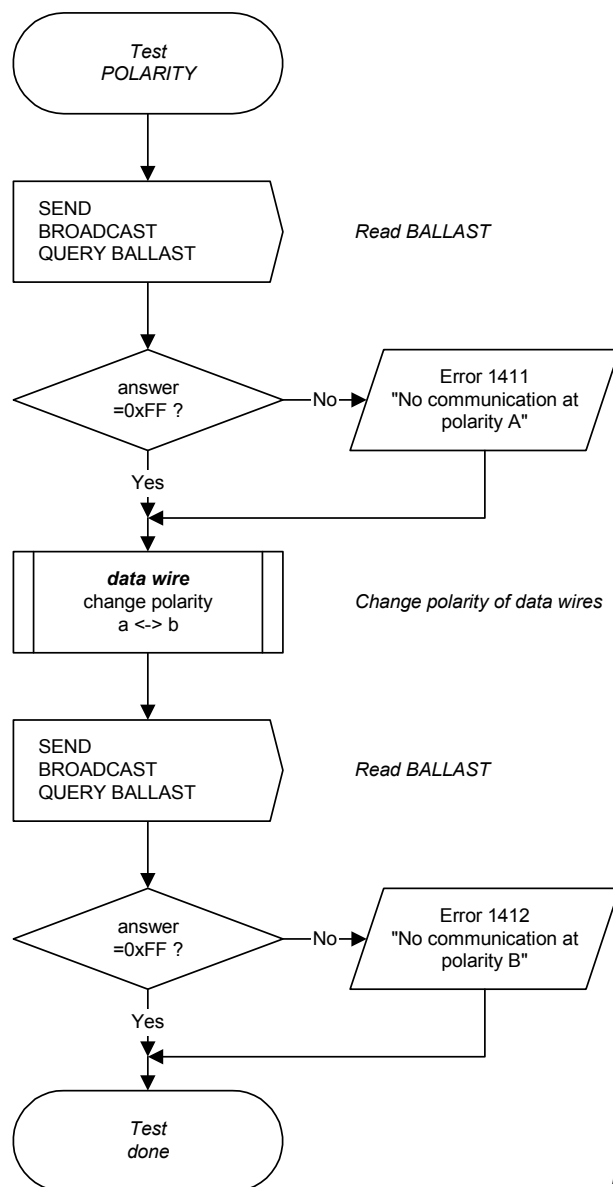

IEC 2754/03

G.1.3 Insulation test

Test according to IEC 61347-1 and IEC 61347-2-3 (basis insulation):

Test the insulation of the control terminals towards


- a) shorted power and lamp terminals;
- b) earth potential.

G.1.4 Optional test sequences

G.1.4.1 Test sequence 'Polarity'

The communication with the DUT is tested for both polarities of the data wires.

For the test command 145 "QUERY BALLAST" is used. The correct answer is 'Yes' (0xFF).

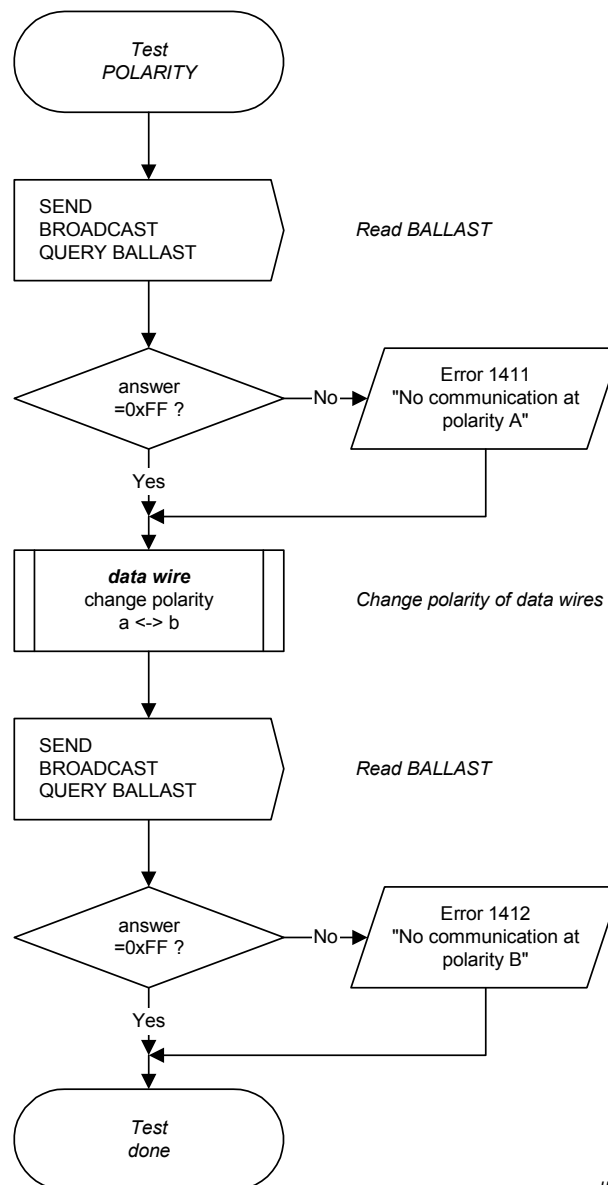


IEC 2754/03

G.1.4.2 Séquence d'essais 'Protection contre les surtensions'

Pour cet essai, aucun réseau électrique n'est connecté aux bornes de l'alimentation électrique du DUT.

Les bornes de la commande du DUT sont connectées à une source de tension fournissant la tension de secteur assignée du DUT pendant 1 min. Après un temps de d'attente de 15 min, la communication avec le DUT est testée en utilisant la commande 145 « QUERY BALLAST ». La réponse correcte est 'Oui' (0xFF).

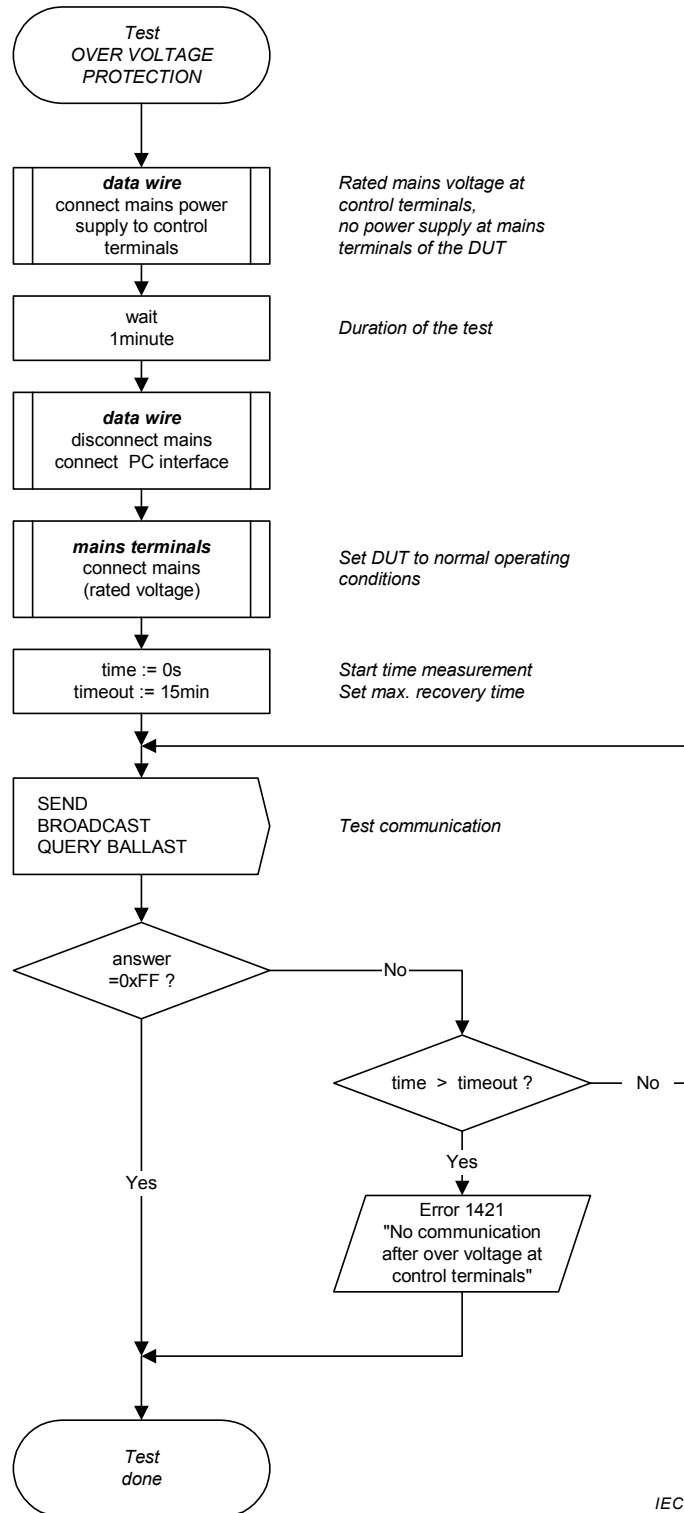


IEC 2755/03

G.1.4.2 Test sequence 'Over voltage protection'

At this test no mains is connected to the power supply terminals of the DUT.

The control terminals of the DUT are connected to a voltage source providing the rated mains voltage of the DUT for 1 min. After a recovery time of 15 min, the communication with the DUT is tested by using command 145 "QUERY BALLAST". The correct answer is 'Yes' (0xFF).

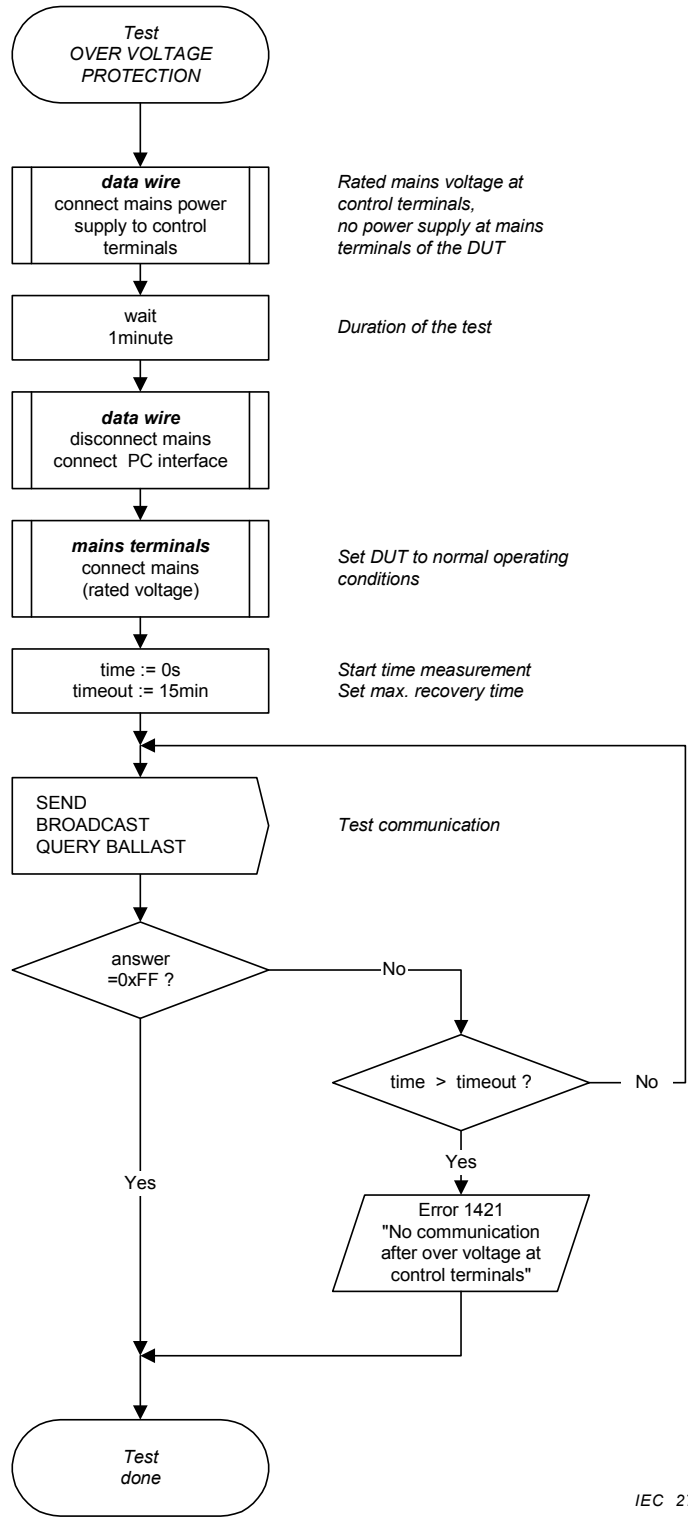


IEC 2755/03

G.1.5 Séquence d'essais 'Temps de réponse'

Le temps de réponse est défini comme le temps nécessaire pour changer l'intensité lumineuse du MAX LEVEL au MIN LEVEL à un FADE TIME programmé de 0. Ce temps est également important pour d'autres séquences d'essais.


La mesure est effectuée en utilisant un oscilloscope connecté à la sortie analogique d'un photomètre.

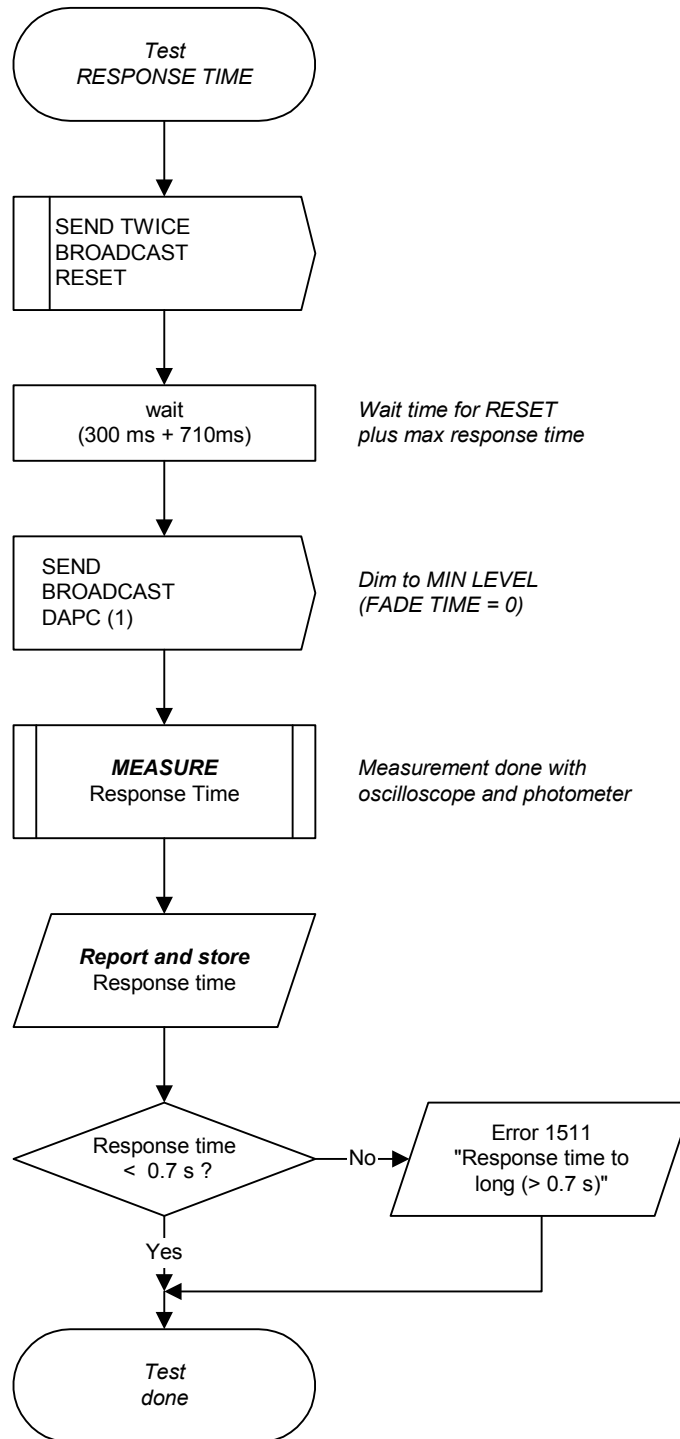

G.1.5 Test sequence 'Response time'

The response time is defined as the time for changing the light output from MAX LEVEL to MIN LEVEL at a programmed FADE TIME of 0. This time is important for other test sequences also.

The measurement is done using an oscilloscope connected to the analogue output of a photometer.

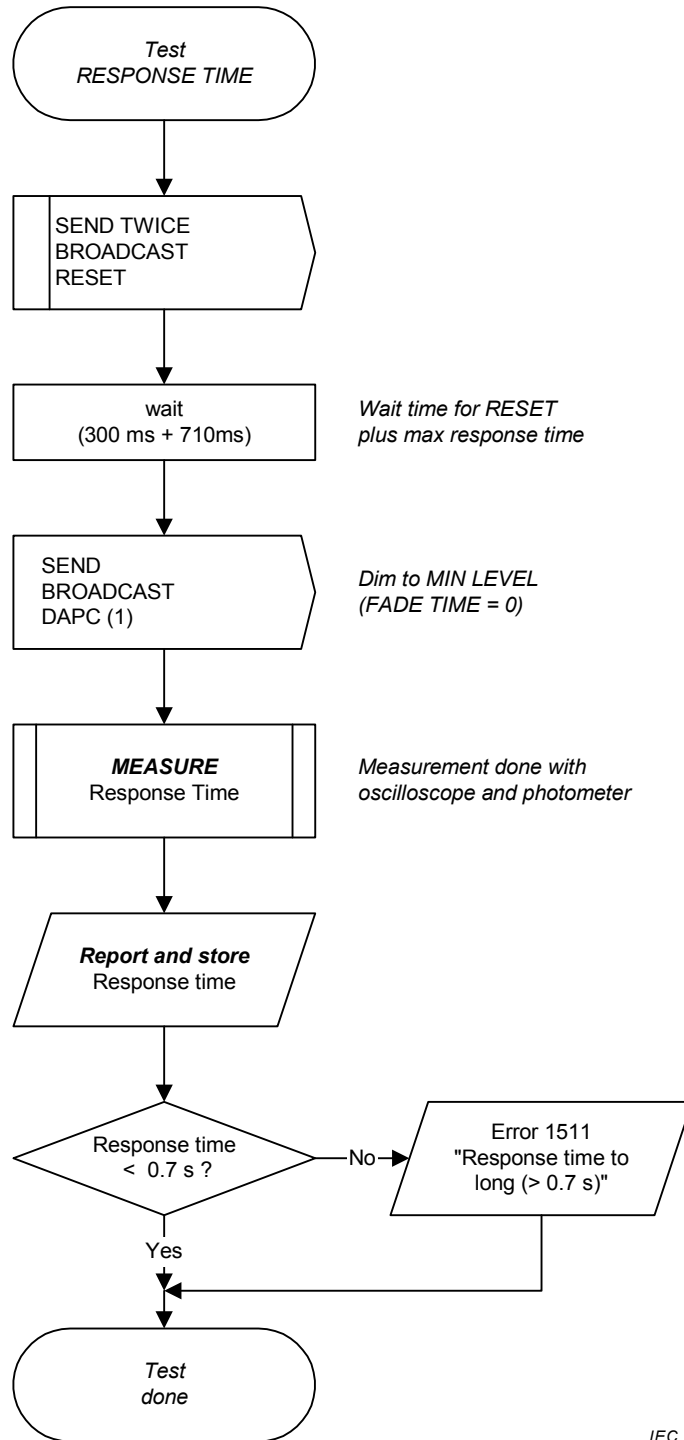

IEC 2756/03


G.2 Séquences d'essais 'Commandes de configuration'

G.2.1 Séquences d'essais 'Commandes de configuration générale'

Pour garantir des résultats corrects à partir des procédures d'essai, la commande 'RESET' est tout d'abord testée.

G.2.1.1 Séquence d'essais 'RESET'

Dans cette séquence d'essais, tous les paramètres programmables utilisateur du DUT sont dans une configuration différente de la configuration reset. Après envoi d'une commande RESET, les paramètres sont vérifiés en ce qui concerne leurs valeurs de reset. La valeur de reset de la RANDOM ADDRESS est testée dans la séquence G.5.2.1 et la valeur de reset de la SEARCH ADDRESS est vérifiée dans la séquence d'essais G.5.4.4.

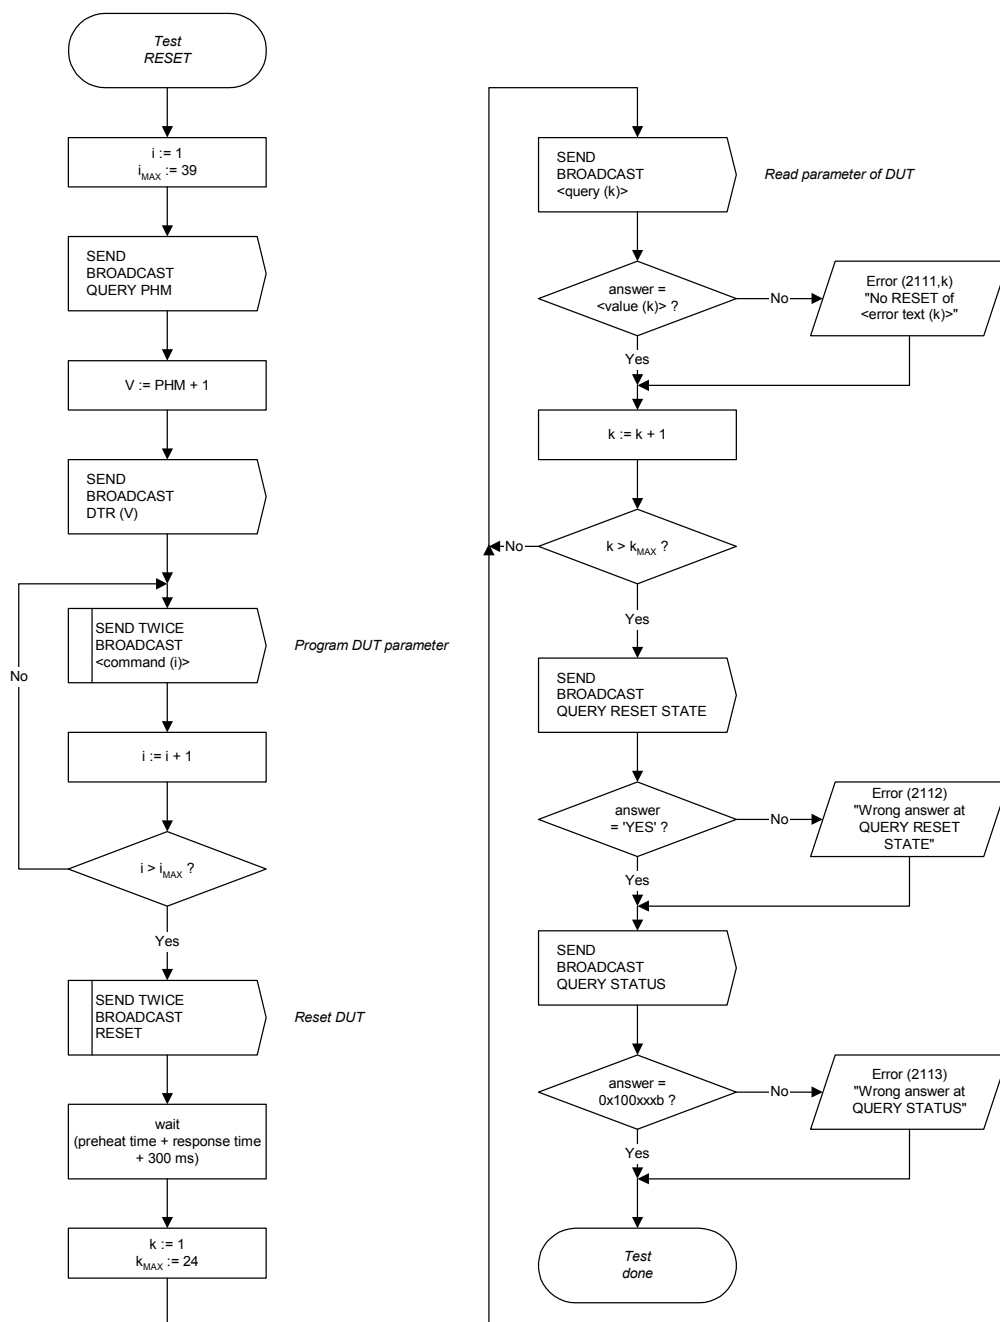

IEC 2757/03

NOTE Tableau avec paramètres: voir page suivante!


G.2 Test sequences 'Configuration commands'

G.2.1 Test sequences 'General configuration commands'

To ensure correct results from the test procedures the command 'RESET' is tested first.

G.2.1.1 Test sequence 'RESET'

In this test sequence all user programmable parameters of the DUT are set to non-reset values. After sending a RESET command the parameters are checked for their reset values. The reset value of the RANDOM ADDRESS is tested in sequence G.5.2.1. and the reset value of the SEARCH ADDRESS is checked in test sequence G.5.4.4.

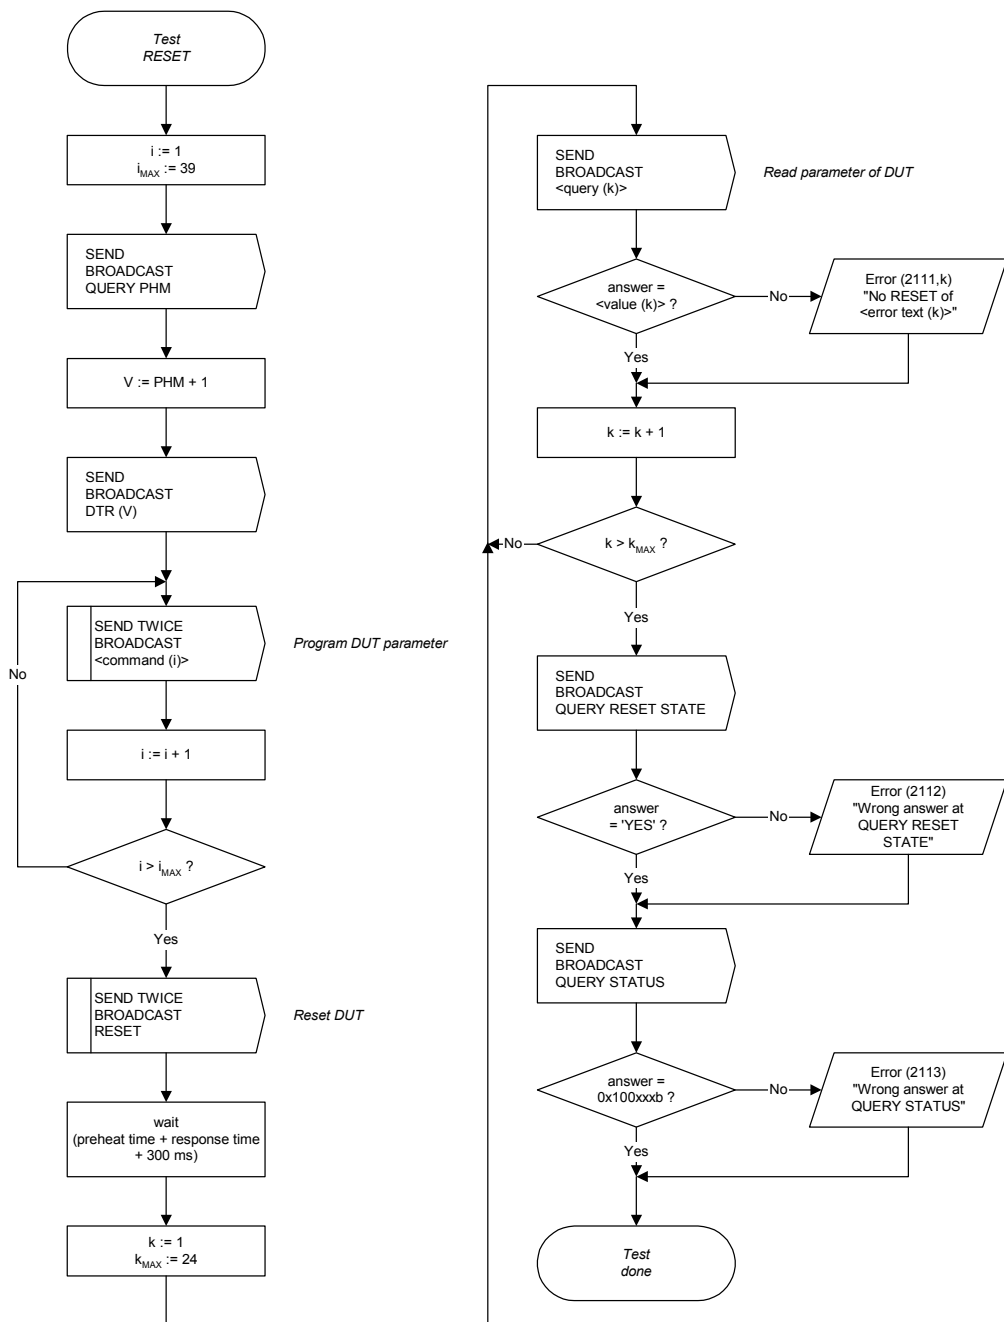

IEC 2757/03

NOTE Table with parameters: see next page!

Paramètres pour l'essai 'RESET':

| i | <command (i)> |
|----|-----------------------------------|
| 1 | ADD TO GROUP 0 |
| 2 | ADD TO GROUP 1 |
| 3 | ADD TO GROUP 2 |
| 4 | ADD TO GROUP 3 |
| 5 | ADD TO GROUP 4 |
| 6 | ADD TO GROUP 5 |
| 7 | ADD TO GROUP 6 |
| 8 | ADD TO GROUP 7 |
| 9 | ADD TO GROUP 8 |
| 10 | ADD TO GROUP 9 |
| 11 | ADD TO GROUP 10 |
| 12 | ADD TO GROUP 11 |
| 13 | ADD TO GROUP 12 |
| 14 | ADD TO GROUP 13 |
| 15 | ADD TO GROUP 14 |
| 16 | ADD TO GROUP 15 |
| 17 | STORE DTR AS SCENE 0 |
| 18 | STORE DTR AS SCENE 1 |
| 19 | STORE DTR AS SCENE 2 |
| 20 | STORE DTR AS SCENE 3 |
| 21 | STORE DTR AS SCENE 4 |
| 22 | STORE DTR AS SCENE 5 |
| 23 | STORE DTR AS SCENE 6 |
| 24 | STORE DTR AS SCENE 7 |
| 25 | STORE DTR AS SCENE 8 |
| 26 | STORE DTR AS SCENE 9 |
| 27 | STORE DTR AS SCENE 10 |
| 28 | STORE DTR AS SCENE 11 |
| 29 | STORE DTR AS SCENE 12 |
| 30 | STORE DTR AS SCENE 13 |
| 31 | STORE DTR AS SCENE 14 |
| 32 | STORE DTR AS SCENE 15 |
| 33 | STORE DTR AS MAX LEVEL |
| 34 | STORE DTR AS MIN LEVEL |
| 35 | STORE DTR AS SYSTEM FAILURE LEVEL |
| 36 | STORE DTR AS POWER ON LEVEL |
| 37 | STORE DTR AS FADE TIME |
| 38 | STORE DTR AS FADE RATE |
| 39 | OFF |

| k | <query (k)> | <value (k)> | <error text (k)> |
|----|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | QUERY GROUP 0-7 | 0x00 | GROUP 0-7 |
| 2 | QUERY GROUP 8-15 | 0x00 | GROUP 8-15 |
| 3 | QUERY SCENE LEVEL 0 | 255 | SCENE 0 |
| 4 | QUERY SCENE LEVEL 1 | 255 | SCENE 1 |
| 5 | QUERY SCENE LEVEL 2 | 255 | SCENE 2 |
| 6 | QUERY SCENE LEVEL 3 | 255 | SCENE 3 |
| 7 | QUERY SCENE LEVEL 4 | 255 | SCENE 4 |
| 8 | QUERY SCENE LEVEL 5 | 255 | SCENE 5 |
| 9 | QUERY SCENE LEVEL 6 | 255 | SCENE 6 |
| 10 | QUERY SCENE LEVEL 7 | 255 | SCENE 7 |
| 11 | QUERY SCENE LEVEL 8 | 255 | SCENE 8 |
| 12 | QUERY SCENE LEVEL 9 | 255 | SCENE 9 |
| 13 | QUERY SCENE LEVEL 10 | 255 | SCENE 10 |
| 14 | QUERY SCENE LEVEL 11 | 255 | SCENE 11 |
| 15 | QUERY SCENE LEVEL 12 | 255 | SCENE 12 |
| 16 | QUERY SCENE LEVEL 13 | 255 | SCENE 13 |
| 17 | QUERY SCENE LEVEL 14 | 255 | SCENE 14 |
| 18 | QUERY SCENE LEVEL 15 | 255 | SCENE 15 |
| 19 | QUERY MAX LEVEL | 254 | MAX LEVEL |
| 20 | QUERY MIN LEVEL | PHM | MIN LEVEL |
| 21 | QUERY SYSTEM FAILURE LEVEL | 254 | SYSTEM FAILURE LEVEL |
| 22 | QUERY POWER ON LEVEL | 254 | POWER ON LEVEL |
| 23 | QUERY FADE TIME / FADE RATE | 0x07 | FADE TIME / FADE RATE |
| 24 | QUERY ACTUAL LEVEL | 254 | ACTUAL LEVEL |


Parameters for test 'RESET':

| i | <command (i)> |
|----|-----------------------------------|
| 1 | ADD TO GROUP 0 |
| 2 | ADD TO GROUP 1 |
| 3 | ADD TO GROUP 2 |
| 4 | ADD TO GROUP 3 |
| 5 | ADD TO GROUP 4 |
| 6 | ADD TO GROUP 5 |
| 7 | ADD TO GROUP 6 |
| 8 | ADD TO GROUP 7 |
| 9 | ADD TO GROUP 8 |
| 10 | ADD TO GROUP 9 |
| 11 | ADD TO GROUP 10 |
| 12 | ADD TO GROUP 11 |
| 13 | ADD TO GROUP 12 |
| 14 | ADD TO GROUP 13 |
| 15 | ADD TO GROUP 14 |
| 16 | ADD TO GROUP 15 |
| 17 | STORE DTR AS SCENE 0 |
| 18 | STORE DTR AS SCENE 1 |
| 19 | STORE DTR AS SCENE 2 |
| 20 | STORE DTR AS SCENE 3 |
| 21 | STORE DTR AS SCENE 4 |
| 22 | STORE DTR AS SCENE 5 |
| 23 | STORE DTR AS SCENE 6 |
| 24 | STORE DTR AS SCENE 7 |
| 25 | STORE DTR AS SCENE 8 |
| 26 | STORE DTR AS SCENE 9 |
| 27 | STORE DTR AS SCENE 10 |
| 28 | STORE DTR AS SCENE 11 |
| 29 | STORE DTR AS SCENE 12 |
| 30 | STORE DTR AS SCENE 13 |
| 31 | STORE DTR AS SCENE 14 |
| 32 | STORE DTR AS SCENE 15 |
| 33 | STORE DTR AS MAX LEVEL |
| 34 | STORE DTR AS MIN LEVEL |
| 35 | STORE DTR AS SYSTEM FAILURE LEVEL |
| 36 | STORE DTR AS POWER ON LEVEL |
| 37 | STORE DTR AS FADE TIME |
| 38 | STORE DTR AS FADE RATE |
| 39 | OFF |

| k | <query (k)> | <value (k)> | <error text (k)> |
|----|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | QUERY GROUP 0-7 | 0x00 | GROUP 0-7 |
| 2 | QUERY GROUP 8-15 | 0x00 | GROUP 8-15 |
| 3 | QUERY SCENE LEVEL 0 | 255 | SCENE 0 |
| 4 | QUERY SCENE LEVEL 1 | 255 | SCENE 1 |
| 5 | QUERY SCENE LEVEL 2 | 255 | SCENE 2 |
| 6 | QUERY SCENE LEVEL 3 | 255 | SCENE 3 |
| 7 | QUERY SCENE LEVEL 4 | 255 | SCENE 4 |
| 8 | QUERY SCENE LEVEL 5 | 255 | SCENE 5 |
| 9 | QUERY SCENE LEVEL 6 | 255 | SCENE 6 |
| 10 | QUERY SCENE LEVEL 7 | 255 | SCENE 7 |
| 11 | QUERY SCENE LEVEL 8 | 255 | SCENE 8 |
| 12 | QUERY SCENE LEVEL 9 | 255 | SCENE 9 |
| 13 | QUERY SCENE LEVEL 10 | 255 | SCENE 10 |
| 14 | QUERY SCENE LEVEL 11 | 255 | SCENE 11 |
| 15 | QUERY SCENE LEVEL 12 | 255 | SCENE 12 |
| 16 | QUERY SCENE LEVEL 13 | 255 | SCENE 13 |
| 17 | QUERY SCENE LEVEL 14 | 255 | SCENE 14 |
| 18 | QUERY SCENE LEVEL 15 | 255 | SCENE 15 |
| 19 | QUERY MAX LEVEL | 254 | MAX LEVEL |
| 20 | QUERY MIN LEVEL | PHM | MIN LEVEL |
| 21 | QUERY SYSTEM FAILURE LEVEL | 254 | SYSTEM FAILURE LEVEL |
| 22 | QUERY POWER ON LEVEL | 254 | POWER ON LEVEL |
| 23 | QUERY FADE TIME / FADE RATE | 0x07 | FADE TIME / FADE RATE |
| 24 | QUERY ACTUAL LEVEL | 254 | ACTUAL LEVEL |


G.2.1.2 Séquence d'essais 'RESET': période / la commande intercalée

Il convient que la commande RESET ne soit exécutée que si elle est reçue deux fois au cours d'une période de 100 ms. Aucune autre commande adressée au même ballast de doit être envoyée entre les deux commandes RESET, autrement les commandes RESET et l'autre commande ne sont pas prises en compte. Les trois commandes doivent être envoyées au cours d'une période de 100 ms.

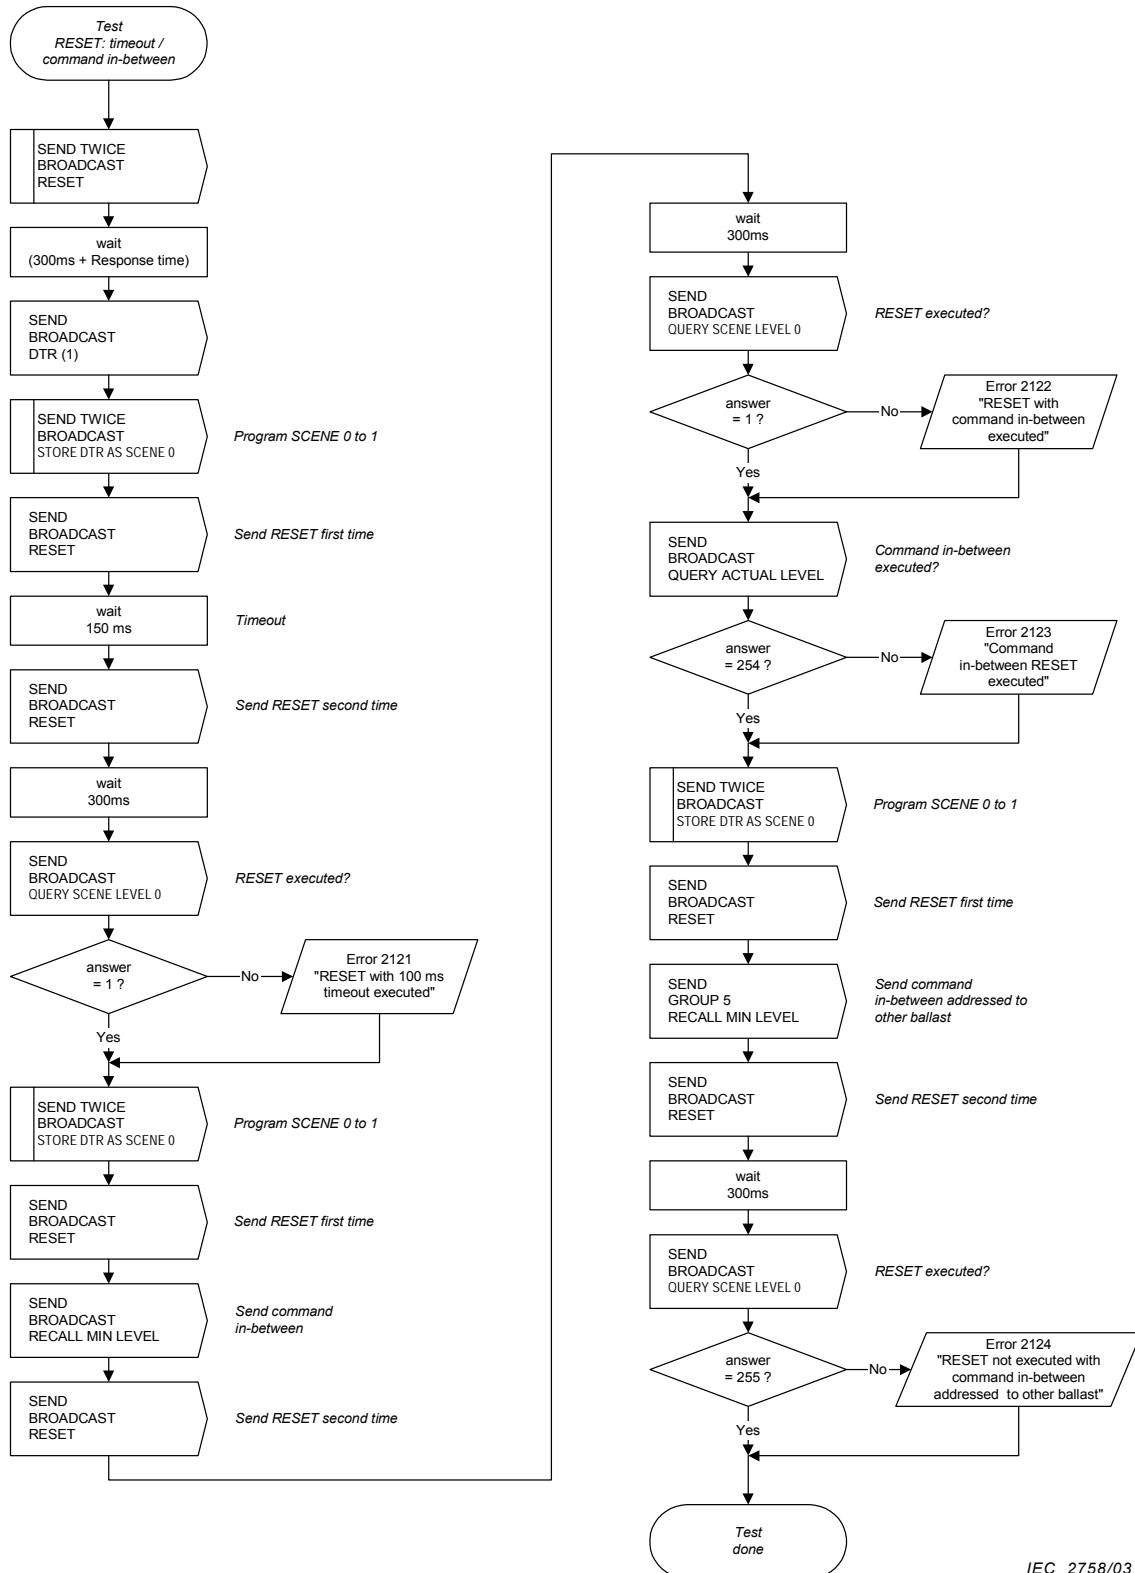


G.2.1.2 Test sequence 'RESET: timeout / command in-between'

The command RESET should be executed only if it is received twice during a time period of 100 ms. No other command addressed to the same ballast is allowed to be sent in-between the two RESET commands, otherwise both the RESET commands and the other command are ignored. The three commands are to be sent during a time period of 100 ms.

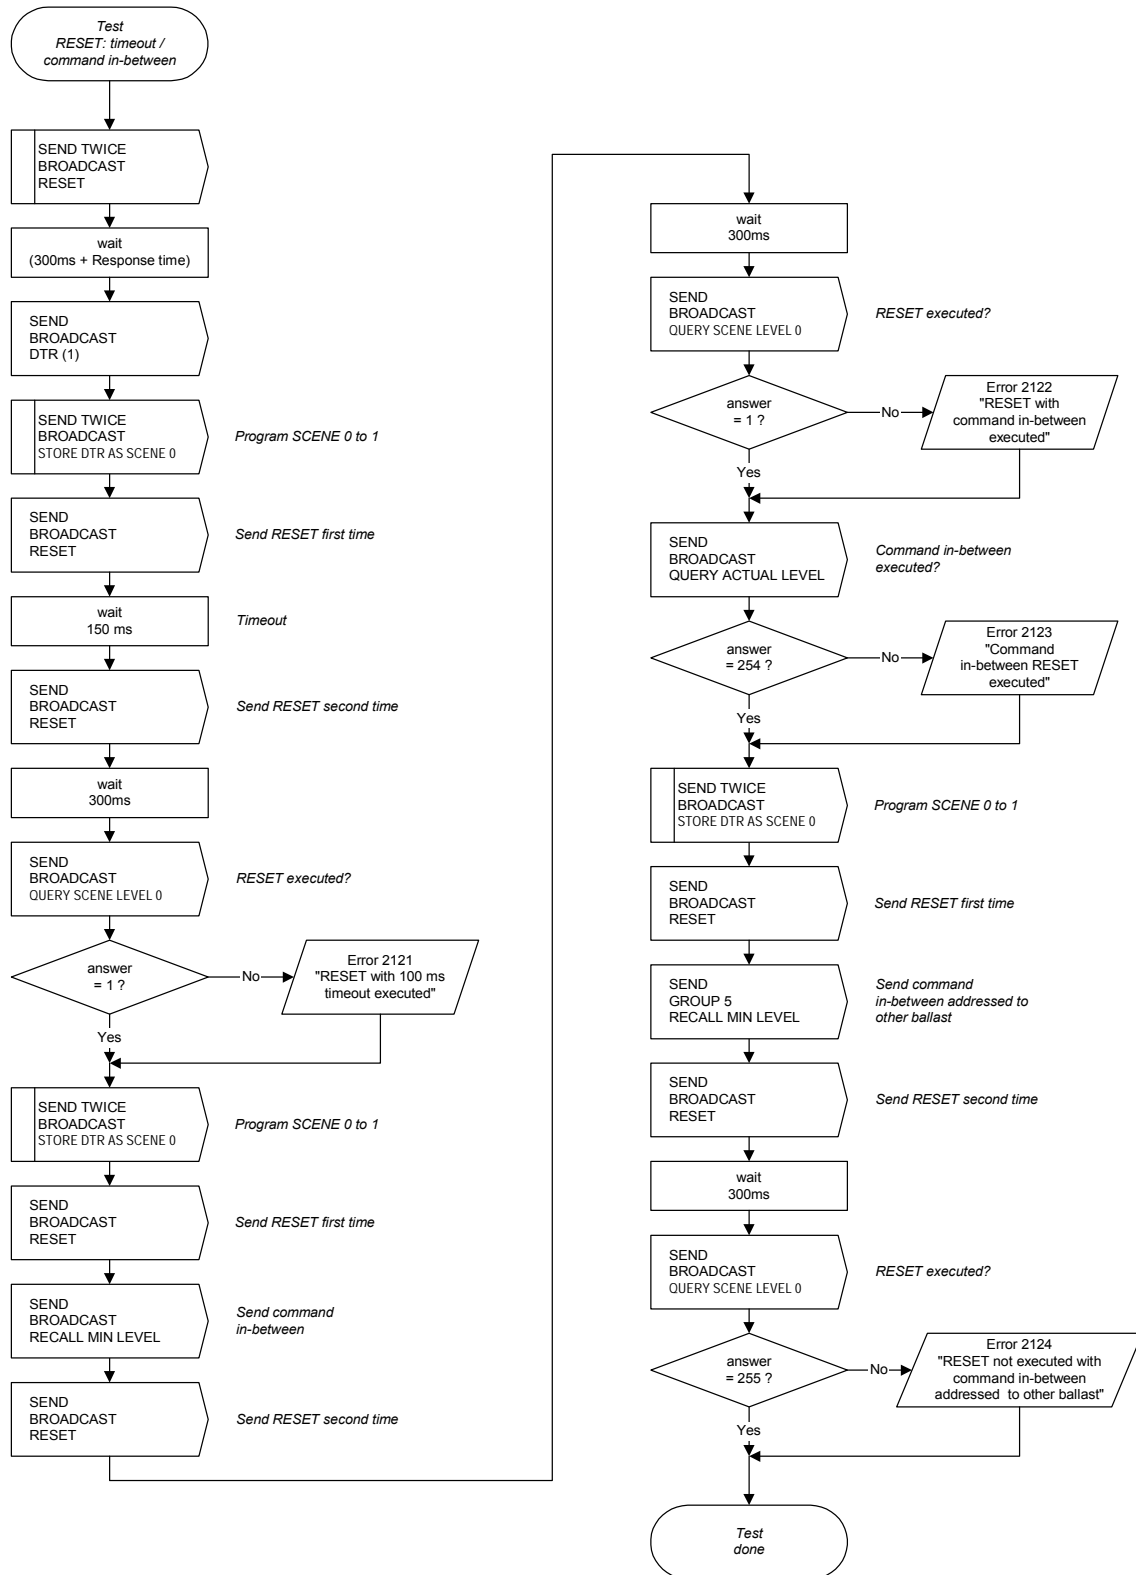

G.2.1.3 Séquence d'essais 'contrôle de la période de 100 ms'

Dans cette séquence d'essais, on réalise un essai pour positionner tous les paramètres programmables utilisateur du DUT sur (PHM + 1) en utilisant les commandes de configuration avec un délai de 150 ms. Aucun changement des paramètres ne doit apparaître en raison du délai.

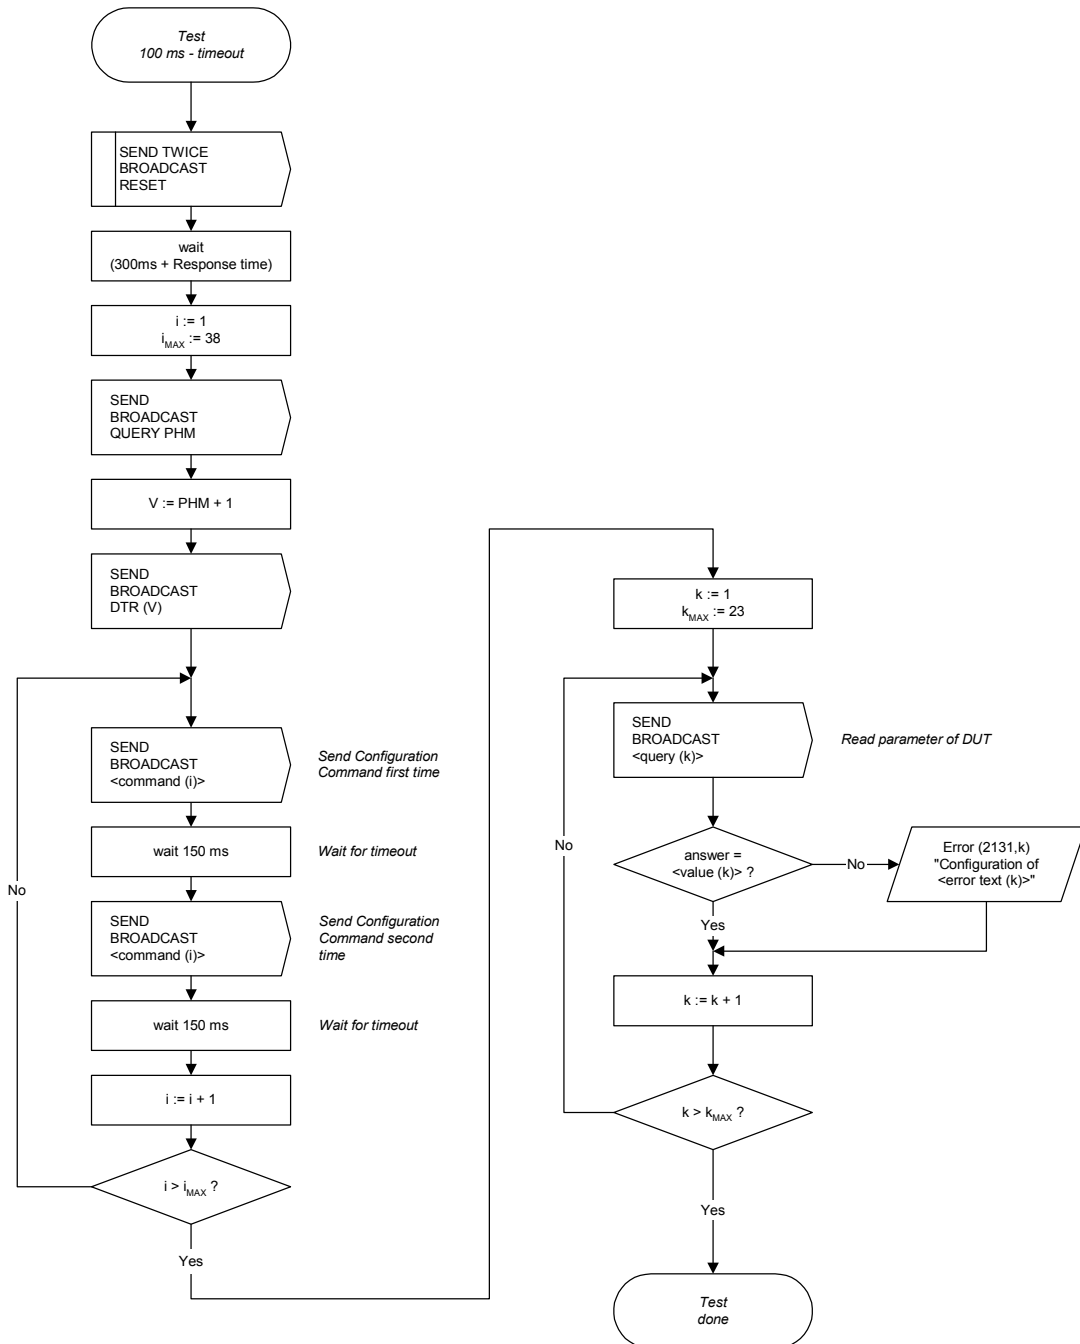


IEC 2759/03

NOTE Tableau avec paramètres: voir page suivante!

G.2.1.3 Test sequence '100 ms-timeout'

In this test sequence an attempt is made to set all user programmable parameters of the DUT to (PHM + 1) using configuration commands with a timeout of 150 ms. No changes of the parameters shall appear due to the timeout.

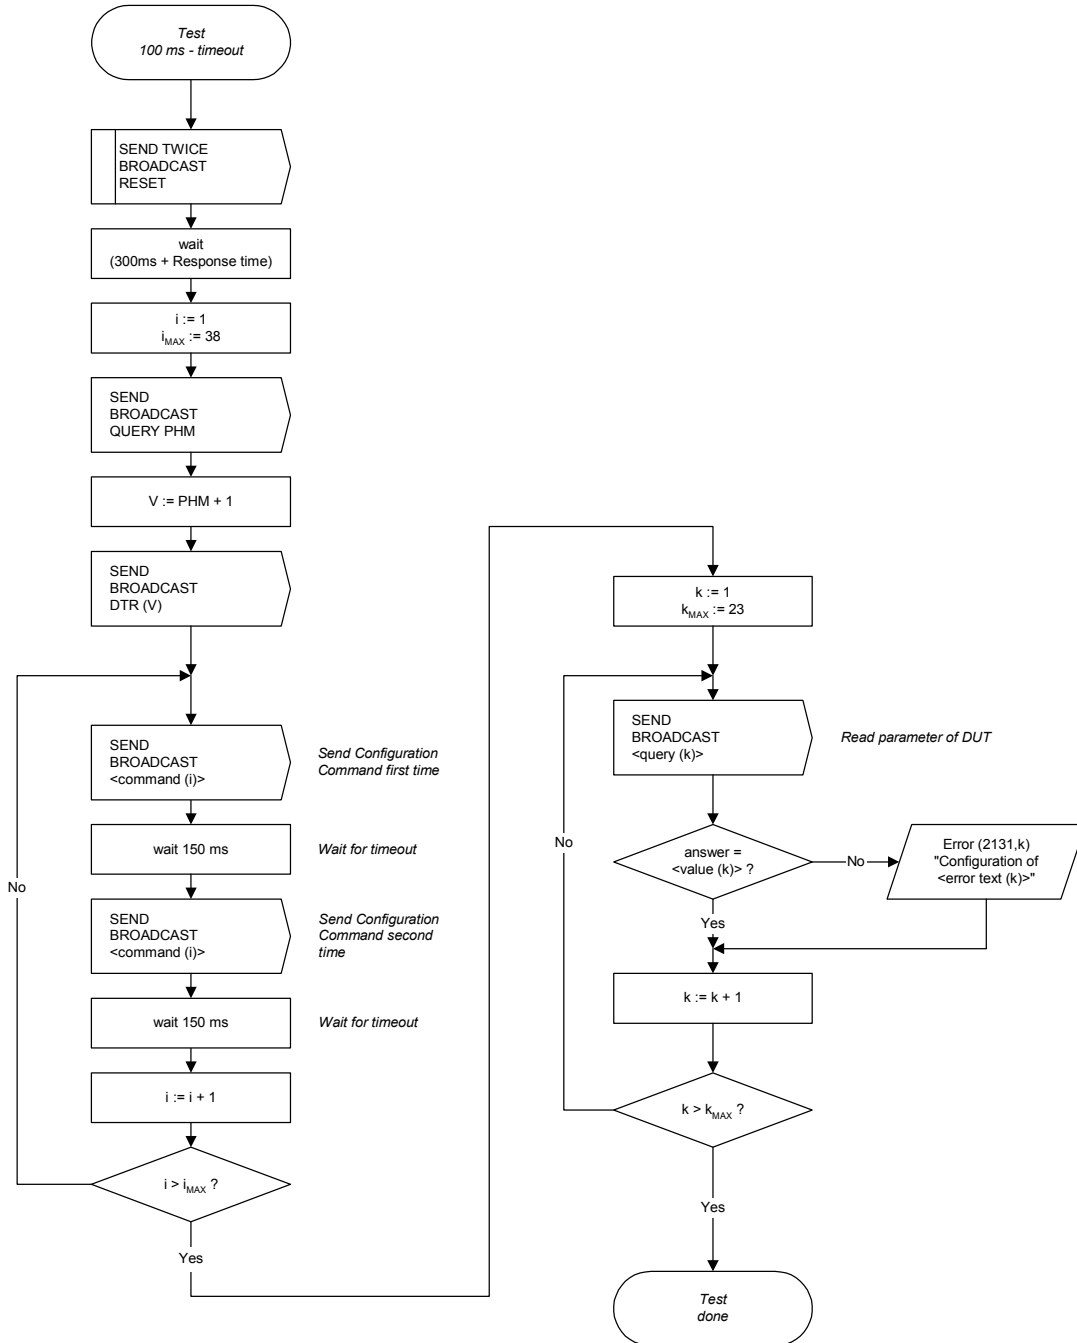

IEC 2759/03

NOTE Table with parameters: see next page!

Paramètres pour l'essai 'contrôle du délai de 100 ms':


| i | <command (i)> | k | <query (k)> | <value (k)> | <error text (k)> |
|----|-----------------------------------|----|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | ADD TO GROUP 0 | 1 | QUERY GROUP 0-7 | 0x00 | GROUP 0-7 |
| 2 | ADD TO GROUP 1 | 2 | QUERY GROUP 8-15 | 0x00 | GROUP 8-15 |
| 3 | ADD TO GROUP 2 | 3 | QUERY SCENE LEVEL 0 | 255 | SCENE 0 |
| 4 | ADD TO GROUP 3 | 4 | QUERY SCENE LEVEL 1 | 255 | SCENE 1 |
| 5 | ADD TO GROUP 4 | 5 | QUERY SCENE LEVEL 2 | 255 | SCENE 2 |
| 6 | ADD TO GROUP 5 | 6 | QUERY SCENE LEVEL 3 | 255 | SCENE 3 |
| 7 | ADD TO GROUP 6 | 7 | QUERY SCENE LEVEL 4 | 255 | SCENE 4 |
| 8 | ADD TO GROUP 7 | 8 | QUERY SCENE LEVEL 5 | 255 | SCENE 5 |
| 9 | ADD TO GROUP 8 | 9 | QUERY SCENE LEVEL 6 | 255 | SCENE 6 |
| 10 | ADD TO GROUP 9 | 10 | QUERY SCENE LEVEL 7 | 255 | SCENE 7 |
| 11 | ADD TO GROUP 10 | 11 | QUERY SCENE LEVEL 8 | 255 | SCENE 8 |
| 12 | ADD TO GROUP 11 | 12 | QUERY SCENE LEVEL 9 | 255 | SCENE 9 |
| 13 | ADD TO GROUP 12 | 13 | QUERY SCENE LEVEL 10 | 255 | SCENE 10 |
| 14 | ADD TO GROUP 13 | 14 | QUERY SCENE LEVEL 11 | 255 | SCENE 11 |
| 15 | ADD TO GROUP 14 | 15 | QUERY SCENE LEVEL 12 | 255 | SCENE 12 |
| 16 | ADD TO GROUP 15 | 16 | QUERY SCENE LEVEL 13 | 255 | SCENE 13 |
| 17 | STORE DTR AS SCENE 0 | 17 | QUERY SCENE LEVEL 14 | 255 | SCENE 14 |
| 18 | STORE DTR AS SCENE 1 | 18 | QUERY SCENE LEVEL 15 | 255 | SCENE 15 |
| 19 | STORE DTR AS SCENE 2 | 19 | QUERY MAX LEVEL | 254 | MAX LEVEL |
| 20 | STORE DTR AS SCENE 3 | 20 | QUERY MIN LEVEL | PHM | MIN LEVEL |
| 21 | STORE DTR AS SCENE 4 | 21 | QUERY SYSTEM FAILURE LEVEL | 254 | SYSTEM FAILURE LEVEL |
| 22 | STORE DTR AS SCENE 5 | 22 | QUERY POWER ON LEVEL | 254 | POWER ON LEVEL |
| 23 | STORE DTR AS SCENE 6 | 23 | QUERY FADE TIME / FADE RATE | 0x07 | FADE TIME / FADE RATE |
| 24 | STORE DTR AS SCENE 7 | | | | |
| 25 | STORE DTR AS SCENE 8 | | | | |
| 26 | STORE DTR AS SCENE 9 | | | | |
| 27 | STORE DTR AS SCENE 10 | | | | |
| 28 | STORE DTR AS SCENE 11 | | | | |
| 29 | STORE DTR AS SCENE 12 | | | | |
| 30 | STORE DTR AS SCENE 13 | | | | |
| 31 | STORE DTR AS SCENE 14 | | | | |
| 32 | STORE DTR AS SCENE 15 | | | | |
| 33 | STORE DTR AS MAX LEVEL | | | | |
| 34 | STORE DTR AS MIN LEVEL | | | | |
| 35 | STORE DTR AS SYSTEM FAILURE LEVEL | | | | |
| 36 | STORE DTR AS POWER ON LEVEL | | | | |
| 37 | STORE DTR AS FADE TIME | | | | |
| 38 | STORE DTR AS FADE RATE | | | | |

Parameters for test '100 ms-timeout':

| i | <command (i)> | k | <query (k)> | <value (k)> | <error text (k)> |
|----|-----------------------------------|----|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | ADD TO GROUP 0 | 1 | QUERY GROUP 0-7 | 0x00 | GROUP 0-7 |
| 2 | ADD TO GROUP 1 | 2 | QUERY GROUP 8-15 | 0x00 | GROUP 8-15 |
| 3 | ADD TO GROUP 2 | 3 | QUERY SCENE LEVEL 0 | 255 | SCENE 0 |
| 4 | ADD TO GROUP 3 | 4 | QUERY SCENE LEVEL 1 | 255 | SCENE 1 |
| 5 | ADD TO GROUP 4 | 5 | QUERY SCENE LEVEL 2 | 255 | SCENE 2 |
| 6 | ADD TO GROUP 5 | 6 | QUERY SCENE LEVEL 3 | 255 | SCENE 3 |
| 7 | ADD TO GROUP 6 | 7 | QUERY SCENE LEVEL 4 | 255 | SCENE 4 |
| 8 | ADD TO GROUP 7 | 8 | QUERY SCENE LEVEL 5 | 255 | SCENE 5 |
| 9 | ADD TO GROUP 8 | 9 | QUERY SCENE LEVEL 6 | 255 | SCENE 6 |
| 10 | ADD TO GROUP 9 | 10 | QUERY SCENE LEVEL 7 | 255 | SCENE 7 |
| 11 | ADD TO GROUP 10 | 11 | QUERY SCENE LEVEL 8 | 255 | SCENE 8 |
| 12 | ADD TO GROUP 11 | 12 | QUERY SCENE LEVEL 9 | 255 | SCENE 9 |
| 13 | ADD TO GROUP 12 | 13 | QUERY SCENE LEVEL 10 | 255 | SCENE 10 |
| 14 | ADD TO GROUP 13 | 14 | QUERY SCENE LEVEL 11 | 255 | SCENE 11 |
| 15 | ADD TO GROUP 14 | 15 | QUERY SCENE LEVEL 12 | 255 | SCENE 12 |
| 16 | ADD TO GROUP 15 | 16 | QUERY SCENE LEVEL 13 | 255 | SCENE 13 |
| 17 | STORE DTR AS SCENE 0 | 17 | QUERY SCENE LEVEL 14 | 255 | SCENE 14 |
| 18 | STORE DTR AS SCENE 1 | 18 | QUERY SCENE LEVEL 15 | 255 | SCENE 15 |
| 19 | STORE DTR AS SCENE 2 | 19 | QUERY MAX LEVEL | 254 | MAX LEVEL |
| 20 | STORE DTR AS SCENE 3 | 20 | QUERY MIN LEVEL | PHM | MIN LEVEL |
| 21 | STORE DTR AS SCENE 4 | 21 | QUERY SYSTEM FAILURE LEVEL | 254 | SYSTEM FAILURE LEVEL |
| 22 | STORE DTR AS SCENE 5 | 22 | QUERY POWER ON LEVEL | 254 | POWER ON LEVEL |
| 23 | STORE DTR AS SCENE 6 | 23 | QUERY FADE TIME / FADE RATE | 0x07 | FADE TIME / FADE RATE |
| 24 | STORE DTR AS SCENE 7 | | | | |
| 25 | STORE DTR AS SCENE 8 | | | | |
| 26 | STORE DTR AS SCENE 9 | | | | |
| 27 | STORE DTR AS SCENE 10 | | | | |
| 28 | STORE DTR AS SCENE 11 | | | | |
| 29 | STORE DTR AS SCENE 12 | | | | |
| 30 | STORE DTR AS SCENE 13 | | | | |
| 31 | STORE DTR AS SCENE 14 | | | | |
| 32 | STORE DTR AS SCENE 15 | | | | |
| 33 | STORE DTR AS MAX LEVEL | | | | |
| 34 | STORE DTR AS MIN LEVEL | | | | |
| 35 | STORE DTR AS SYSTEM FAILURE LEVEL | | | | |
| 36 | STORE DTR AS POWER ON LEVEL | | | | |
| 37 | STORE DTR AS FADE TIME | | | | |
| 38 | STORE DTR AS FADE RATE | | | | |

G.2.1.4 Séquence d'essais commande intercalée

Dans cette séquence d'essais, on réalise un essai pour modifier tous les paramètres programmables utilisateur du DUT en utilisant les commandes de configuration. Entre les deux commandes de configuration, la commande STEP DOWN est envoyée. Ces trois commandes doivent être envoyées pendant une période de 100 ms. Aucune modification des paramètres ne doit apparaître en raison de l'intervalle de commande. Le niveau de lumière réel à la fin de l'essai doit être de 254 parce que la commande intercalée ne doit être prise en compte par le DUT. Si une commande intercalée est adressé à un autre DUT, la commande de configuration doit être exécutée.

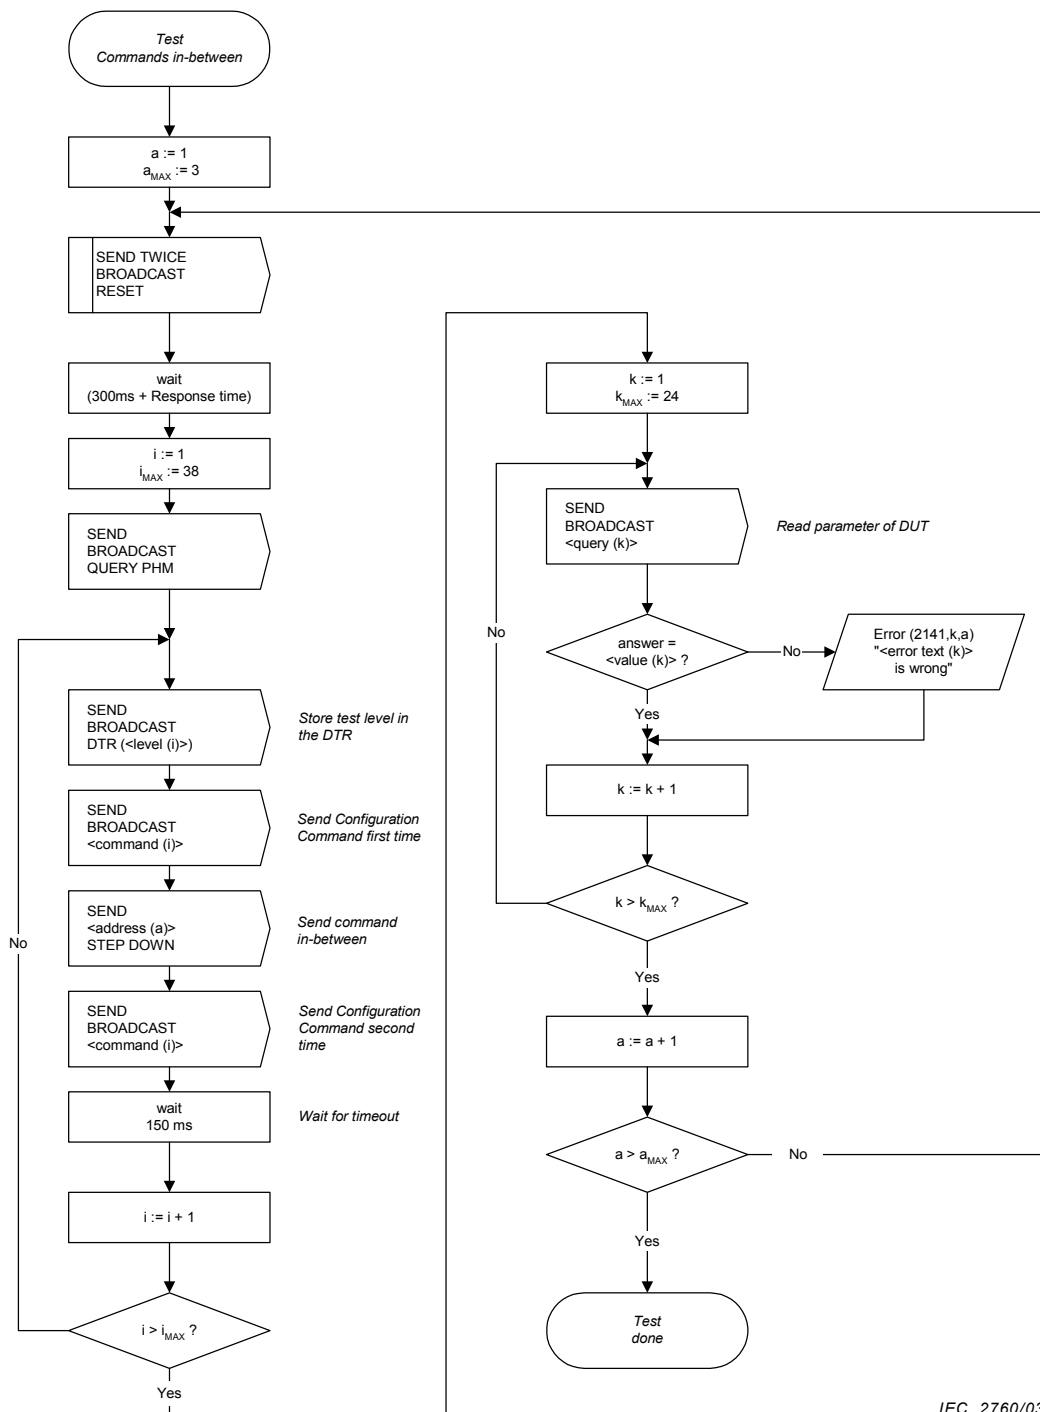


IEC 2760/03

NOTE Tableau avec paramètres: voir page suivante!

G.2.1.4 Test sequence 'Commands in-between'

In this test sequence an attempt is made to change all user programmable parameters of the DUT using the configuration commands. In-between the two configuration commands STEP DOWN is sent. These three commands are to be sent in-between a time period of 100 ms. No changes of the parameters shall appear due to the command in-between. The actual light level at the end of the test has to be 254 because the command in-between has also to be ignored by the DUT. If the command in-between is addressed to another DUT, the configuration command has to be executed.

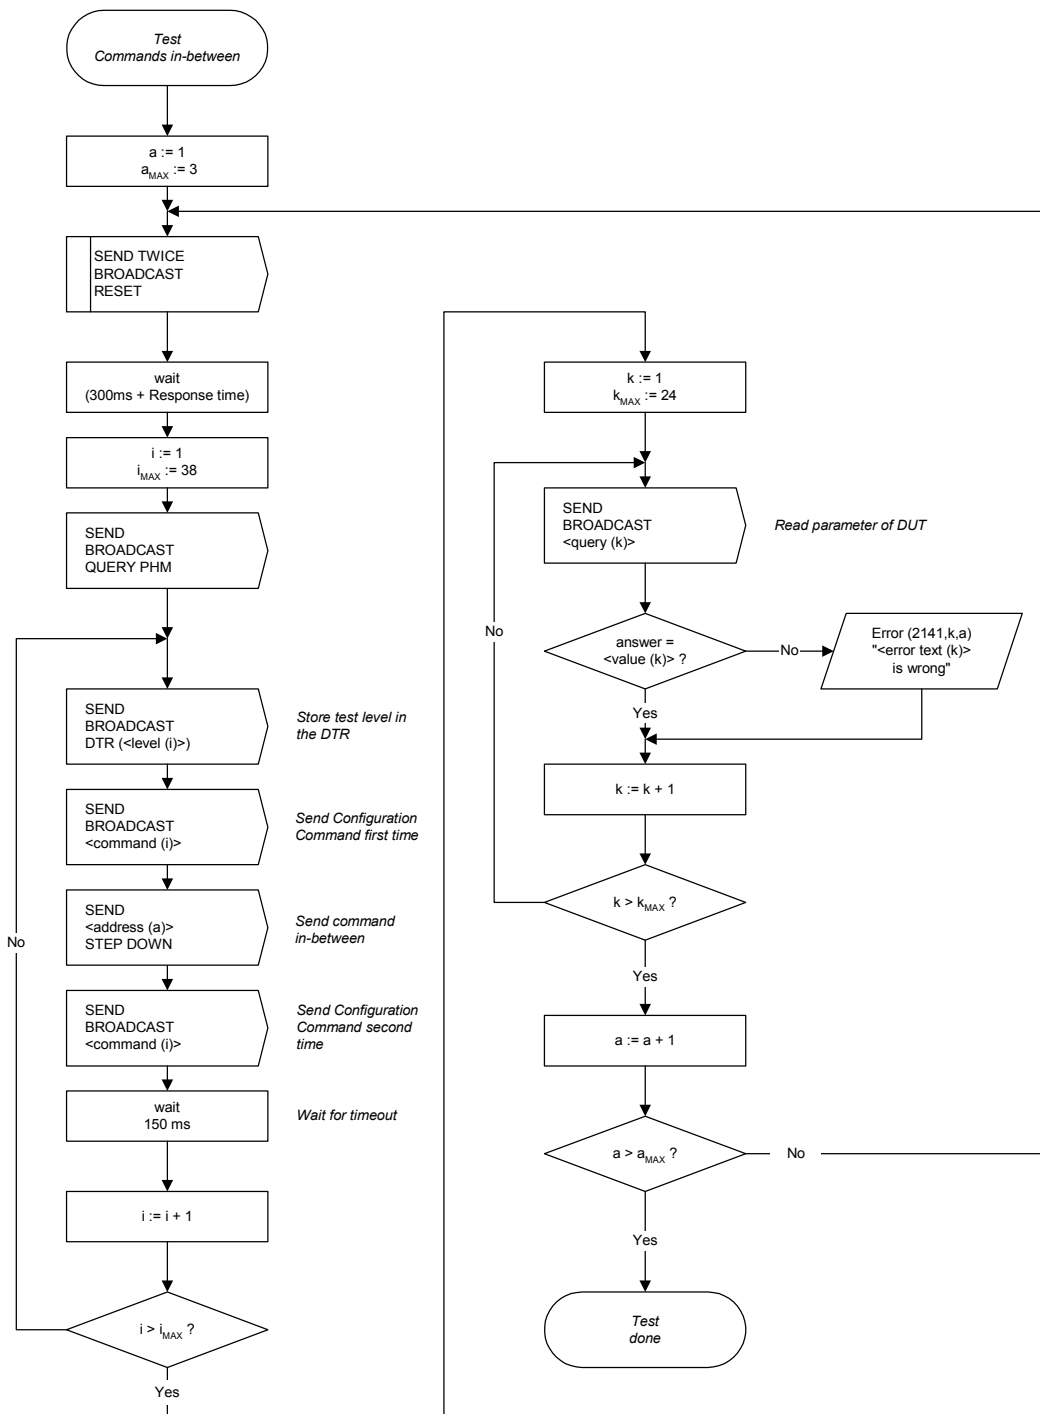

IEC 2760/03

NOTE Table with parameters: see next page!

Paramètres pour l'essai 'Contrôles de la commande intercalée': Parameters for test 'Commands in-between':

| i | <command (i)> | <level (i)> |
|----|-----------------------------------|-------------|
| 1 | STORE DTR AS SCENE 0 | 10 |
| 2 | STORE DTR AS SCENE 1 | 10 |
| 3 | STORE DTR AS SCENE 2 | 10 |
| 4 | STORE DTR AS SCENE 3 | 10 |
| 5 | STORE DTR AS SCENE 4 | 10 |
| 6 | STORE DTR AS SCENE 5 | 10 |
| 7 | STORE DTR AS SCENE 6 | 10 |
| 8 | STORE DTR AS SCENE 7 | 10 |
| 9 | STORE DTR AS SCENE 8 | 10 |
| 10 | STORE DTR AS SCENE 9 | 10 |
| 11 | STORE DTR AS SCENE 10 | 10 |
| 12 | STORE DTR AS SCENE 11 | 10 |
| 13 | STORE DTR AS SCENE 12 | 10 |
| 14 | STORE DTR AS SCENE 13 | 10 |
| 15 | STORE DTR AS SCENE 14 | 10 |
| 16 | STORE DTR AS SCENE 15 | 10 |
| 17 | STORE DTR AS MAX LEVEL | PHM + 1 |
| 18 | STORE DTR AS MIN LEVEL | PHM + 1 |
| 19 | STORE DTR AS SYSTEM FAILURE LEVEL | 10 |
| 20 | STORE DTR AS POWER ON LEVEL | 10 |
| 21 | STORE DTR AS FADE TIME | 10 |
| 22 | STORE DTR AS FADE RATE | 10 |
| 23 | ADD TO GROUP 0 | 10 |
| 24 | ADD TO GROUP 1 | 10 |
| 25 | ADD TO GROUP 2 | 10 |
| 26 | ADD TO GROUP 3 | 10 |
| 27 | ADD TO GROUP 4 | 10 |
| 28 | ADD TO GROUP 5 | 10 |
| 29 | ADD TO GROUP 6 | 10 |
| 30 | ADD TO GROUP 7 | 10 |
| 31 | ADD TO GROUP 8 | 10 |
| 32 | ADD TO GROUP 9 | 10 |
| 33 | ADD TO GROUP 10 | 10 |
| 34 | ADD TO GROUP 11 | 10 |
| 35 | ADD TO GROUP 12 | 10 |
| 36 | ADD TO GROUP 13 | 10 |
| 37 | ADD TO GROUP 14 | 10 |
| 38 | ADD TO GROUP 15 | 10 |

| k | <query (k)> | <value (k)> | | <error text (k)> |
|----|-----------------------------|-------------|-------|-----------------------|
| | | a = 1 | a ≠ 1 | |
| 1 | QUERY GROUP 0-7 | 0x00 | 0xFF | GROUP 0-7 |
| 2 | QUERY GROUP 8-15 | 0x00 | 0xFF | GROUP 8-15 |
| 3 | QUERY SCENE LEVEL 0 | 255 | 10 | SCENE 0 |
| 4 | QUERY SCENE LEVEL 1 | 255 | 10 | SCENE 1 |
| 5 | QUERY SCENE LEVEL 2 | 255 | 10 | SCENE 2 |
| 6 | QUERY SCENE LEVEL 3 | 255 | 10 | SCENE 3 |
| 7 | QUERY SCENE LEVEL 4 | 255 | 10 | SCENE 4 |
| 8 | QUERY SCENE LEVEL 5 | 255 | 10 | SCENE 5 |
| 9 | QUERY SCENE LEVEL 6 | 255 | 10 | SCENE 6 |
| 10 | QUERY SCENE LEVEL 7 | 255 | 10 | SCENE 7 |
| 11 | QUERY SCENE LEVEL 8 | 255 | 10 | SCENE 8 |
| 12 | QUERY SCENE LEVEL 9 | 255 | 10 | SCENE 9 |
| 13 | QUERY SCENE LEVEL 10 | 255 | 10 | SCENE 10 |
| 14 | QUERY SCENE LEVEL 11 | 255 | 10 | SCENE 11 |
| 15 | QUERY SCENE LEVEL 12 | 255 | 10 | SCENE 12 |
| 16 | QUERY SCENE LEVEL 13 | 255 | 10 | SCENE 13 |
| 17 | QUERY SCENE LEVEL 14 | 255 | 10 | SCENE 14 |
| 18 | QUERY SCENE LEVEL 15 | 255 | 10 | SCENE 15 |
| 19 | QUERY MAX LEVEL | 254 | PHM+1 | MAX LEVEL |
| 20 | QUERY MIN LEVEL | PHM | PHM+1 | MIN LEVEL |
| 21 | QUERY SYSTEM FAILURE LEVEL | 254 | 10 | SYSTEM FAILURE LEVEL |
| 22 | QUERY POWER ON LEVEL | 254 | 10 | POWER ON LEVEL |
| 23 | QUERY FADE TIME / FADE RATE | 0x07 | 0xAA | FADE TIME / FADE RATE |
| 24 | QUERY ACTUAL LEVEL | 254 | PHM+1 | ACTUAL LEVEL |

| a | <address (a)> |
|---|-----------------|
| 1 | BROADCAST |
| 2 | Short Address 5 |
| 3 | GROUP 15 |

Parameters for test 'Commands in-between':


| i | <command (i)> | <level (i)> |
|----|-----------------------------------|-------------|
| 1 | STORE DTR AS SCENE 0 | 10 |
| 2 | STORE DTR AS SCENE 1 | 10 |
| 3 | STORE DTR AS SCENE 2 | 10 |
| 4 | STORE DTR AS SCENE 3 | 10 |
| 5 | STORE DTR AS SCENE 4 | 10 |
| 6 | STORE DTR AS SCENE 5 | 10 |
| 7 | STORE DTR AS SCENE 6 | 10 |
| 8 | STORE DTR AS SCENE 7 | 10 |
| 9 | STORE DTR AS SCENE 8 | 10 |
| 10 | STORE DTR AS SCENE 9 | 10 |
| 11 | STORE DTR AS SCENE 10 | 10 |
| 12 | STORE DTR AS SCENE 11 | 10 |
| 13 | STORE DTR AS SCENE 12 | 10 |
| 14 | STORE DTR AS SCENE 13 | 10 |
| 15 | STORE DTR AS SCENE 14 | 10 |
| 16 | STORE DTR AS SCENE 15 | 10 |
| 17 | STORE DTR AS MAX LEVEL | PHM + 1 |
| 18 | STORE DTR AS MIN LEVEL | PHM + 1 |
| 19 | STORE DTR AS SYSTEM FAILURE LEVEL | 10 |
| 20 | STORE DTR AS POWER ON LEVEL | 10 |
| 21 | STORE DTR AS FADE TIME | 10 |
| 22 | STORE DTR AS FADE RATE | 10 |
| 23 | ADD TO GROUP 0 | 10 |
| 24 | ADD TO GROUP 1 | 10 |
| 25 | ADD TO GROUP 2 | 10 |
| 26 | ADD TO GROUP 3 | 10 |
| 27 | ADD TO GROUP 4 | 10 |
| 28 | ADD TO GROUP 5 | 10 |
| 29 | ADD TO GROUP 6 | 10 |
| 30 | ADD TO GROUP 7 | 10 |
| 31 | ADD TO GROUP 8 | 10 |
| 32 | ADD TO GROUP 9 | 10 |
| 33 | ADD TO GROUP 10 | 10 |
| 34 | ADD TO GROUP 11 | 10 |
| 35 | ADD TO GROUP 12 | 10 |
| 36 | ADD TO GROUP 13 | 10 |
| 37 | ADD TO GROUP 14 | 10 |
| 38 | ADD TO GROUP 15 | 10 |

| k | <query (k)> | <value (k)> | | <error text (k)> |
|----|-----------------------------|-------------|-------|-----------------------|
| | | a = 1 | a ≠ 1 | |
| 1 | QUERY GROUP 0-7 | 0x00 | 0xFF | GROUP 0-7 |
| 2 | QUERY GROUP 8-15 | 0x00 | 0xFF | GROUP 8-15 |
| 3 | QUERY SCENE LEVEL 0 | 255 | 10 | SCENE 0 |
| 4 | QUERY SCENE LEVEL 1 | 255 | 10 | SCENE 1 |
| 5 | QUERY SCENE LEVEL 2 | 255 | 10 | SCENE 2 |
| 6 | QUERY SCENE LEVEL 3 | 255 | 10 | SCENE 3 |
| 7 | QUERY SCENE LEVEL 4 | 255 | 10 | SCENE 4 |
| 8 | QUERY SCENE LEVEL 5 | 255 | 10 | SCENE 5 |
| 9 | QUERY SCENE LEVEL 6 | 255 | 10 | SCENE 6 |
| 10 | QUERY SCENE LEVEL 7 | 255 | 10 | SCENE 7 |
| 11 | QUERY SCENE LEVEL 8 | 255 | 10 | SCENE 8 |
| 12 | QUERY SCENE LEVEL 9 | 255 | 10 | SCENE 9 |
| 13 | QUERY SCENE LEVEL 10 | 255 | 10 | SCENE 10 |
| 14 | QUERY SCENE LEVEL 11 | 255 | 10 | SCENE 11 |
| 15 | QUERY SCENE LEVEL 12 | 255 | 10 | SCENE 12 |
| 16 | QUERY SCENE LEVEL 13 | 255 | 10 | SCENE 13 |
| 17 | QUERY SCENE LEVEL 14 | 255 | 10 | SCENE 14 |
| 18 | QUERY SCENE LEVEL 15 | 255 | 10 | SCENE 15 |
| 19 | QUERY MAX LEVEL | 254 | PHM+1 | MAX LEVEL |
| 20 | QUERY MIN LEVEL | PHM | PHM+1 | MIN LEVEL |
| 21 | QUERY SYSTEM FAILURE LEVEL | 254 | 10 | SYSTEM FAILURE LEVEL |
| 22 | QUERY POWER ON LEVEL | 254 | 10 | POWER ON LEVEL |
| 23 | QUERY FADE TIME / FADE RATE | 0x07 | 0xAA | FADE TIME / FADE RATE |
| 24 | QUERY ACTUAL LEVEL | 254 | PHM+1 | ACTUAL LEVEL |

| a | <address (a)> |
|---|-----------------|
| 1 | BROADCAST |
| 2 | Short Address 5 |
| 3 | GROUP 15 |

G.2.1.5 Séquence d'essais 'QUERY VERSION NUMBER'


Le numéro de version du DUT est lu.

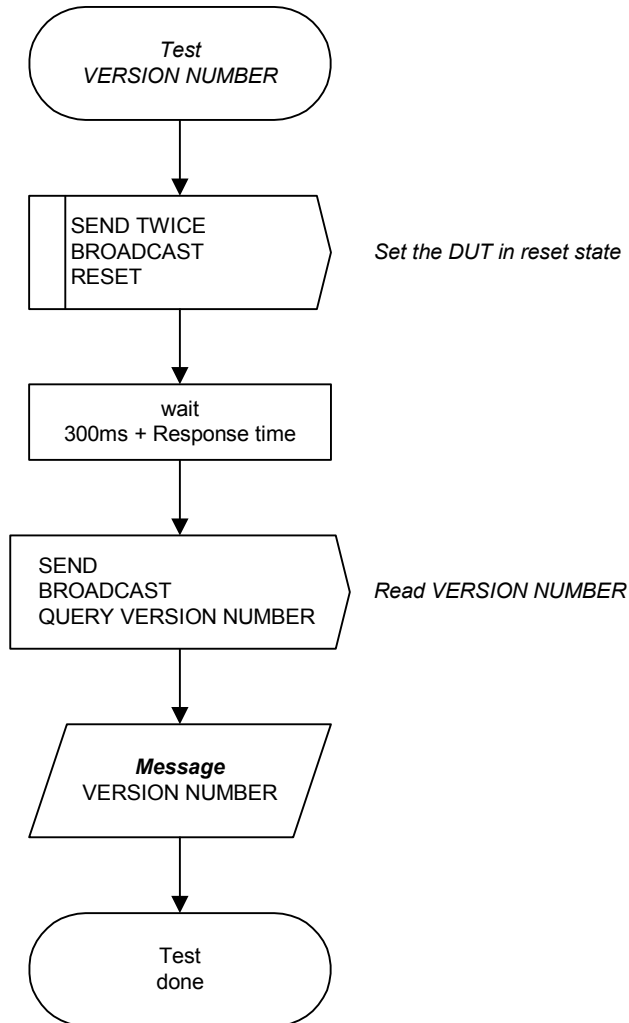

IEC 2761/03

G.2.1.5 Test sequence 'QUERY VERSION NUMBER'


The Version Number of the DUT is read.

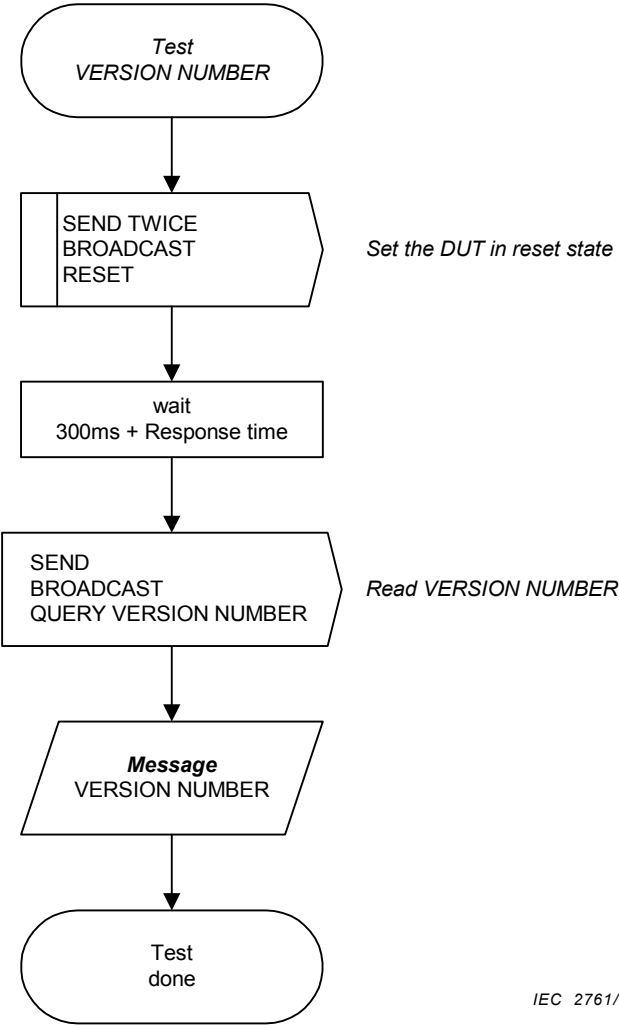

IEC 2761/03

G.2.1.6 Séquence d'essais 'STORE ACTUAL LEVEL IN THE DTR'


Cette commande est testée à trois états différents du DUT: MAX LEVEL, MIN LEVEL et OFF.

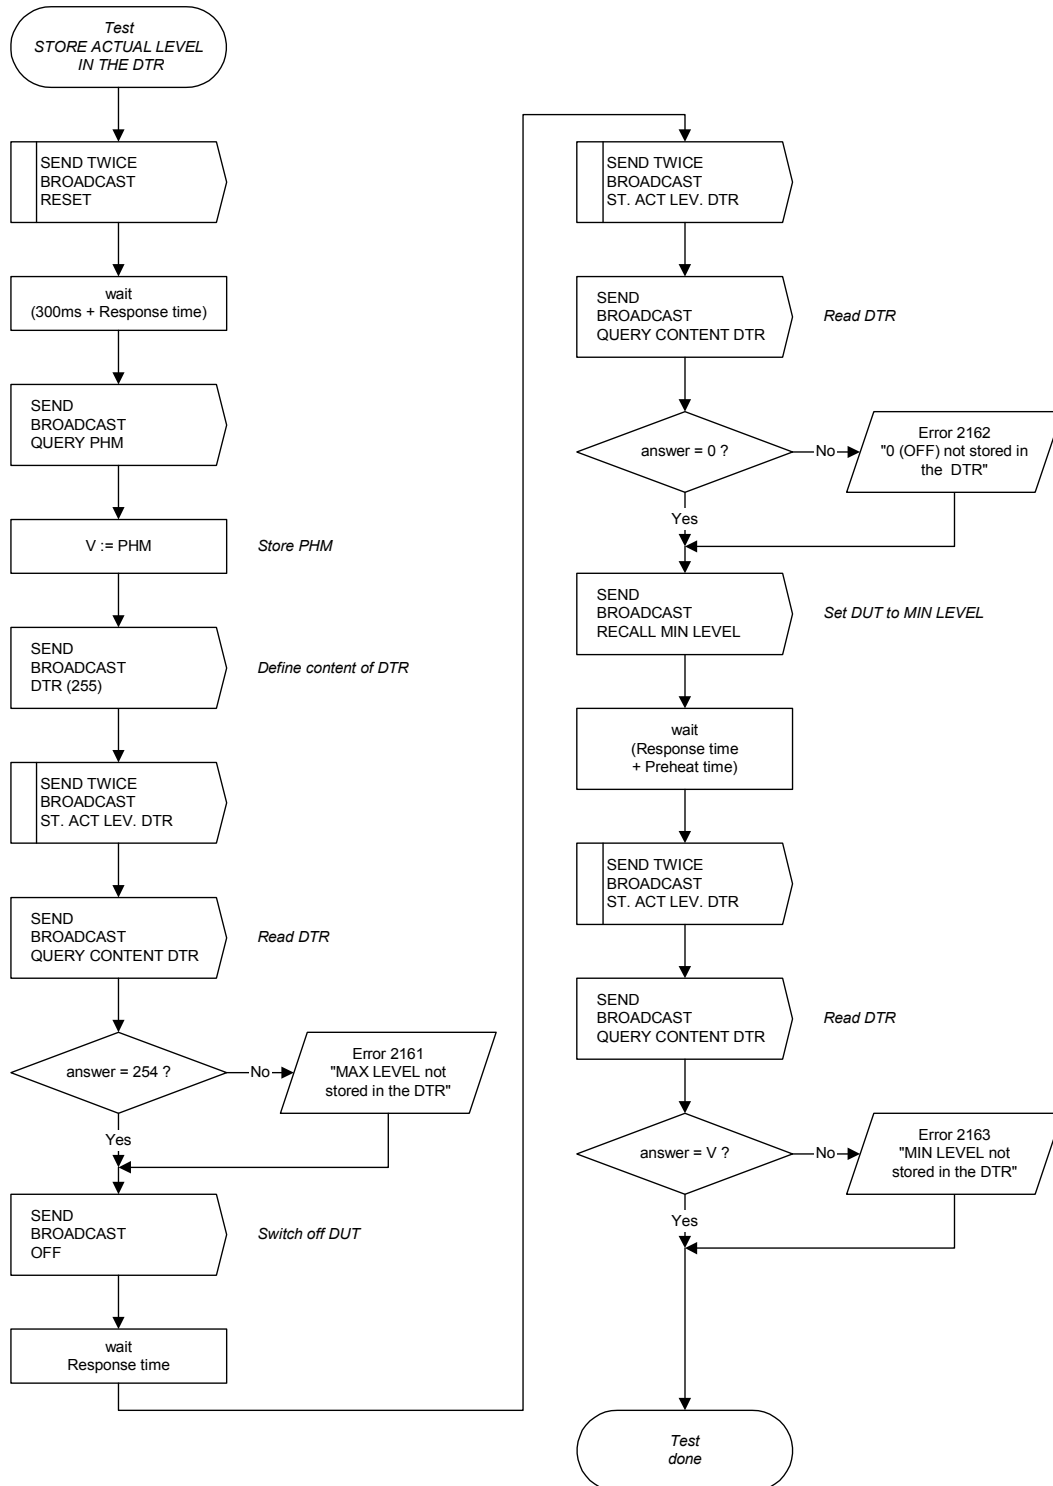

IEC 2762/03


G.2.1.6 Test sequence 'STORE ACTUAL LEVEL IN THE DTR'

This command is tested at three different states of the DUT: MAX LEVEL, MIN LEVEL and OFF.

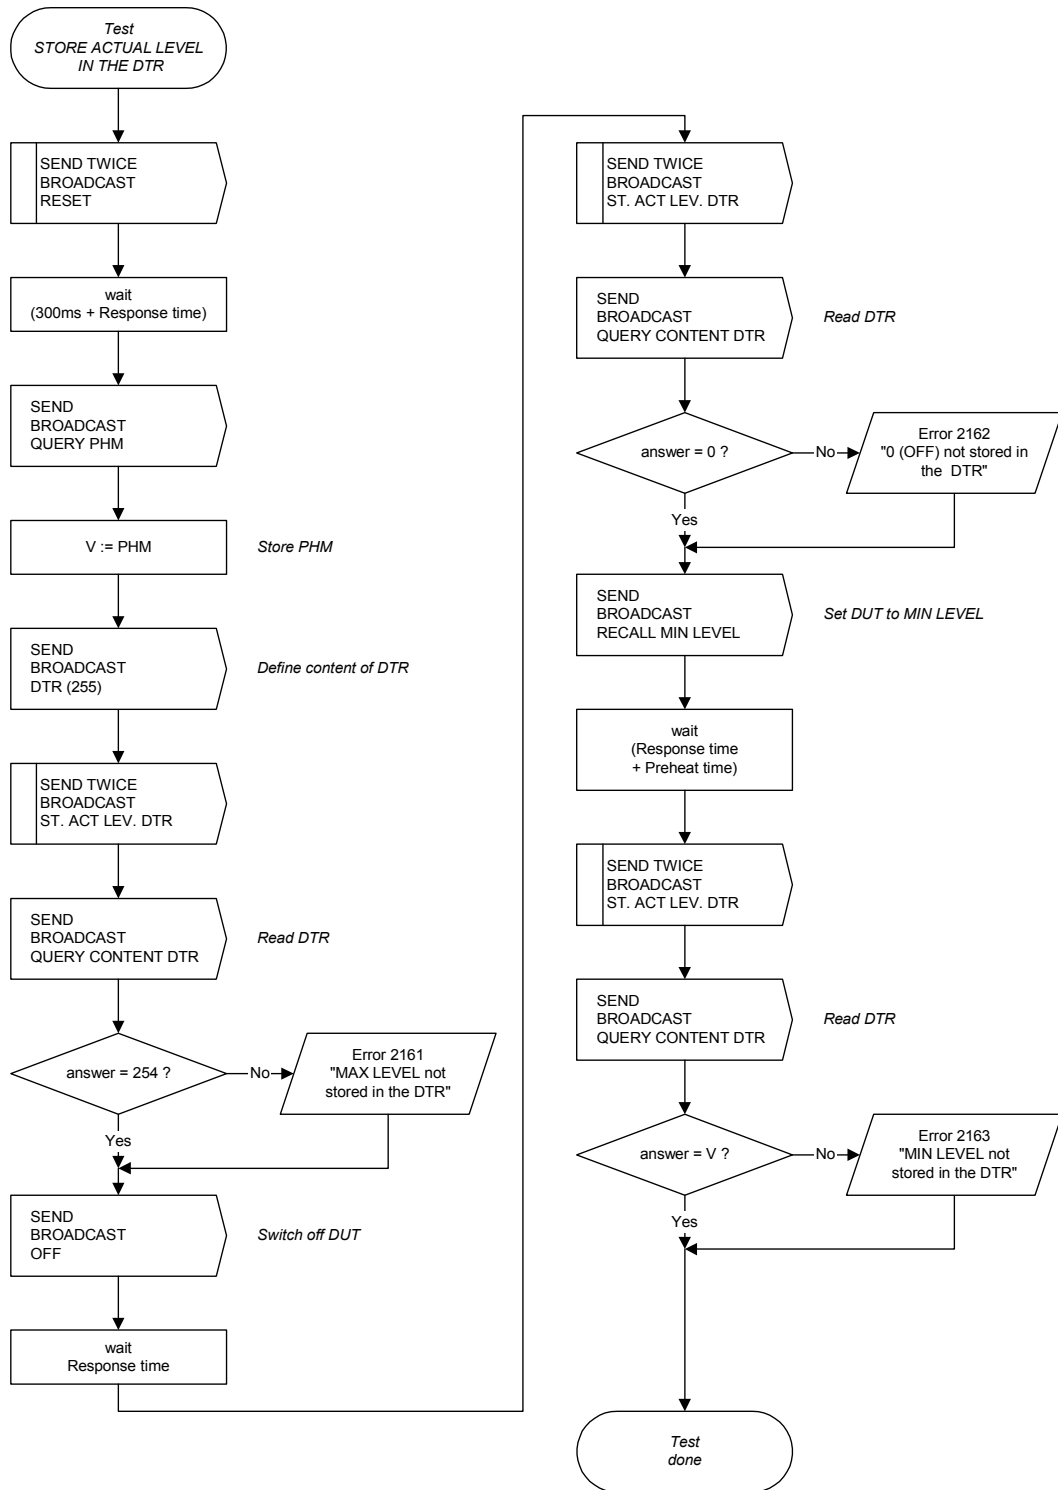

G.2.1.7 Séquence d'essais 'Mémoire persistante'

Dans cette séquence d'essais, la mémoire persistante du DUT est testée. Tous les paramètres programmables sont modifiés (y compris l'adresse individuelle). La puissance réseau est interrompue pendant 5 s avant que les paramètres ne soient vérifiés. La commande RESET ne doit pas éliminer l'adresse individuelle.

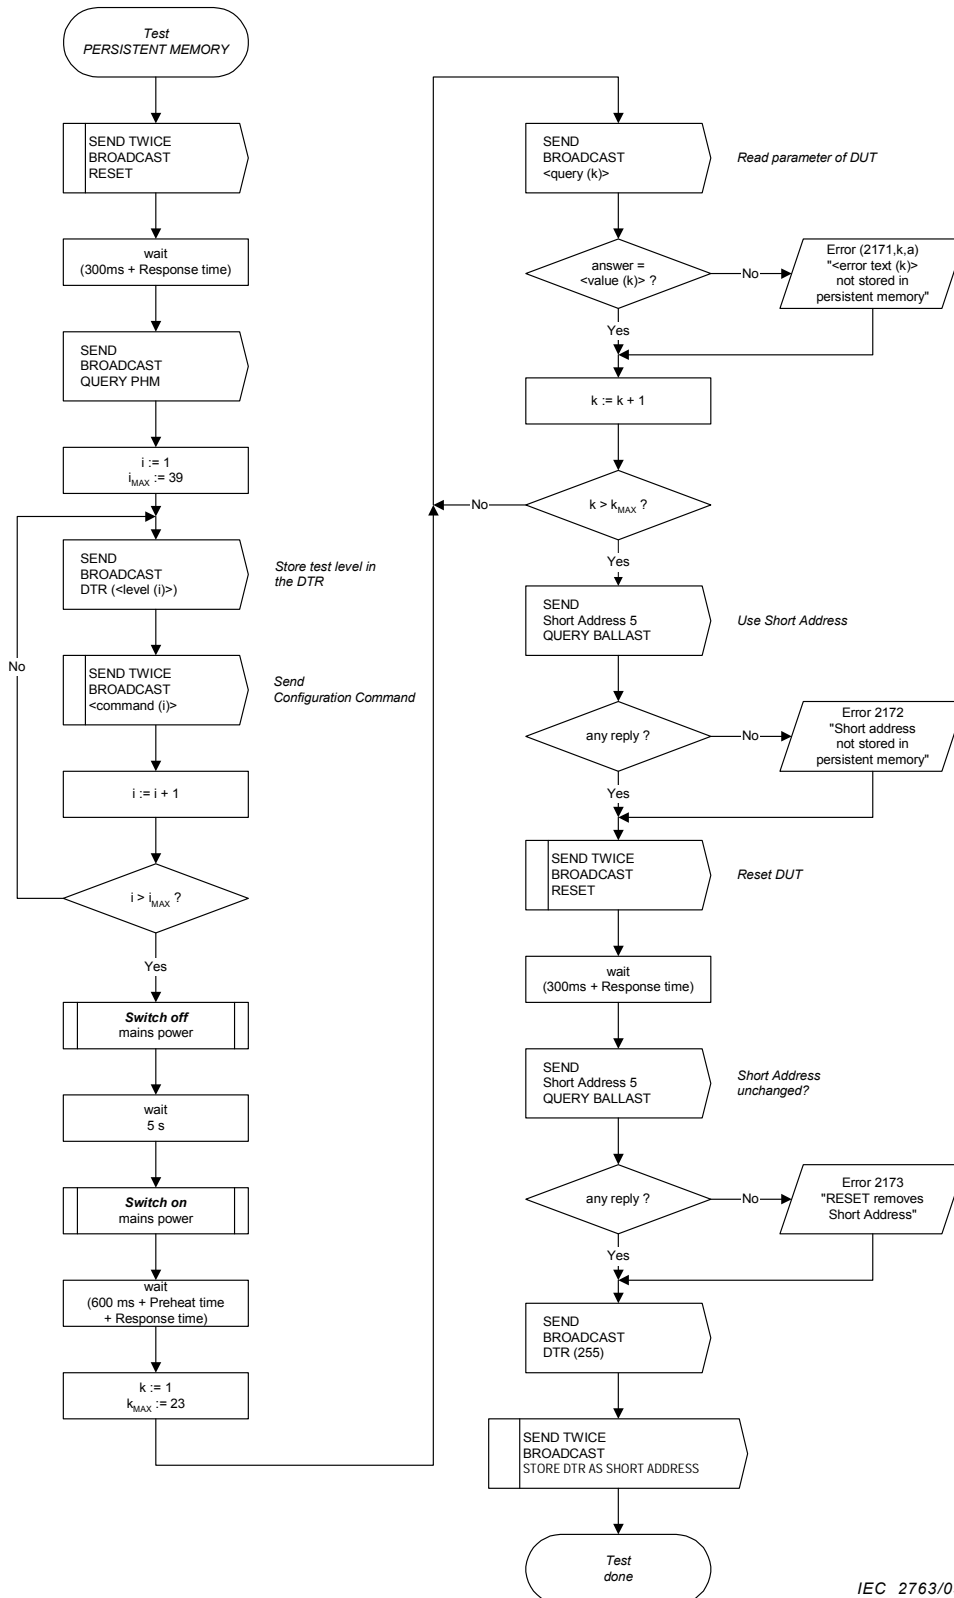


IEC 2763/03

NOTE Tableau avec paramètres: voir page suivante!

G.2.1.7 Test sequence 'Persistent memory'

In this test sequence the persistent memory of the DUT is tested. All programmable parameters are changed (inclusive the short address). The mains power is interrupted for 5 s before the parameters are checked. The RESET command must not remove the short address.

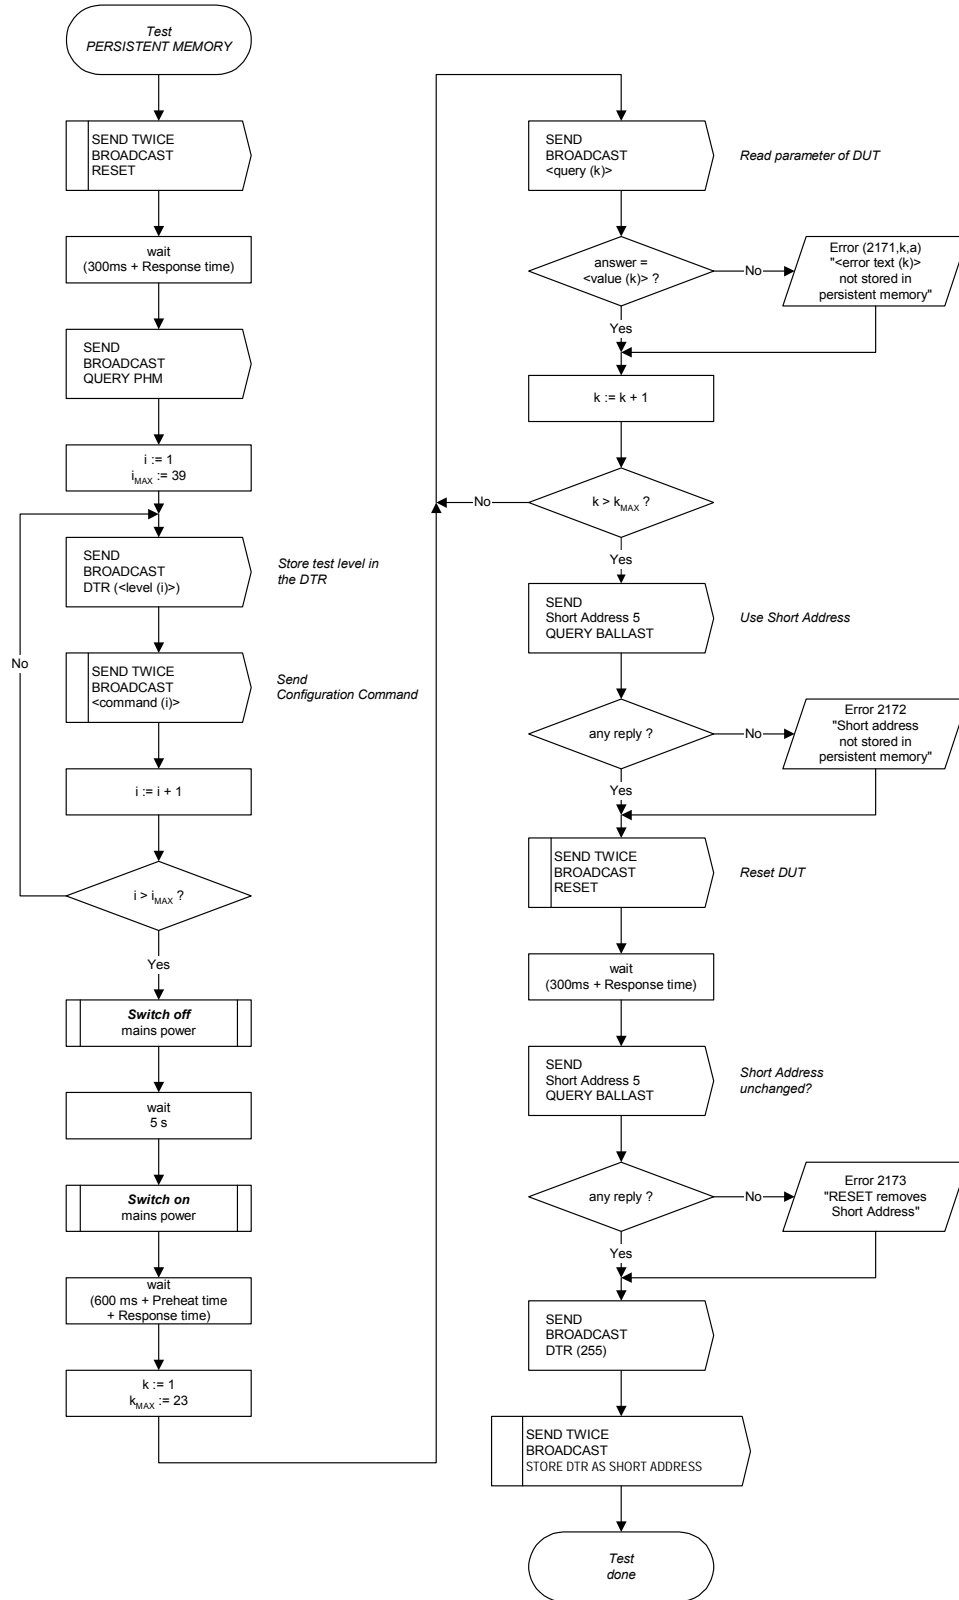

NOTE Table with parameters: see next page!

IEC 2763/03

Paramètres pour l'essai 'Mémoire persistante':

| i | <command (i)> | <level (i)> |
|----|-----------------------------------|-------------|
| 1 | ADD TO GROUP 0 | 10 |
| 2 | ADD TO GROUP 1 | 10 |
| 3 | ADD TO GROUP 2 | 10 |
| 4 | ADD TO GROUP 3 | 10 |
| 5 | ADD TO GROUP 4 | 10 |
| 6 | ADD TO GROUP 5 | 10 |
| 7 | ADD TO GROUP 6 | 10 |
| 8 | ADD TO GROUP 7 | 10 |
| 9 | ADD TO GROUP 8 | 10 |
| 10 | ADD TO GROUP 9 | 10 |
| 11 | ADD TO GROUP 10 | 10 |
| 12 | ADD TO GROUP 11 | 10 |
| 13 | ADD TO GROUP 12 | 10 |
| 14 | ADD TO GROUP 13 | 10 |
| 15 | ADD TO GROUP 14 | 10 |
| 16 | ADD TO GROUP 15 | 10 |
| 17 | STORE DTR AS SCENE 0 | 10 |
| 18 | STORE DTR AS SCENE 1 | 10 |
| 19 | STORE DTR AS SCENE 2 | 10 |
| 20 | STORE DTR AS SCENE 3 | 10 |
| 21 | STORE DTR AS SCENE 4 | 10 |
| 22 | STORE DTR AS SCENE 5 | 10 |
| 23 | STORE DTR AS SCENE 6 | 10 |
| 24 | STORE DTR AS SCENE 7 | 10 |
| 25 | STORE DTR AS SCENE 8 | 10 |
| 26 | STORE DTR AS SCENE 9 | 10 |
| 27 | STORE DTR AS SCENE 10 | 10 |
| 28 | STORE DTR AS SCENE 11 | 10 |
| 29 | STORE DTR AS SCENE 12 | 10 |
| 30 | STORE DTR AS SCENE 13 | 10 |
| 31 | STORE DTR AS SCENE 14 | 10 |
| 32 | STORE DTR AS SCENE 15 | 10 |
| 33 | STORE DTR AS MAX LEVEL | PHM + 1 |
| 34 | STORE DTR AS MIN LEVEL | PHM + 1 |
| 35 | STORE DTR AS SYSTEM FAILURE LEVEL | 10 |
| 36 | STORE DTR AS POWER ON LEVEL | 10 |
| 37 | STORE DTR AS FADE TIME | 10 |
| 38 | STORE DTR AS FADE RATE | 10 |
| 39 | STORE DTR AS SHORT ADDRESS | 11 |

| k | <query (k)> | <value (k)> | <error text (k)> |
|----|-----------------------------|-------------|----------------------|
| 1 | QUERY GROUP 0-7 | 0xFF | GROUP 0-7 |
| 2 | QUERY GROUP 8-15 | 0xFF | GROUP 8-15 |
| 3 | QUERY SCENE LEVEL 0 | 10 | SCENE 0 |
| 4 | QUERY SCENE LEVEL 1 | 10 | SCENE 1 |
| 5 | QUERY SCENE LEVEL 2 | 10 | SCENE 2 |
| 6 | QUERY SCENE LEVEL 3 | 10 | SCENE 3 |
| 7 | QUERY SCENE LEVEL 4 | 10 | SCENE 4 |
| 8 | QUERY SCENE LEVEL 5 | 10 | SCENE 5 |
| 9 | QUERY SCENE LEVEL 6 | 10 | SCENE 6 |
| 10 | QUERY SCENE LEVEL 7 | 10 | SCENE 7 |
| 11 | QUERY SCENE LEVEL 8 | 10 | SCENE 8 |
| 12 | QUERY SCENE LEVEL 9 | 10 | SCENE 9 |
| 13 | QUERY SCENE LEVEL 10 | 10 | SCENE 10 |
| 14 | QUERY SCENE LEVEL 11 | 10 | SCENE 11 |
| 15 | QUERY SCENE LEVEL 12 | 10 | SCENE 12 |
| 16 | QUERY SCENE LEVEL 13 | 10 | SCENE 13 |
| 17 | QUERY SCENE LEVEL 14 | 10 | SCENE 14 |
| 18 | QUERY SCENE LEVEL 15 | 10 | SCENE 15 |
| 19 | QUERY MAX LEVEL | PHM+1 | MAX LEVEL |
| 20 | QUERY MIN LEVEL | PHM+1 | MIN LEVEL |
| 21 | QUERY SYSTEM FAILURE LEVEL | 10 | SYSTEM FAILURE LEVEL |
| 22 | QUERY POWER ON LEVEL | 10 | POWER ON LEVEL |
| 23 | QUERY FADE TIME / FADE RATE | 0xAA | FADE TIME/ FADE RATE |

Parameters for test 'Persistent memory':

| i | <command (i)> | <level (i)> |
|----|-----------------------------------|-------------|
| 1 | ADD TO GROUP 0 | 10 |
| 2 | ADD TO GROUP 1 | 10 |
| 3 | ADD TO GROUP 2 | 10 |
| 4 | ADD TO GROUP 3 | 10 |
| 5 | ADD TO GROUP 4 | 10 |
| 6 | ADD TO GROUP 5 | 10 |
| 7 | ADD TO GROUP 6 | 10 |
| 8 | ADD TO GROUP 7 | 10 |
| 9 | ADD TO GROUP 8 | 10 |
| 10 | ADD TO GROUP 9 | 10 |
| 11 | ADD TO GROUP 10 | 10 |
| 12 | ADD TO GROUP 11 | 10 |
| 13 | ADD TO GROUP 12 | 10 |
| 14 | ADD TO GROUP 13 | 10 |
| 15 | ADD TO GROUP 14 | 10 |
| 16 | ADD TO GROUP 15 | 10 |
| 17 | STORE DTR AS SCENE 0 | 10 |
| 18 | STORE DTR AS SCENE 1 | 10 |
| 19 | STORE DTR AS SCENE 2 | 10 |
| 20 | STORE DTR AS SCENE 3 | 10 |
| 21 | STORE DTR AS SCENE 4 | 10 |
| 22 | STORE DTR AS SCENE 5 | 10 |
| 23 | STORE DTR AS SCENE 6 | 10 |
| 24 | STORE DTR AS SCENE 7 | 10 |
| 25 | STORE DTR AS SCENE 8 | 10 |
| 26 | STORE DTR AS SCENE 9 | 10 |
| 27 | STORE DTR AS SCENE 10 | 10 |
| 28 | STORE DTR AS SCENE 11 | 10 |
| 29 | STORE DTR AS SCENE 12 | 10 |
| 30 | STORE DTR AS SCENE 13 | 10 |
| 31 | STORE DTR AS SCENE 14 | 10 |
| 32 | STORE DTR AS SCENE 15 | 10 |
| 33 | STORE DTR AS MAX LEVEL | PHM + 1 |
| 34 | STORE DTR AS MIN LEVEL | PHM + 1 |
| 35 | STORE DTR AS SYSTEM FAILURE LEVEL | 10 |
| 36 | STORE DTR AS POWER ON LEVEL | 10 |
| 37 | STORE DTR AS FADE TIME | 10 |
| 38 | STORE DTR AS FADE RATE | 10 |
| 39 | STORE DTR AS SHORT ADDRESS | 11 |

| k | <query (k)> | <value (k)> | <error text (k)> |
|----|-----------------------------|-------------|----------------------|
| 1 | QUERY GROUP 0-7 | 0xFF | GROUP 0-7 |
| 2 | QUERY GROUP 8-15 | 0xFF | GROUP 8-15 |
| 3 | QUERY SCENE LEVEL 0 | 10 | SCENE 0 |
| 4 | QUERY SCENE LEVEL 1 | 10 | SCENE 1 |
| 5 | QUERY SCENE LEVEL 2 | 10 | SCENE 2 |
| 6 | QUERY SCENE LEVEL 3 | 10 | SCENE 3 |
| 7 | QUERY SCENE LEVEL 4 | 10 | SCENE 4 |
| 8 | QUERY SCENE LEVEL 5 | 10 | SCENE 5 |
| 9 | QUERY SCENE LEVEL 6 | 10 | SCENE 6 |
| 10 | QUERY SCENE LEVEL 7 | 10 | SCENE 7 |
| 11 | QUERY SCENE LEVEL 8 | 10 | SCENE 8 |
| 12 | QUERY SCENE LEVEL 9 | 10 | SCENE 9 |
| 13 | QUERY SCENE LEVEL 10 | 10 | SCENE 10 |
| 14 | QUERY SCENE LEVEL 11 | 10 | SCENE 11 |
| 15 | QUERY SCENE LEVEL 12 | 10 | SCENE 12 |
| 16 | QUERY SCENE LEVEL 13 | 10 | SCENE 13 |
| 17 | QUERY SCENE LEVEL 14 | 10 | SCENE 14 |
| 18 | QUERY SCENE LEVEL 15 | 10 | SCENE 15 |
| 19 | QUERY MAX LEVEL | PHM+1 | MAX LEVEL |
| 20 | QUERY MIN LEVEL | PHM+1 | MIN LEVEL |
| 21 | QUERY SYSTEM FAILURE LEVEL | 10 | SYSTEM FAILURE LEVEL |
| 22 | QUERY POWER ON LEVEL | 10 | POWER ON LEVEL |
| 23 | QUERY FADE TIME / FADE RATE | 0xAA | FADE TIME/ FADE RATE |

G.2.2 Séquences d'essais 'Réglages des paramètres de la puissance dans l'arc'

Dans les séquences d'essais suivantes, les valeurs d'essai sont récupérées du DTR. Le contenu du DTR est ensuite mémorisé dans les paramètres internes respectifs du DUT par les commandes de configuration et validé par les commandes d'interrogation.


G.2.2.1 Séquence d'essais 'STORE THE DTR AS MAX LEVEL'

L'essai est réalisé avec trois valeurs d'essai: Etape d'essai 0:

niveau d'essai > MAX LEVEL

Etape d'essai 1: niveau d'essai < MIN LEVEL

Etape d'essai 2: MIN LEVEL < niveau d'essai < MAX LEVEL

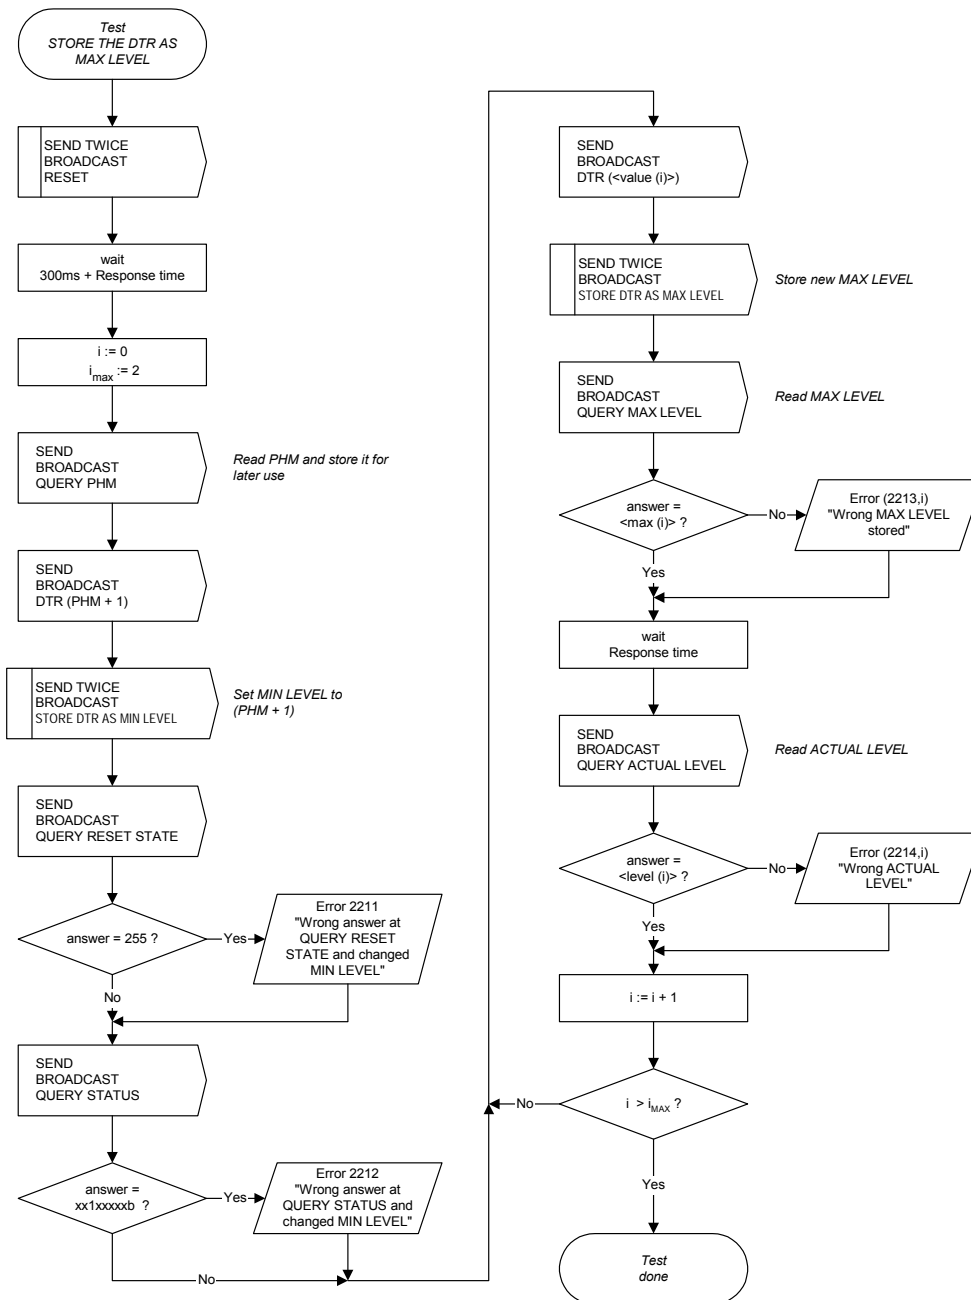

IEC 2764/03


| Test step i | <value (i)> | <max (i)> | <level (i)> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 0 | 255 | 254 | 254 |
| 1 | 0 | PHM + 1 | PHM + 1 |
| 2 | 253 | 253 | PHM + 1 |

G.2.2 Test sequences 'Arc power parameter settings'

In the following test sequences test values are downloaded to the DTR. The content of the DTR is then stored to the respective internal parameters of the DUT by the configuration commands and validated by the query commands.

G.2.2.1 Test sequence 'STORE THE DTR AS MAX LEVEL'

The test is done with three test values: Test step 0: test level > MAX LEVEL
 Test step 1: test level < MIN LEVEL
 Test step 2: MIN LEVEL < test level < MAX LEVEL

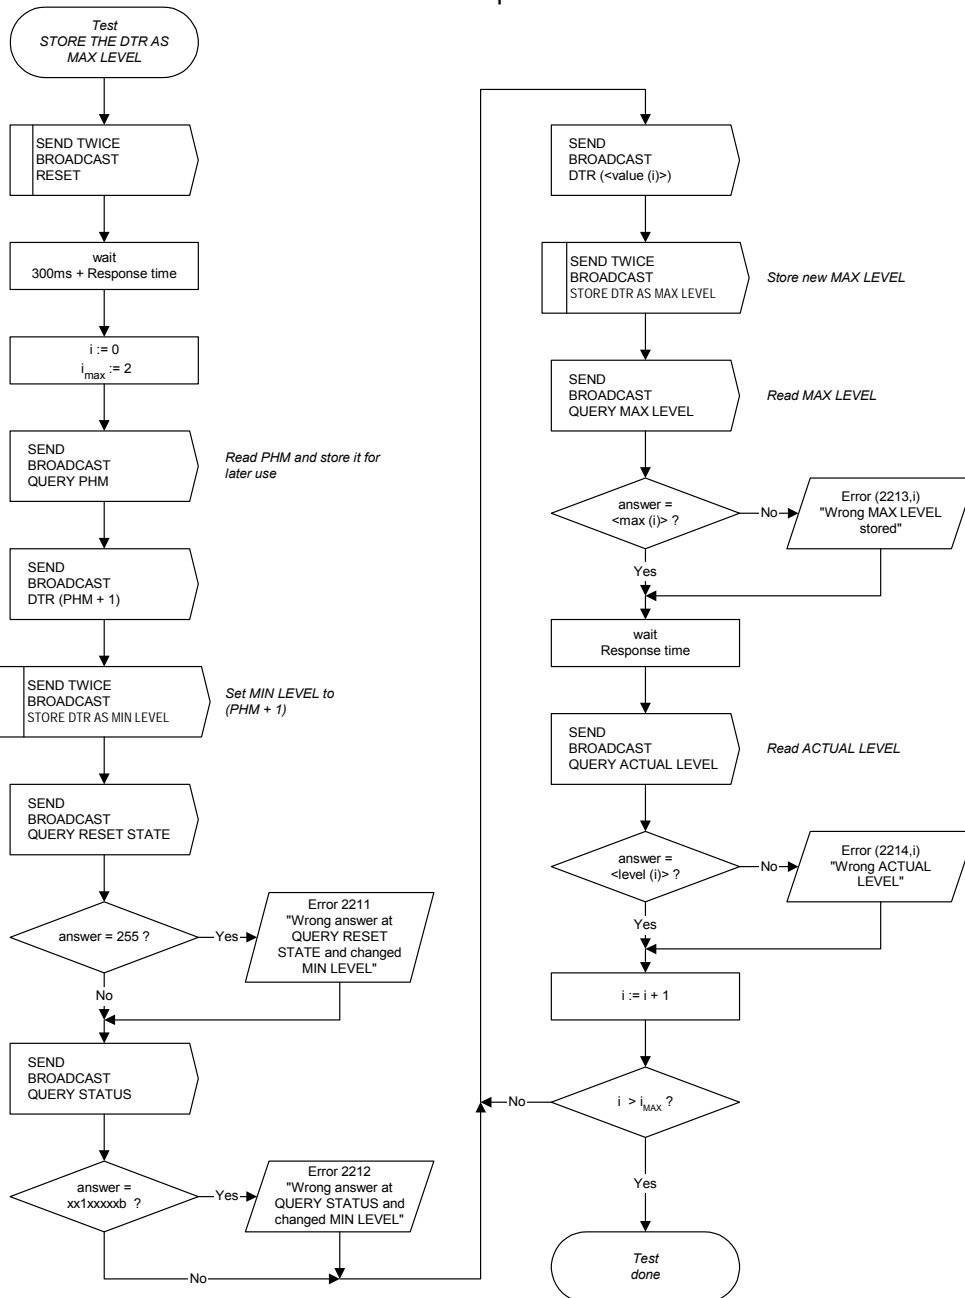


IEC 2764/03

| Test step i | <value (i)> | <max (i)> | <level (i)> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 0 | 255 | 254 | 254 |
| 1 | 0 | PHM + 1 | PHM + 1 |
| 2 | 253 | 253 | PHM + 1 |

G.2.2.2 Séquence d'essais 'STORE THE DTR AS MIN LEVEL'

L'essai est réalisé avec trois valeurs d'essai:

- Etape d'essai 0: PHYSICAL MIN LEVEL < niveau d'essai < MAX LEVEL
- Etape d'essai 1: niveau d'essai > MAX LEVEL
- Etape d'essai 2: niveau d'essai < PHYSICAL MIN LEVEL

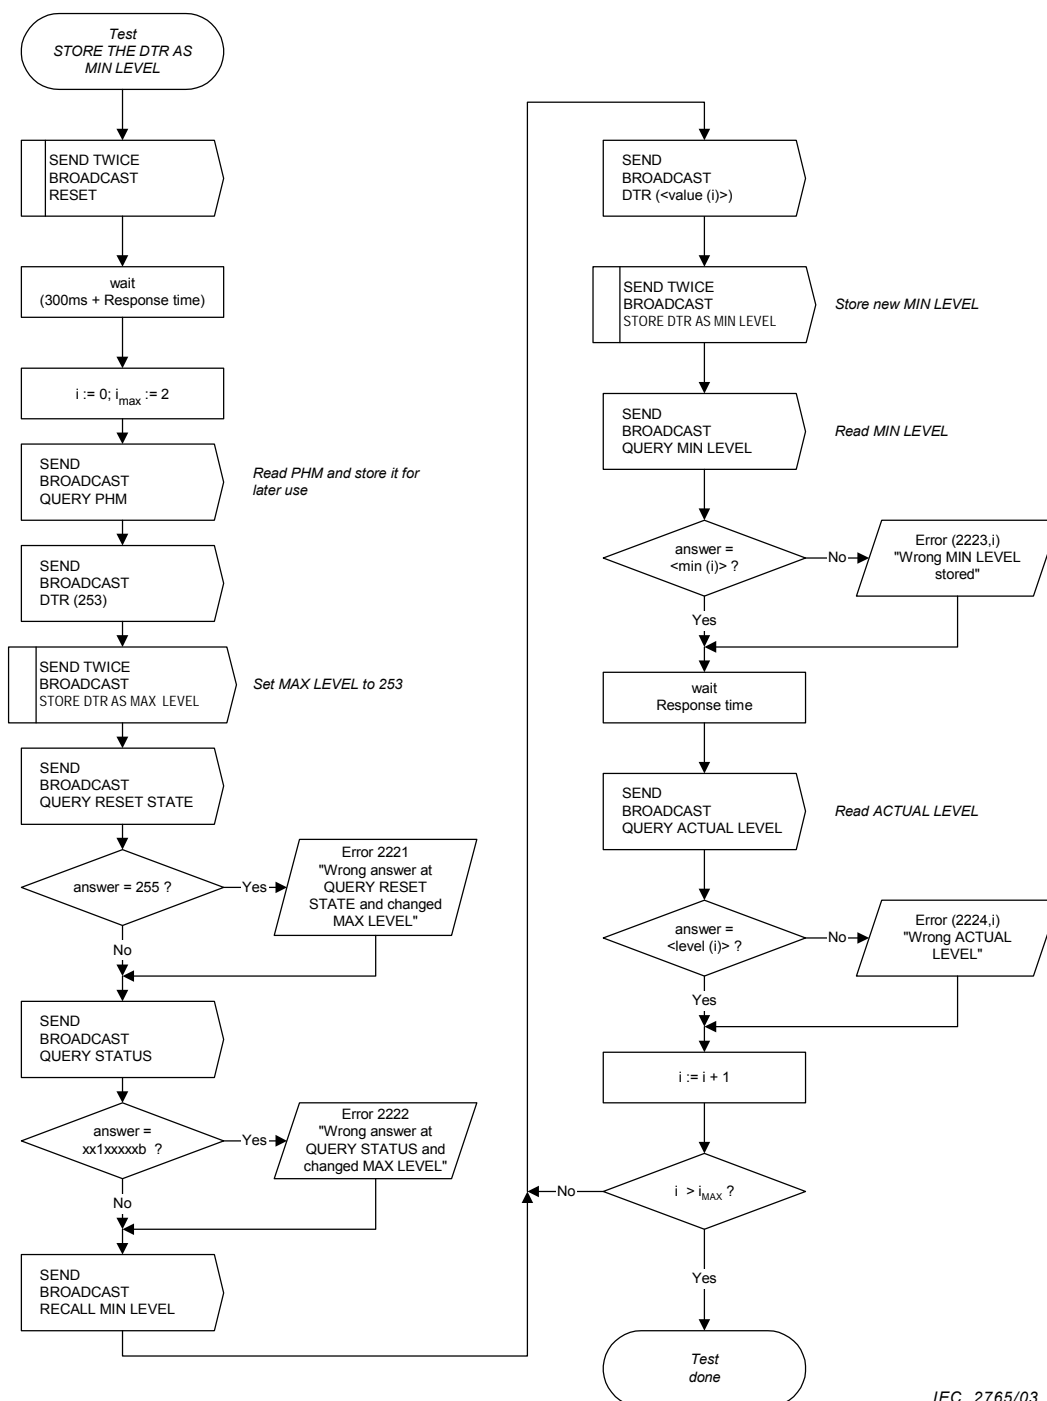


IEC 2765/03

| Test step i | <value (i)> | <min (i)> | <level (i)> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 0 | PHM + 1 | PHM + 1 | PHM + 1 |
| 1 | 254 | 253 | 253 |
| 2 | 0 | PHM | 253 |

G.2.2.2 Test sequence 'STORE THE DTR AS MIN LEVEL'

The test is done with three test values:

- Test step 0: PHYSICAL MIN LEVEL < test level < MAX LEVEL
- Test step 1: test level > MAX LEVEL
- Test step 2: test level < PHYSICAL MIN LEVEL

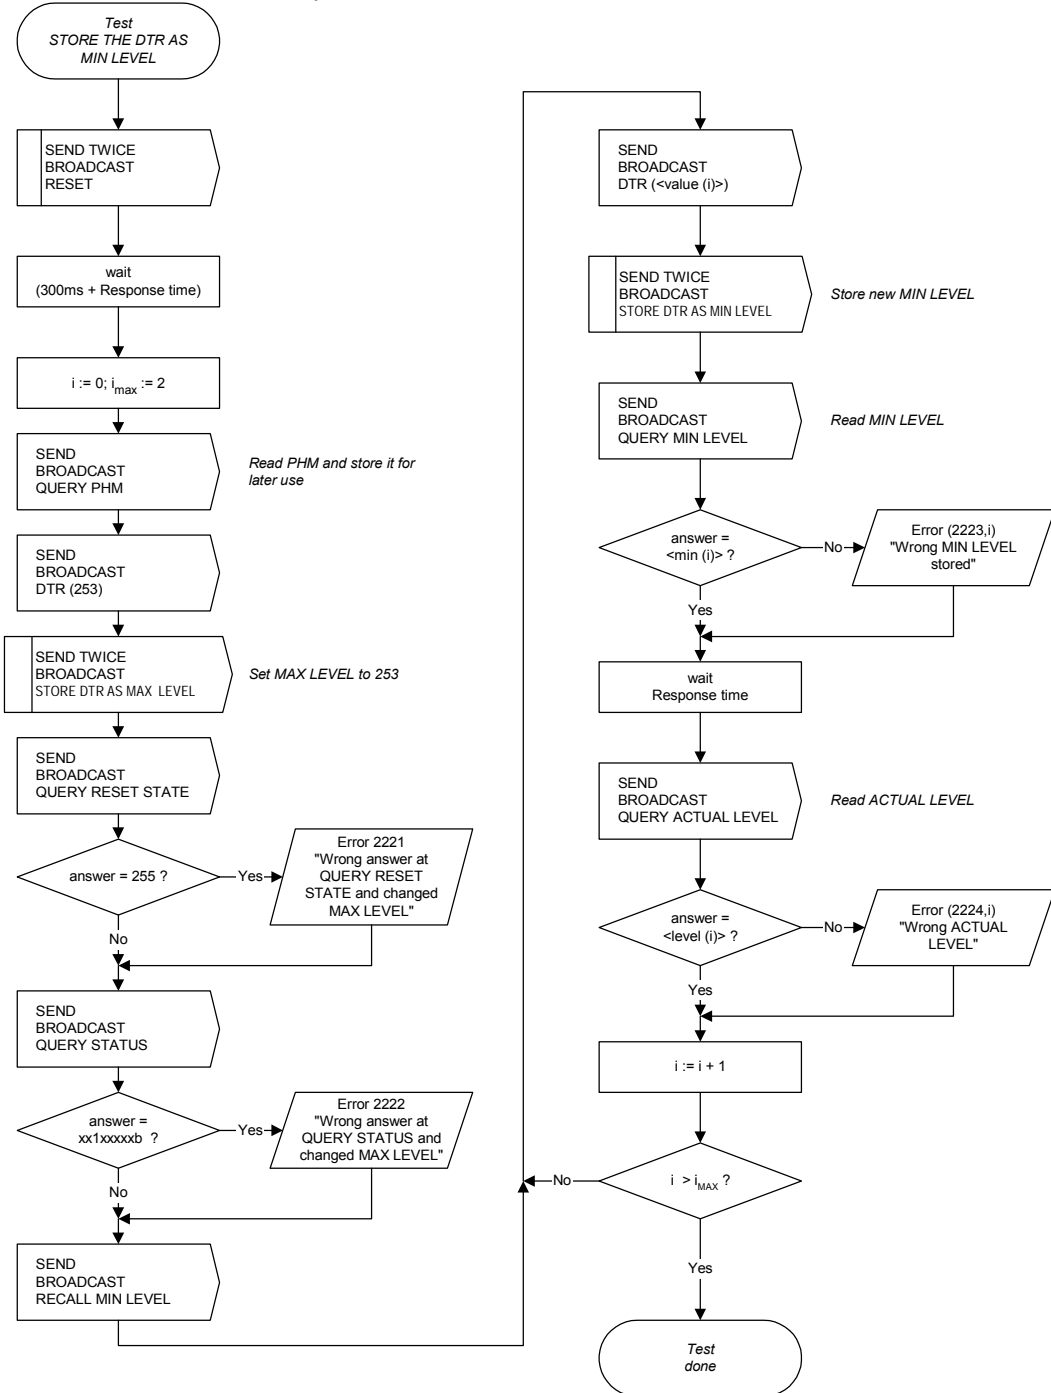


IEC 2765/03

| Test step i | <value (i)> | <min (i)> | <level (i)> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 0 | PHM + 1 | PHM + 1 | PHM + 1 |
| 1 | 254 | 253 | 253 |
| 2 | 0 | PHM | 253 |

G.2.2.3 Séquence d'essais 'STORE THE DTR AS SYSTEM FAILURE level'

Dans cette séquence, la programmation du SYSTEM FAILURE LEVEL est testée. Le fonctionnement correct du DUT en cas de défaillance du système est également vérifié. L'essai est réalisé avec cinq valeurs d'essai:

- Etape d'essai 0: MIN LEVEL < niveau d'essai < MAX LEVEL
- Etape d'essai 1: niveau d'essai = MASK
- Etape d'essai 2: niveau d'essai > MAX LEVEL
- Etape d'essai 3: niveau d'essai = OFF
- Etape d'essai 4: niveau d'essai < PHYSICAL MIN LEVEL

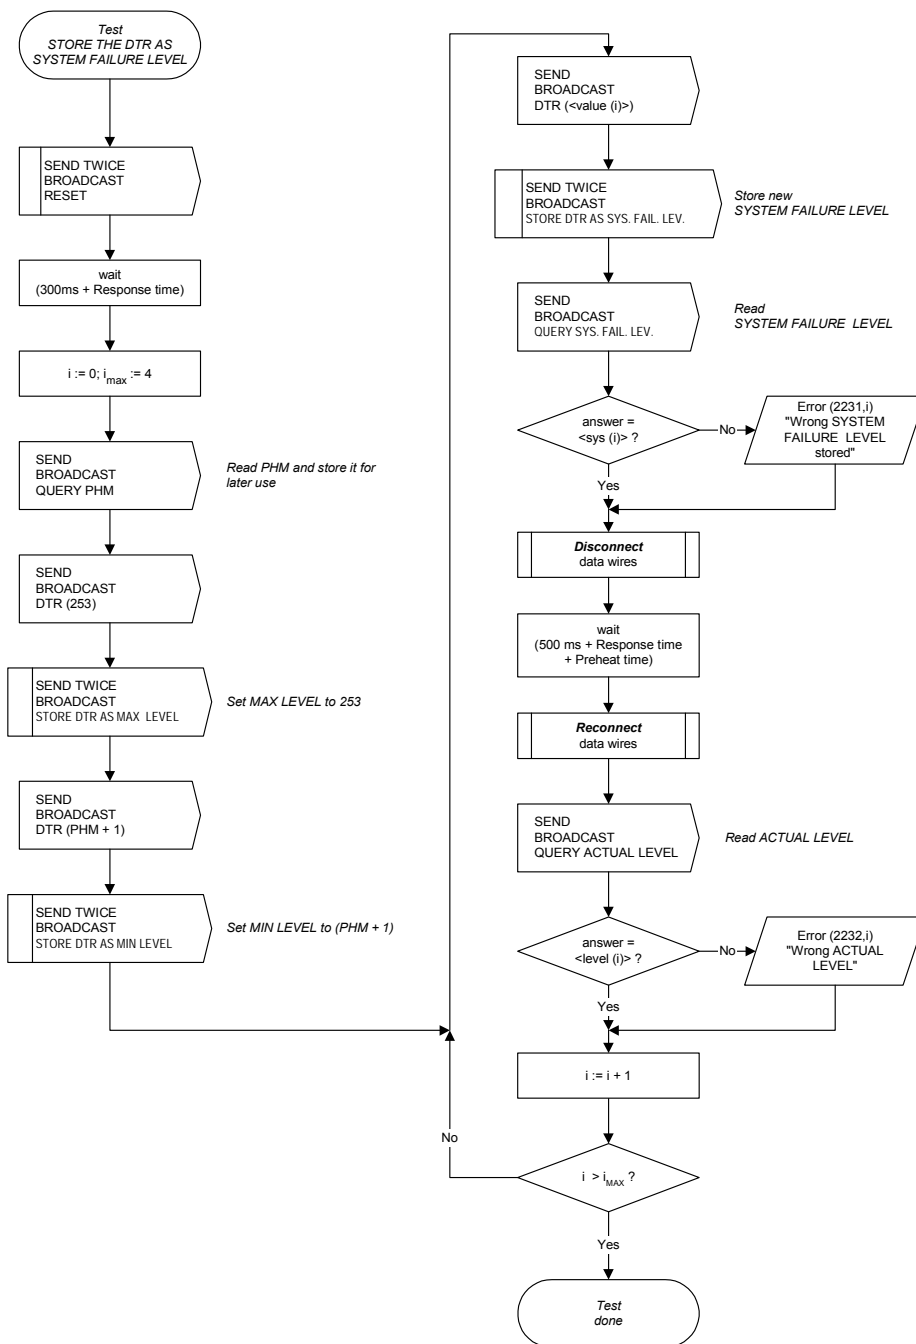

IEC 2766/03


| Test step i | <value (i)> | <sys (i)> | <level (i)> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 0 | 252 | 252 | 252 |
| 1 | 255 | 255 | 252 |
| 2 | 254 | 254 | 253 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | PHM + 1 |

G.2.2.3 Test sequence 'STORE THE DTR AS SYSTEM FAILURE LEVEL'

In this sequence programming the SYSTEM FAILURE LEVEL is tested. The correct operation of the DUT in case of a system failure is also checked.

The test is done with five test values:

- Test step 0: MIN LEVEL < test level < MAX LEVEL
- Test step 1: test level = MASK
- Test step 2: test level > MAX LEVEL
- Test step 3: test level = OFF
- Test step 4: test level < PHYSICAL MIN LEVEL

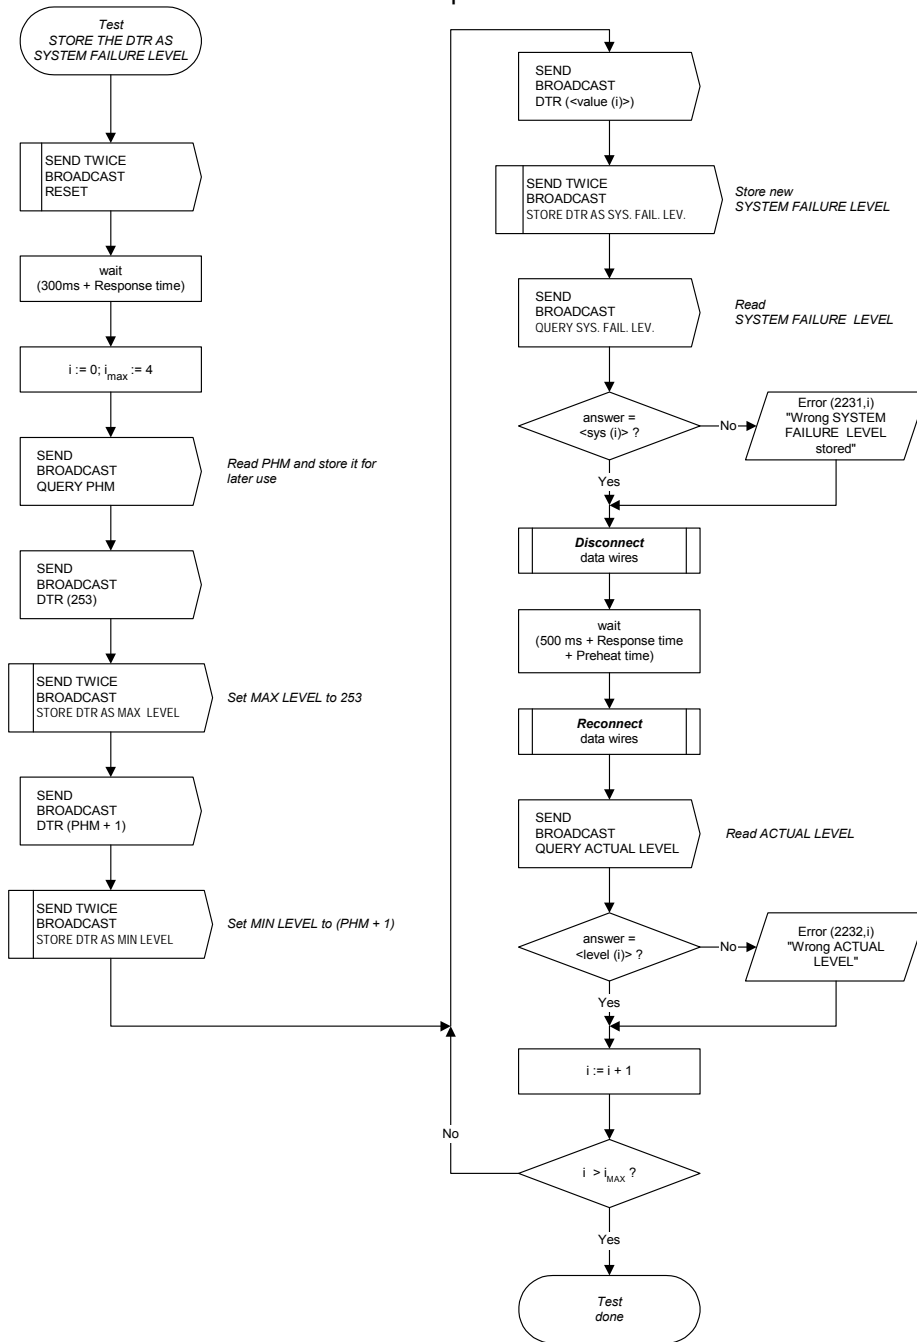

| Test step i | <value (i)> | <sys (i)> | <level (i)> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 0 | 252 | 252 | 252 |
| 1 | 255 | 255 | 252 |
| 2 | 254 | 254 | 253 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | PHM + 1 |


IEC 2766/03

G.2.2.4 Séquence d'essais 'STORE THE DTR AS POWER ON LEVEL'

Dans cette séquence, la programmation du POWER ON LEVEL est testée. Le fonctionnement correct du DUT en cas de mise sous tension est également vérifié.

L'essai est réalisé avec trois valeurs d'essai:

- Etape d'essai 0: MIN LEVEL < niveau d'essai < MAX LEVEL
- Etape d'essai 1: niveau d'essai > MAX LEVEL
- Etape d'essai 2: niveau d'essai < PHYSICAL MIN LEVEL

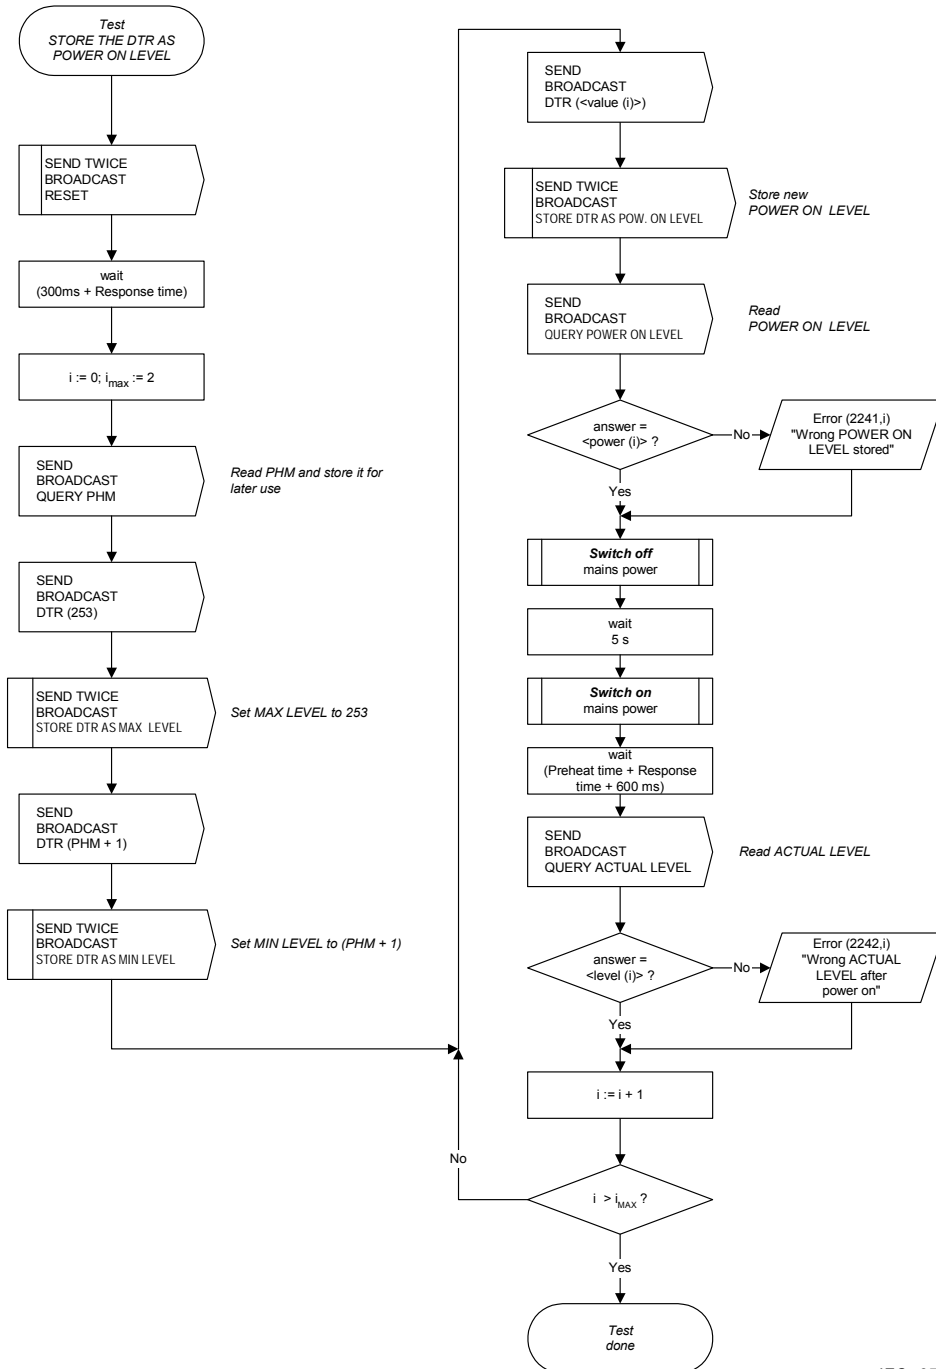


IEC 2767/03

| Test step i | <value (i)> | <power (i)> | <level (i)> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 | 252 | 252 | 252 |
| 1 | 255 | 254 | 253 |
| 2 | 0 | 1 | PHM + 1 |

G.2.2.4 Test sequence 'STORE THE DTR AS POWER ON LEVEL'

In this sequence programming the POWER ON LEVEL is tested. The correct operation of the DUT in case of a power on is also checked.

The test is done with three test values: Test step 0: MIN LEVEL < test level < MAX LEVEL
 Test step 1: test level > MAX LEVEL
 Test step 2: test level < PHYSICAL MIN LEVEL

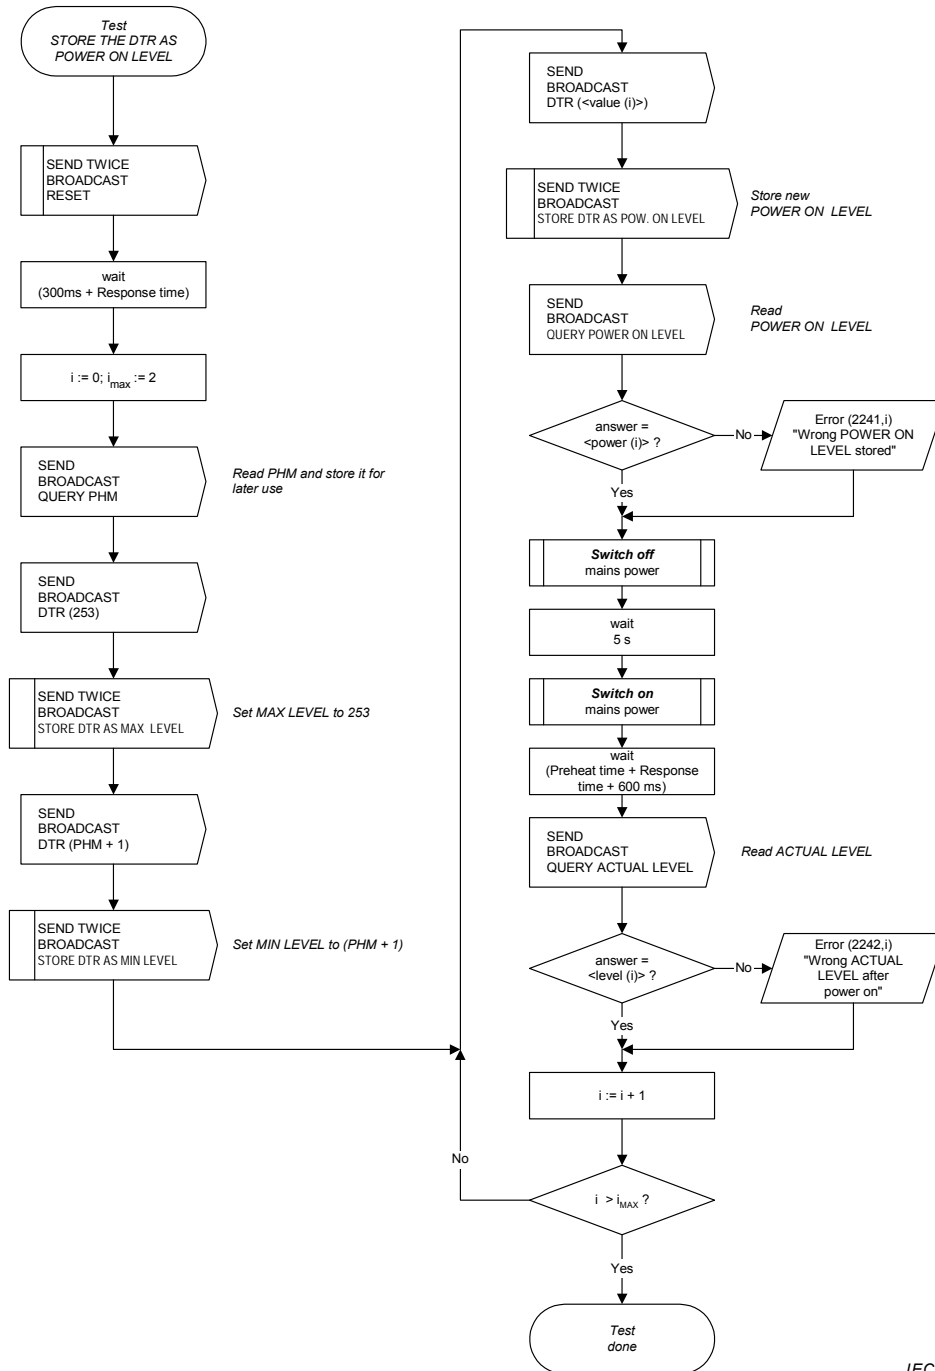

IEC 2767/03


| Test step i | <value (i)> | <power (i)> | <level (i)> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 | 252 | 252 | 252 |
| 1 | 255 | 254 | 253 |
| 2 | 0 | 1 | PHM + 1 |

G.2.2.5 Séquence d'essais 'STORE THE DTR AS FADE TIME'

Le temps de variation doit se situer dans la plage 0 à 15.

L'essai est réalisé avec quatre valeurs d'essai:

- Etape d'essai 0: valeur d'essai = 15
- Etape d'essai 1: valeur d'essai = 0
- Etape d'essai 2: 0 < valeur d'essai < 15
- Etape d'essai 3: valeur d'essai > 15

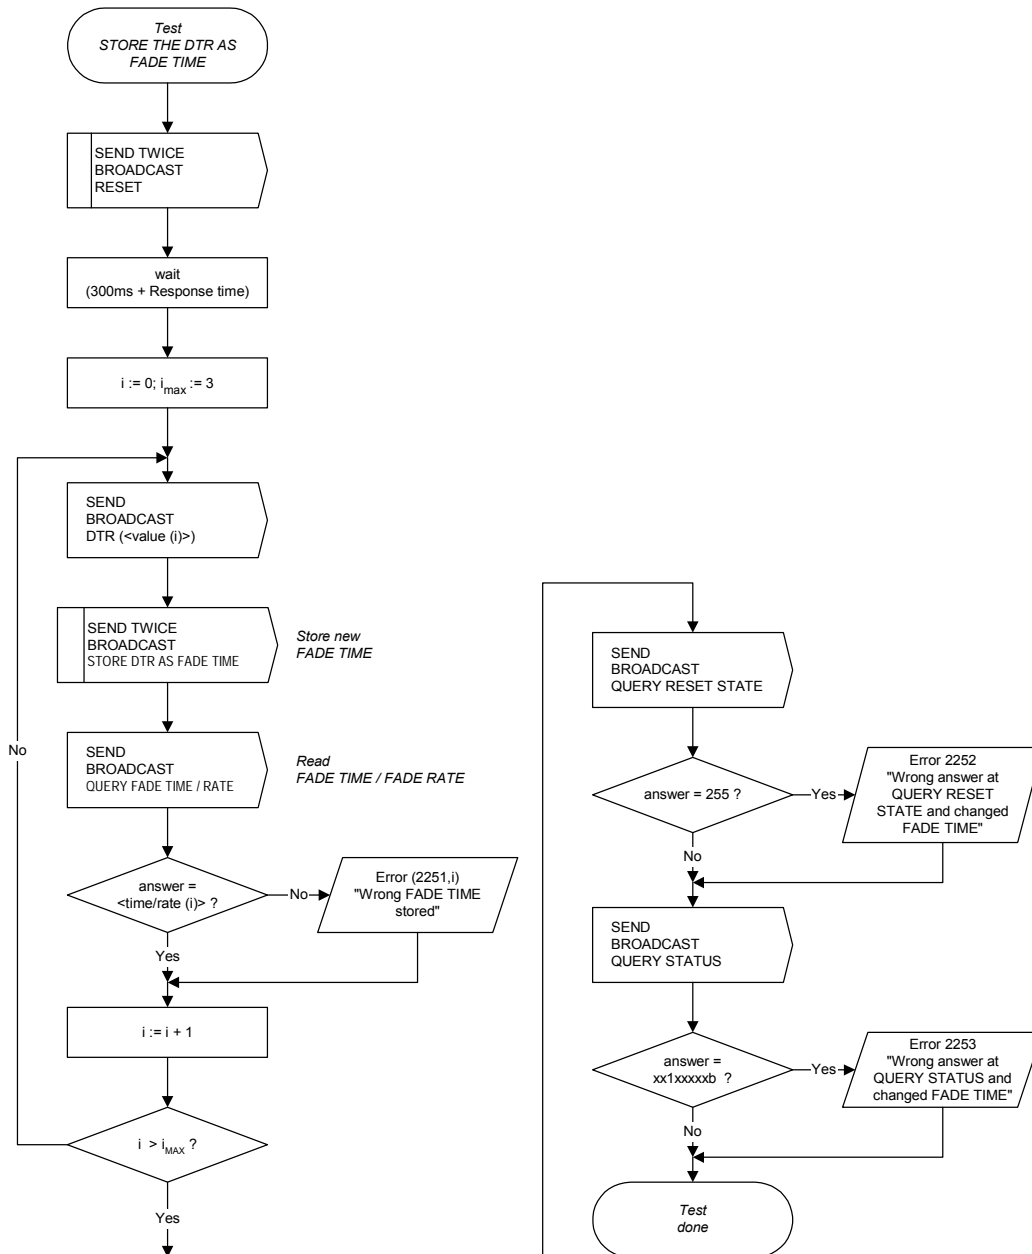


IEC 2768/03

| Test step i | <value (i)> | <time/rate (i)> |
|-------------|-------------|-----------------|
| 0 | 15 | 0xF7 |
| 1 | 0 | 0x07 |
| 2 | 5 | 0x57 |
| 3 | 128 | 0xF7 |

G.2.2.5 Test sequence 'STORE THE DTR AS FADE TIME'

The fade time has to be in the range 0 to 15.

The test is done with four test values: Test step 0: test value = 15
 Test step 1: test value = 0
 Test step 2: 0 < test value < 15
 Test step 3: test value > 15

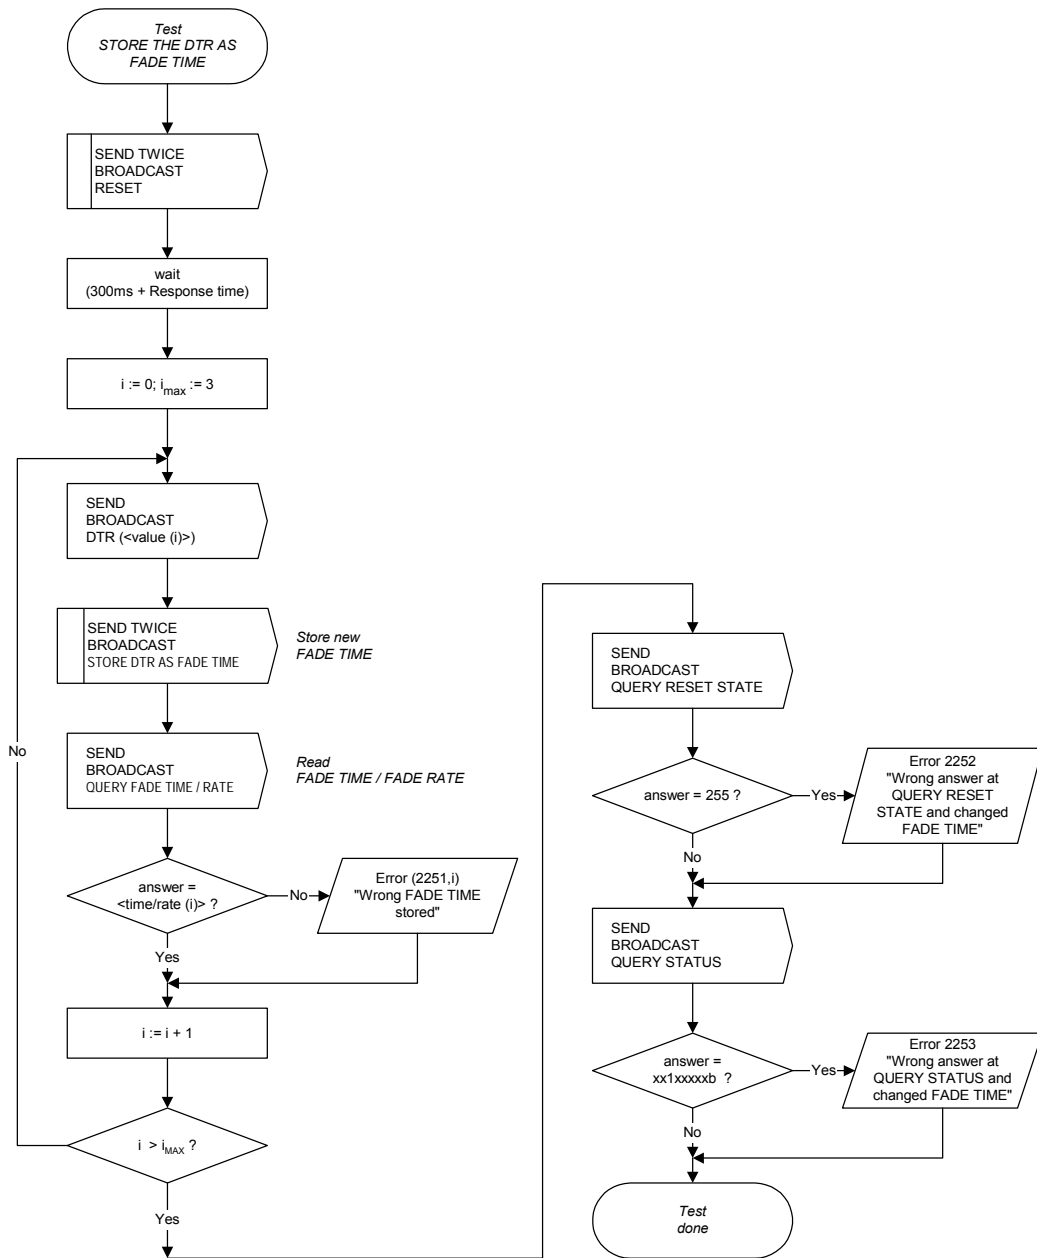

IEC 2768/03


| Test step i | <value (i)> | <time/rate (i)> |
|-------------|-------------|-----------------|
| 0 | 15 | 0xF7 |
| 1 | 0 | 0x07 |
| 2 | 5 | 0x57 |
| 3 | 128 | 0xF7 |

G.2.2.6 Séquence d'essais 'STORE THE DTR AS FADE RATE'

La vitesse de variation doit se situer dans la plage 1 à 15.

L'essai est réalisé avec cinq valeurs d'essai:

- Etape d'essai 0: valeur d'essai = 15
- Etape d'essai 1: valeur d'essai = 0
- Etape d'essai 2: 1 < valeur d'essai < 15
- Etape d'essai 3: valeur d'essai > 15
- Etape d'essai 4: valeur d'essai = 1

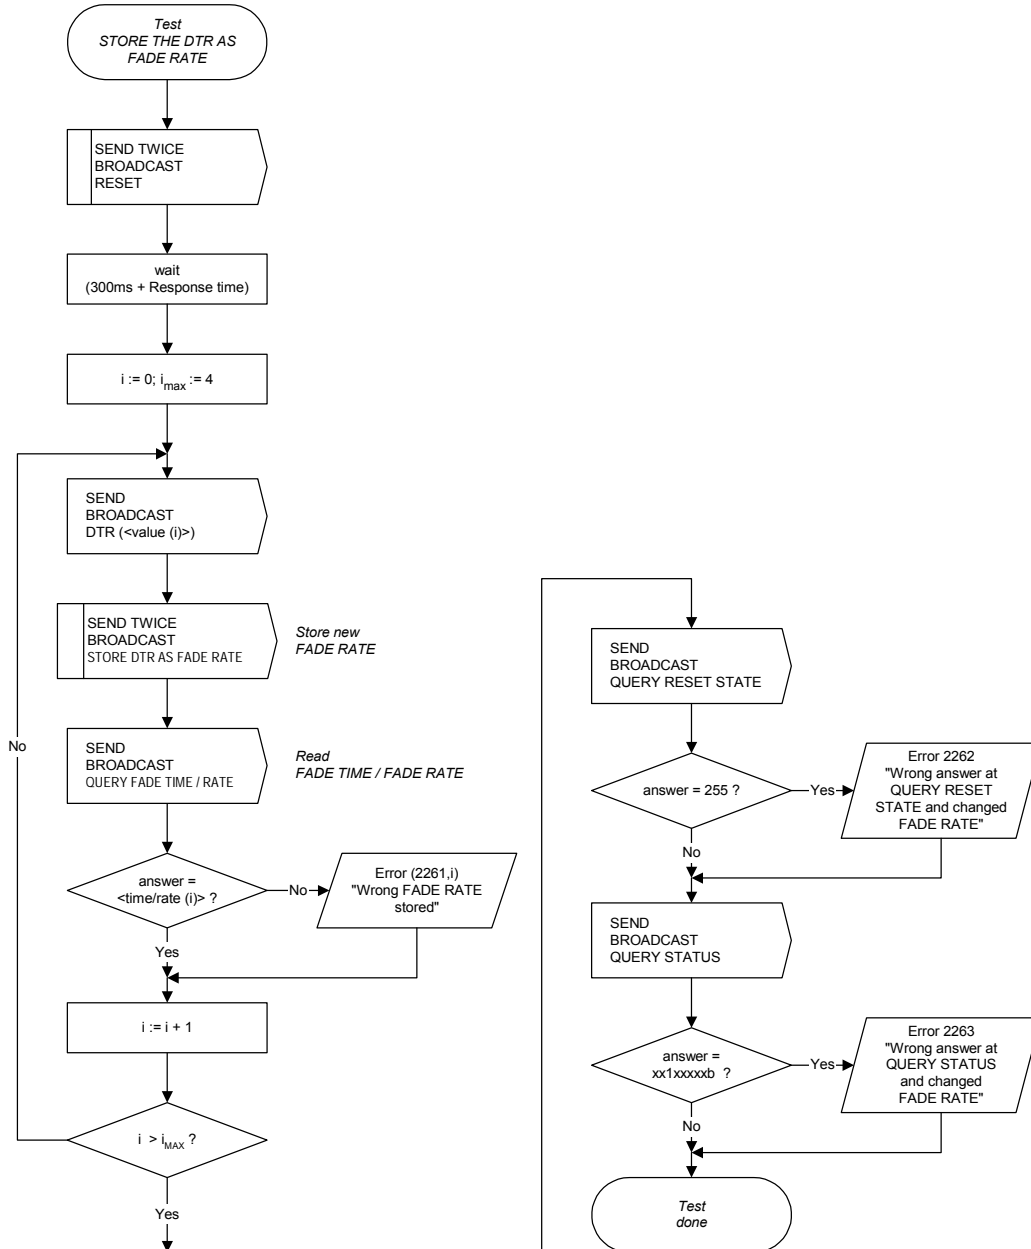

IEC 2769/03


| Test step i | <value (i)> | <time/rate (i)> |
|-------------|-------------|-----------------|
| 0 | 15 | 0x0F |
| 1 | 0 | 0x01 |
| 2 | 5 | 0x05 |
| 3 | 128 | 0x0F |
| 4 | 1 | 0x01 |

G.2.2.6 Test sequence 'STORE THE DTR AS FADE RATE'

The fade rate has to be in the range 1 to 15.

The test is done with five test values:

| | |
|--------------|---------------------|
| Test step 0: | test value = 15 |
| Test step 1: | test value = 0 |
| Test step 2: | 1 < test value < 15 |
| Test step 3: | test value > 15 |
| Test step 4: | test value = 1 |

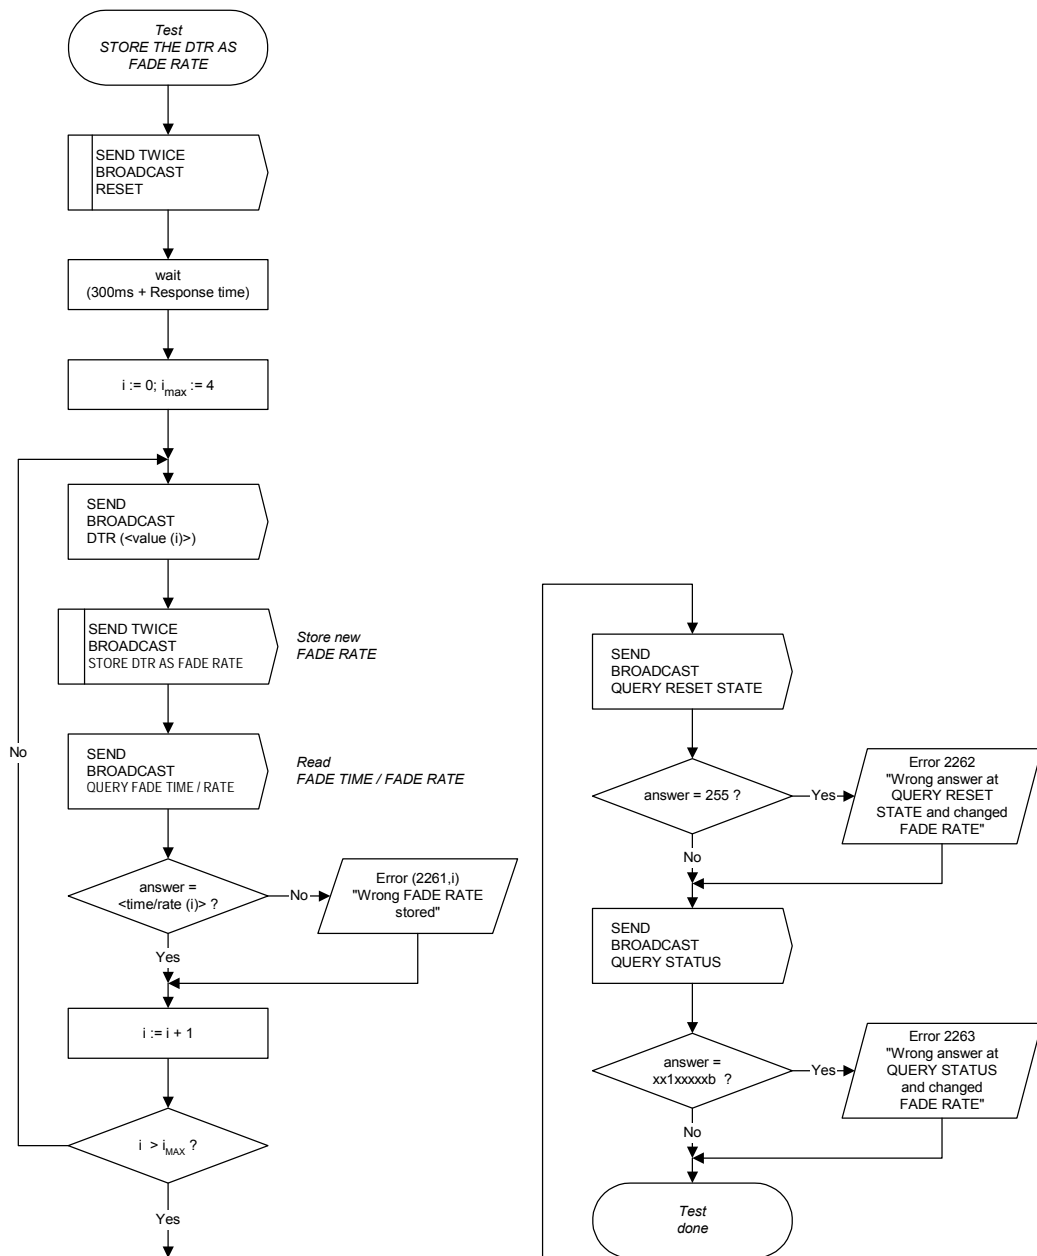


IEC 2769/03

| Test step i | <value (i)> | <time/rate (i)> |
|-------------|-------------|-----------------|
| 0 | 15 | 0x0F |
| 1 | 0 | 0x01 |
| 2 | 5 | 0x05 |
| 3 | 128 | 0x0F |
| 4 | 1 | 0x01 |

G.2.2.7 Séquence d'essais 'STORE THE DTR AS SCENE' / 'GO TO SCENE'

Dans cette séquence d'essais, différentes valeurs sont mémorisées dans les registres de configuration du DUT. Le contenu des registres de configuration est vérifié et GO TO SCENE est utilisé pour décrire les essais relatifs aux configurations.

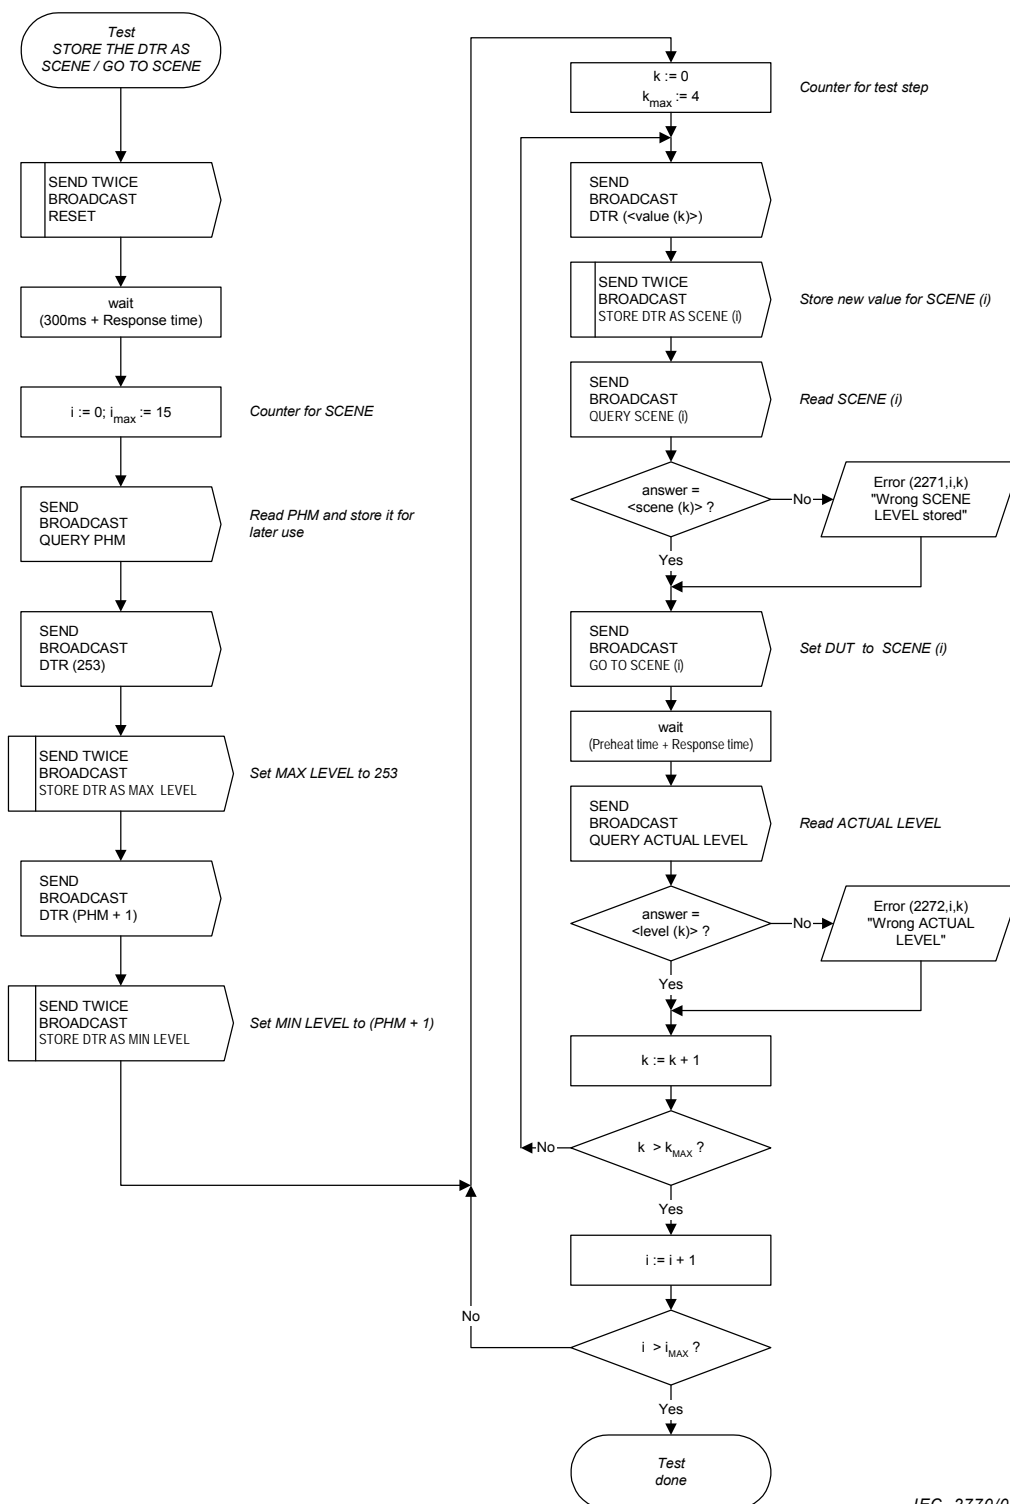


IEC 2770/03

| Test step k | <value (k)> | <scene (k)> | <level (k)> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 | 1 | 1 | PHM + 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 255 | 255 | 0 |
| 3 | 252 | 252 | 252 |
| 4 | 254 | 254 | 253 |

G.2.2.7 Test sequence 'STORE THE DTR AS SCENE' / 'GO TO SCENE'

In this test sequence different values are stored into the scene registers of the DUT. The content of the scene registers is checked and GO TO SCENE is used to test the scenes.

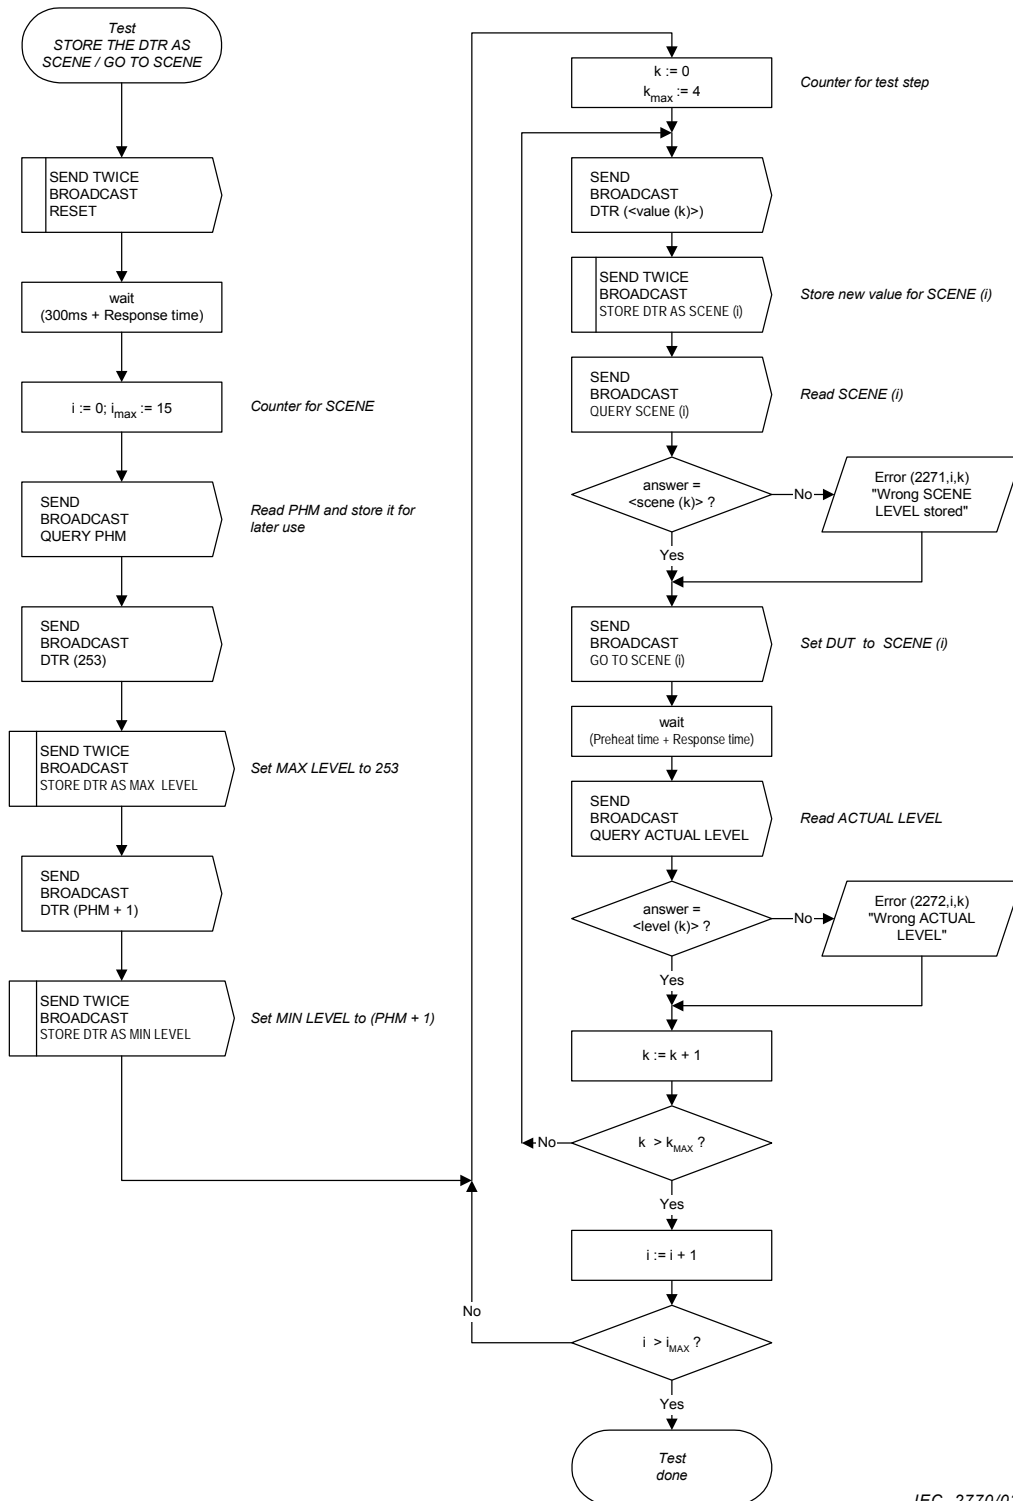


IEC 2770/03

| Test step k | <value (k)> | <scene (k)> | <level (k)> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 | 1 | 1 | PHM + 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 255 | 255 | 0 |
| 3 | 252 | 252 | 252 |
| 4 | 254 | 254 | 253 |

G.2.3 Séquences d'essais 'Réglages des paramètres du système'

G.2.3.1 Séquence d'essais 'REMOVE FROM SCENE'


La valeur 127 est mémorisée dans chaque registre de configuration du DUT. La commande REMOVE FROM SCENE est ensuite envoyée. Le fonctionnement correct du QUERY RESET STATE et du QUERY STATUS est également testé.

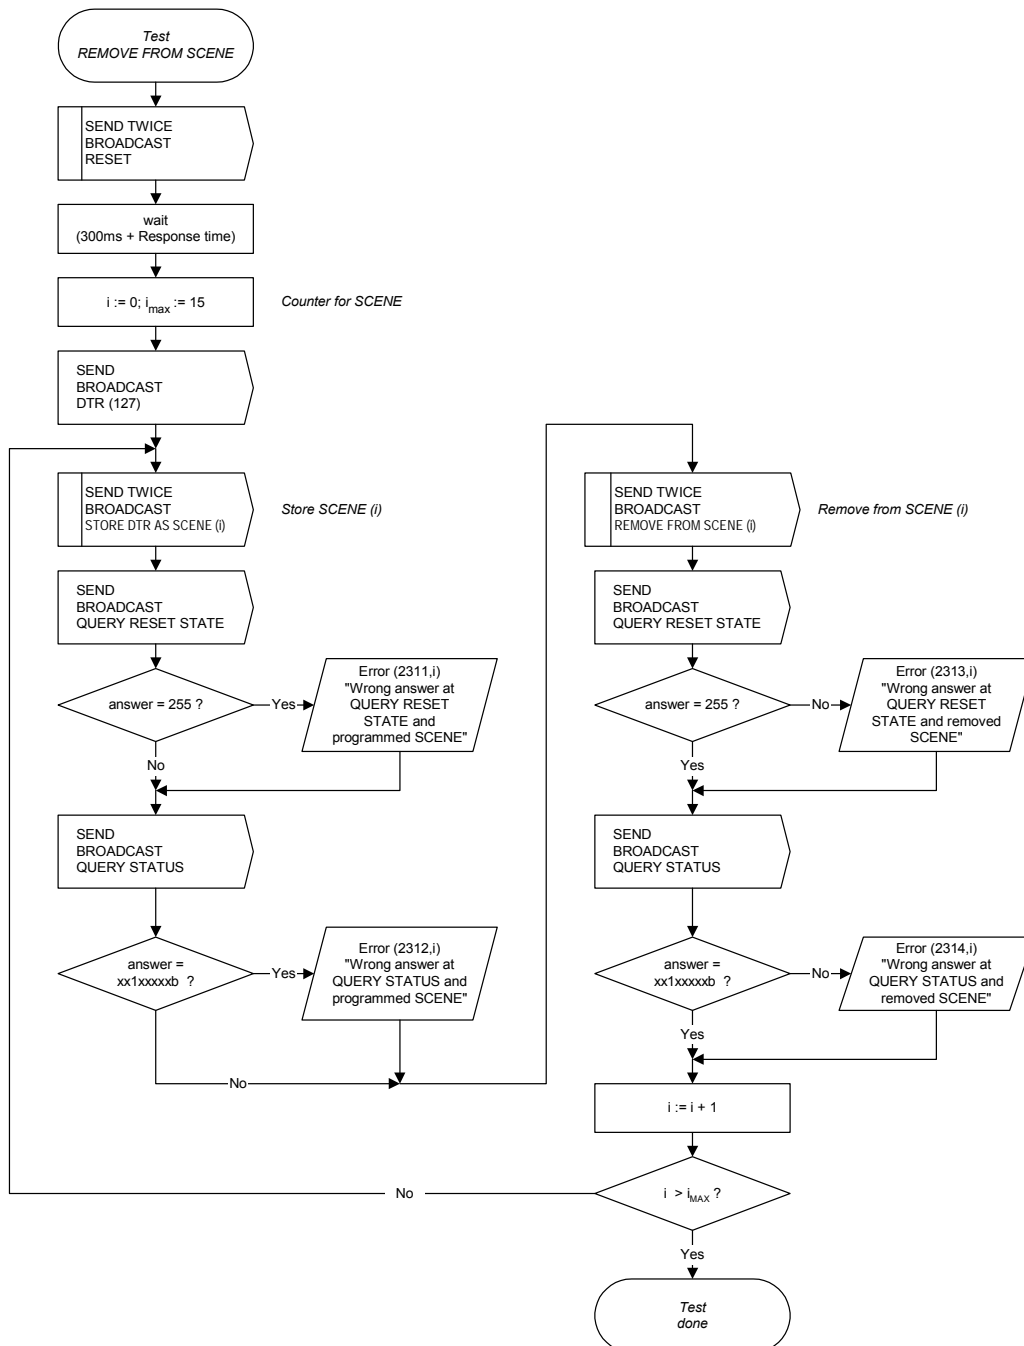

G.2.3 Test sequences 'System parameter settings'

G.2.3.1 Test sequence 'REMOVE FROM SCENE'


The value 127 is stored to every scene register of the DUT. Then REMOVE FROM SCENE is sent. The correct function of the QUERY RESET STATE and the QUERY STATUS is also tested.

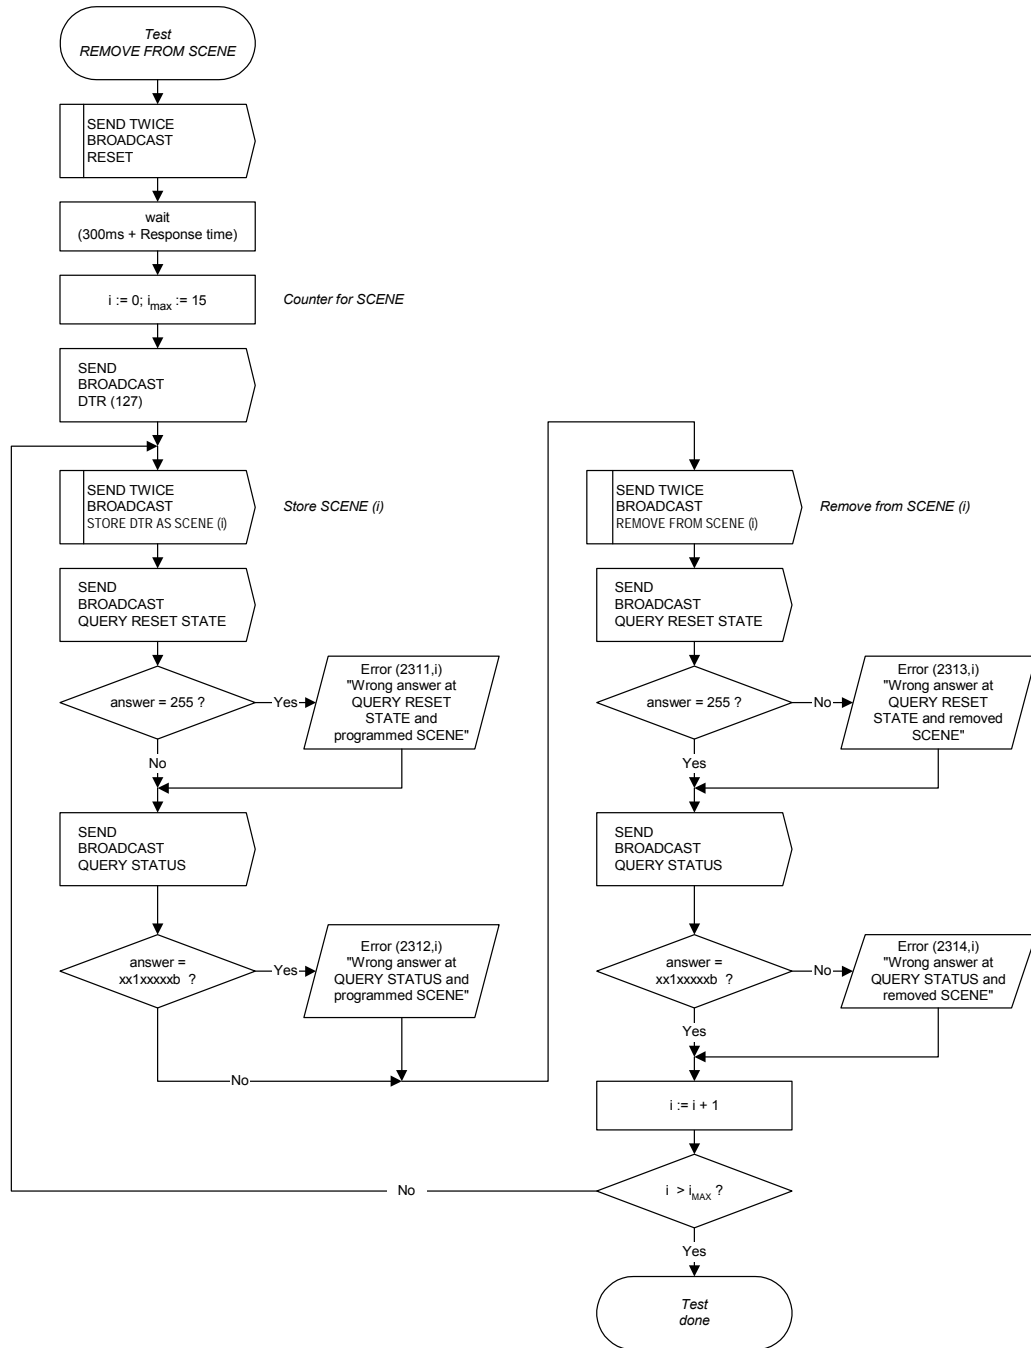

IEC 2771/03

G.2.3.2 Séquence d'essais 'ADD TO GROUP' / 'REMOVE FROM GROUP'

L'essai est réalisé pour chaque groupe. Le ballast est ajouté au groupe. Le fonctionnement correct du QUERY RESET STATE et du QUERY STATUS est ensuite testé. Après cela, le ballast est retiré du groupe en utilisant l'adresse de groupe.

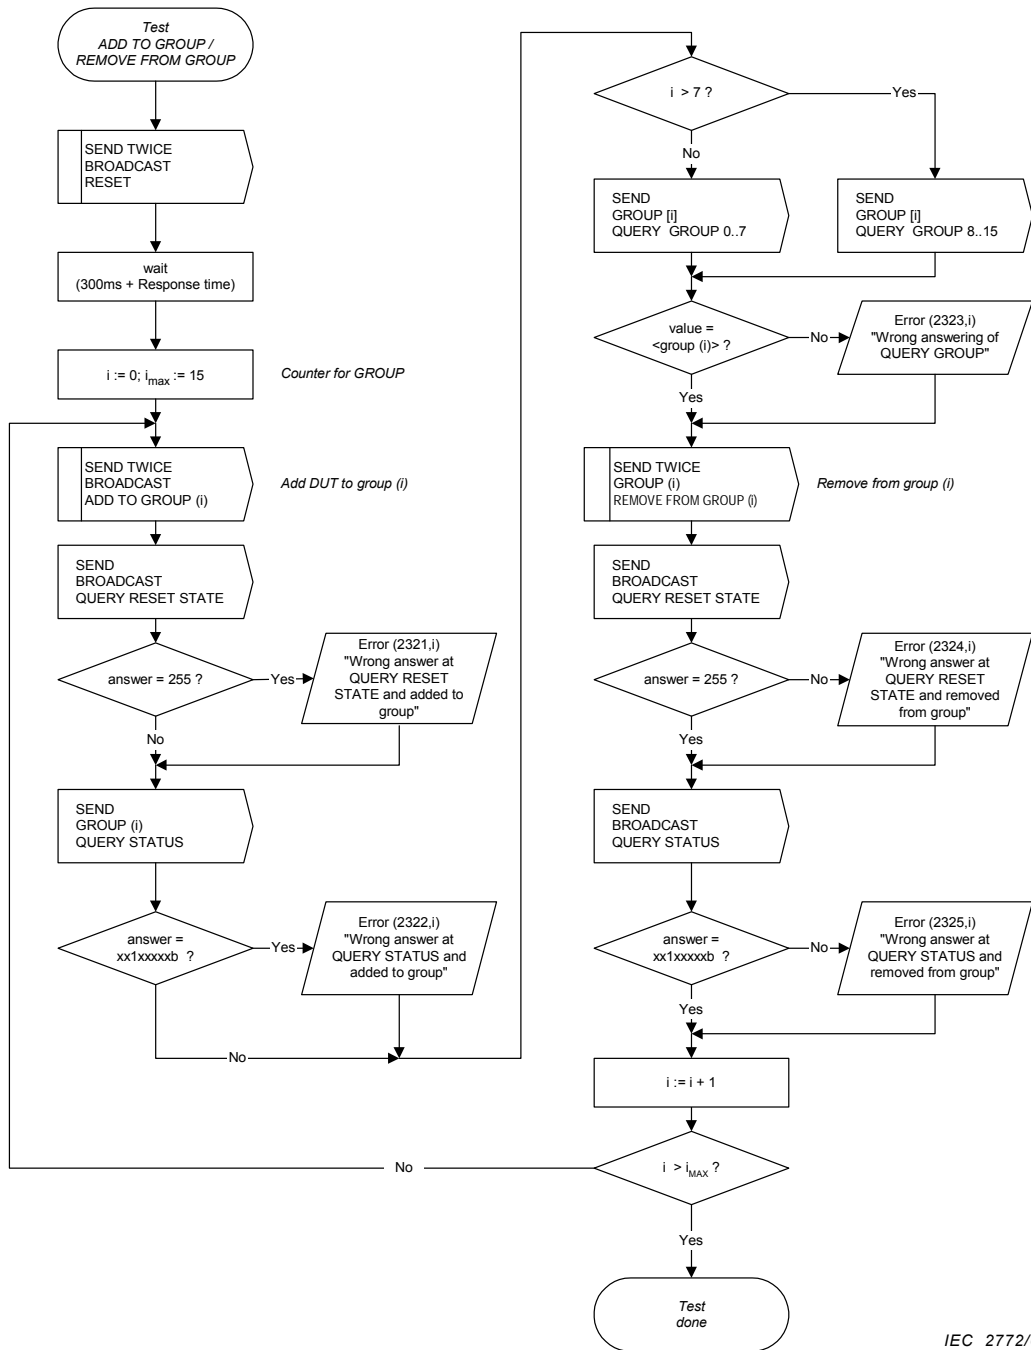


IEC 2772/03

| Test step i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------|---|---|---|---|----|----|----|-----|---|---|----|----|----|----|----|-----|
| <group (i)> | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |

G.2.3.2 Test sequence 'ADD TO GROUP' / 'REMOVE FROM GROUP'

The test is done for every group. The ballast is added to the group. Then the correct function of QUERY RESET STATE and QUERY STATUS is tested. After that the ballast is removed from the group using the group address.

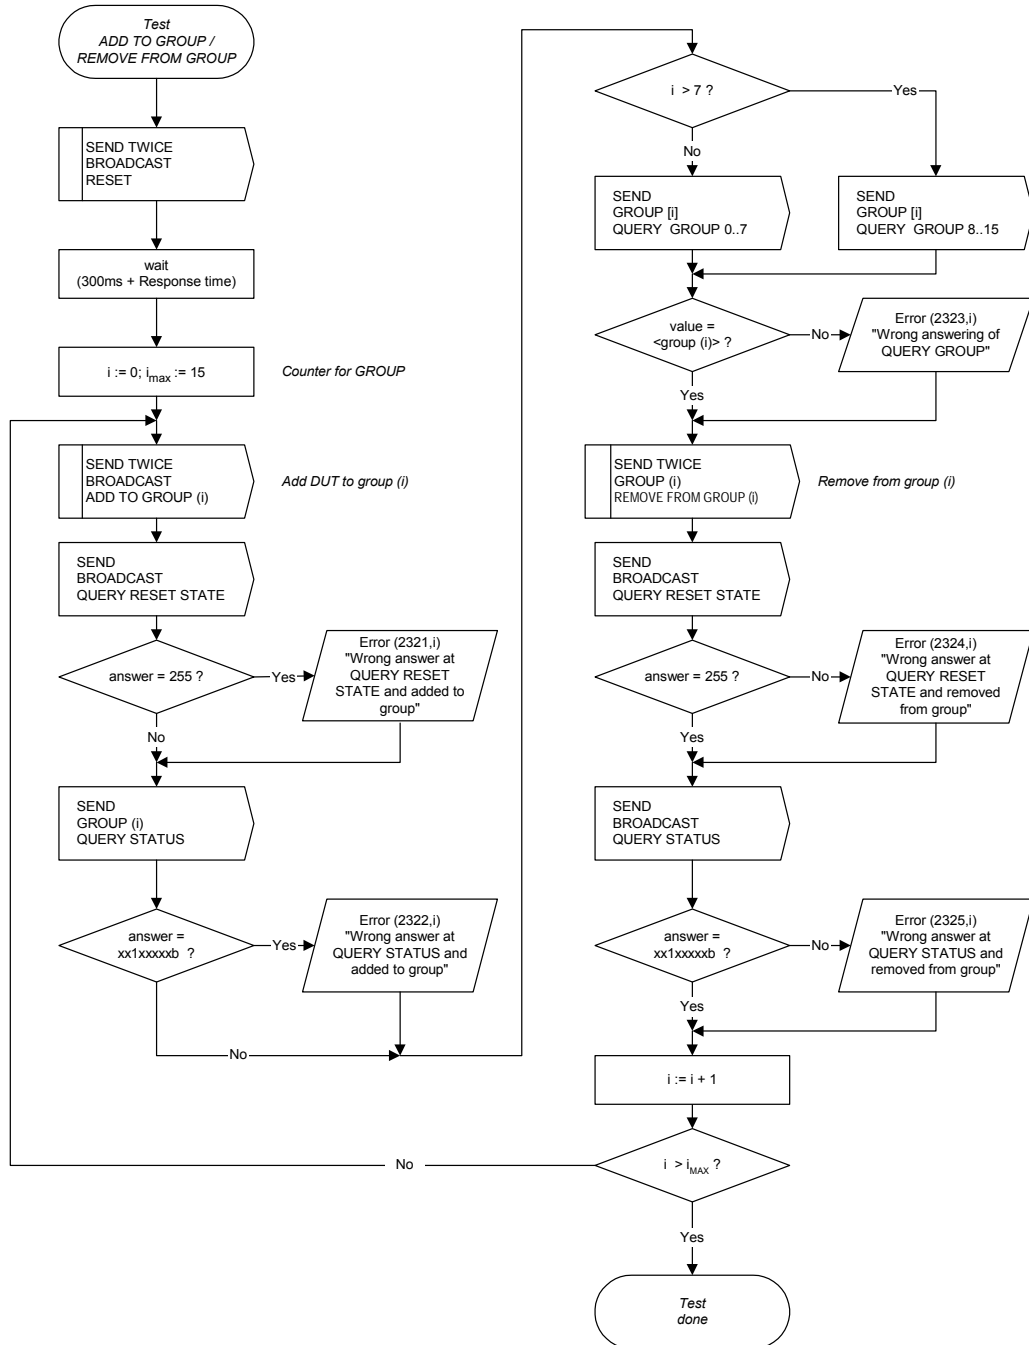


IEC 2772/03

| Test step i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------|---|---|---|---|----|----|----|-----|---|---|----|----|----|----|----|-----|
| <group (i)> | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |

G.2.3.3 Séquence d'essais 'STORE THE DTR AS SHORT ADDRESS'

Dans cette séquence d'essais, différentes adresses individuelles sont programmées en utilisant l'adresse individuelle programmée dans l'étape précédente. QUERY MISSING SHORT ADDRESS et le bit de l'adresse individuelle de la réponse du QUERY STATUS sont également testés. Les deux commandes STORE THE DTR AS SHORT ADDRESS et la commande intercalée doivent être envoyés pendant un intervalle de 100 ms.

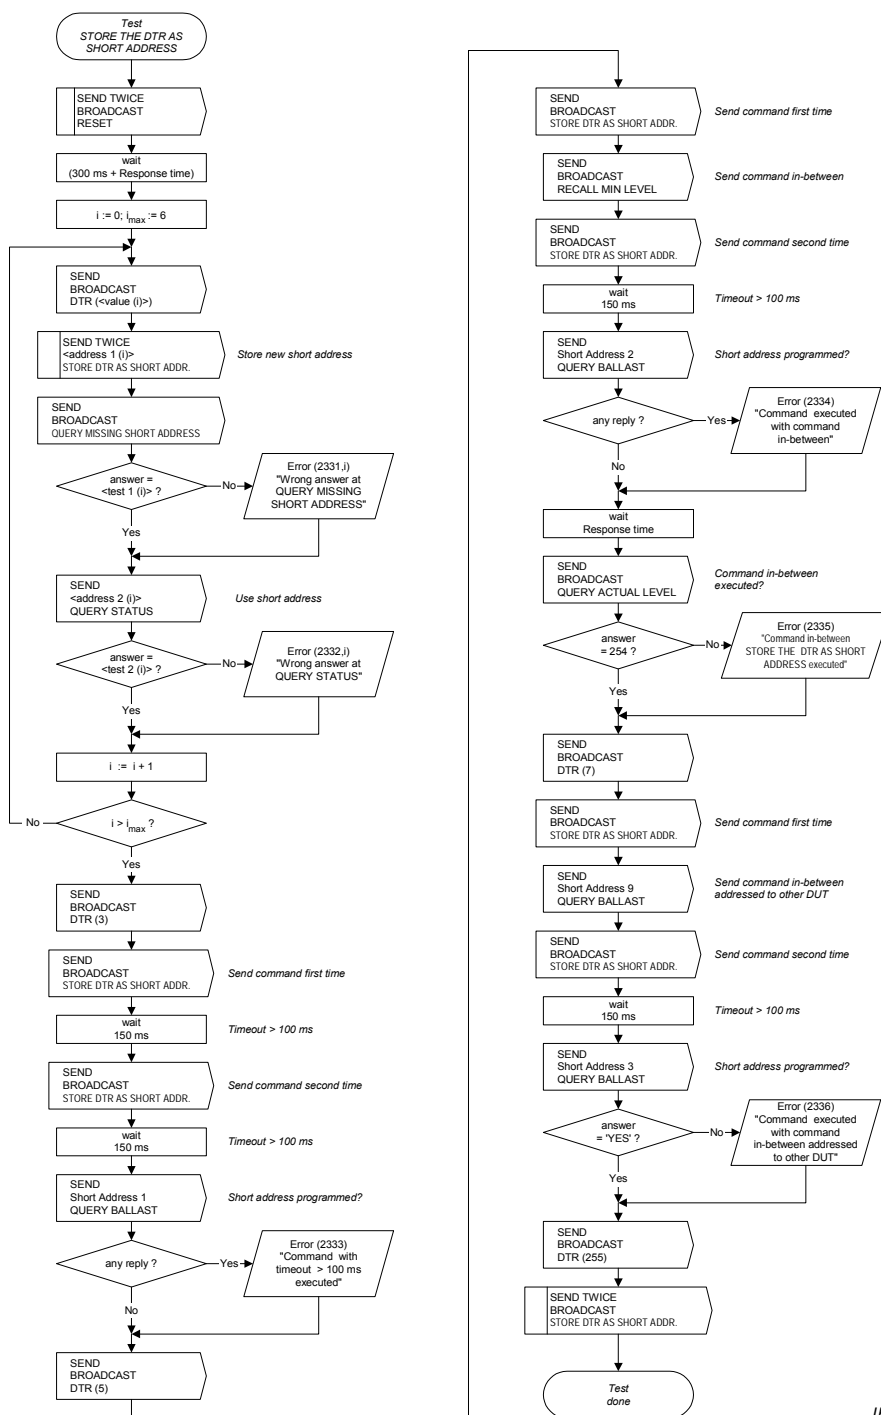


IEC 2773/03

| Test step i | <value (i)> | <address 1 (i)> | <address 2 (i)> | <test 1 (i)> | <test 2 (i)> |
|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 0 | 3 | broadcast | short address 1 | No | x0xxxxxxb |
| 1 | 127 | short address 1 | short address 63 | No | x0xxxxxxb |
| 2 | 31 | short address 63 | short address 15 | No | x0xxxxxxb |
| 3 | 129 | short address 15 | short address 15 | No | x0xxxxxxb |
| 4 | 30 | short address 15 | short address 15 | No | x0xxxxxxb |
| 5 | 1 | short address 15 | short address 0 | No | x0xxxxxxb |
| 6 | 255 | short address 0 | broadcast | Yes | x1xxxxxxb |

G.2.3.3 Test sequence 'STORE THE DTR AS SHORT ADDRESS'

In this test sequence different short addresses are programmed using the short address programmed in the preceding step. QUERY MISSING SHORT ADDRESS and the short address bit of the QUERY STATUS answer are also tested. The two commands STORE THE DTR AS SHORT ADDRESS and the command in-between are to be sent in-between a time period of 100 ms.

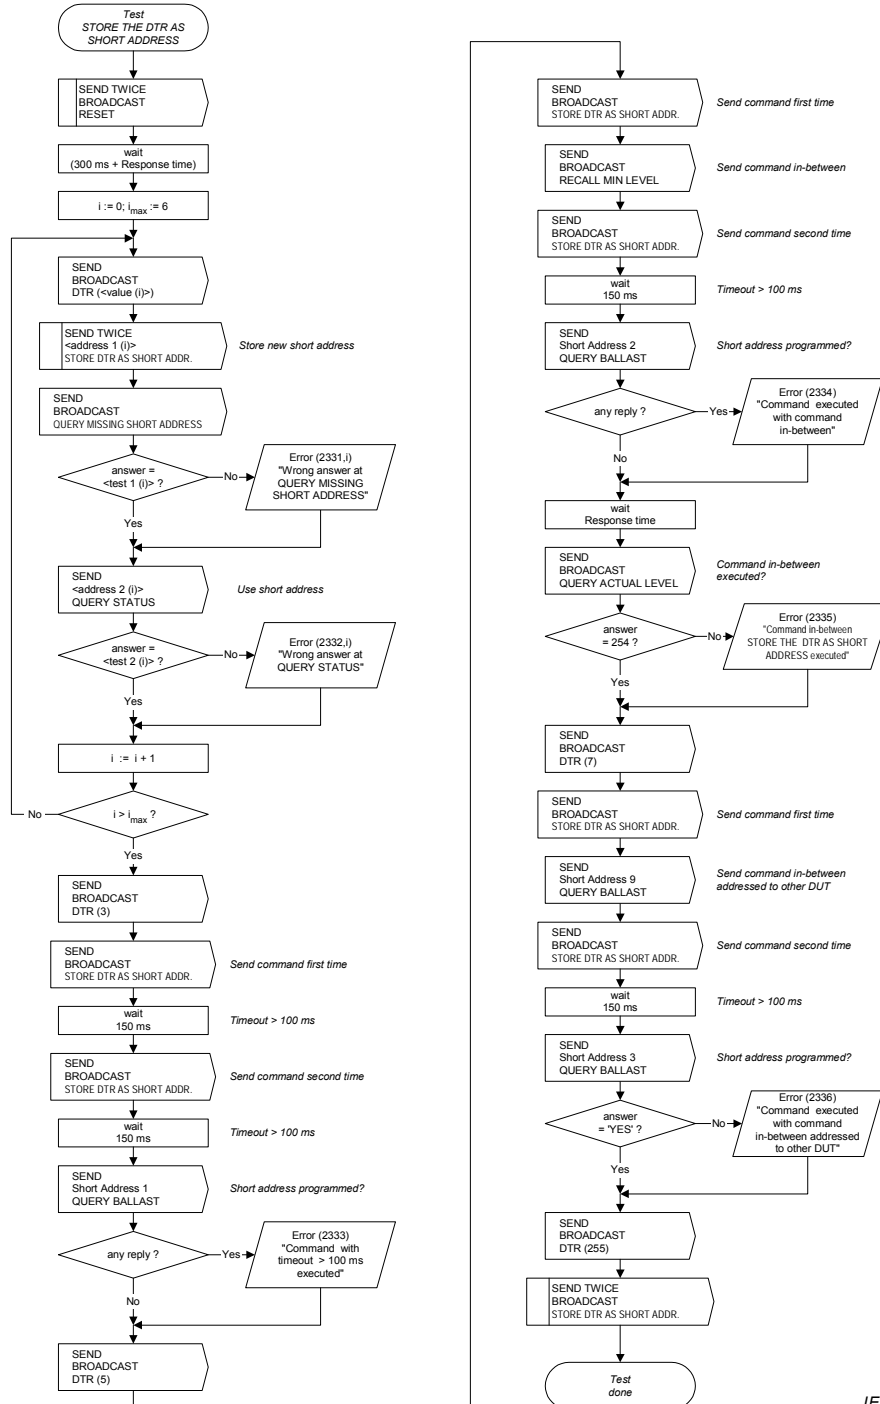

IEC 2773/03

| Test step i | <value (i)> | <address 1 (i)> | <address 2 (i)> | <test 1 (i)> | <test 2 (i)> |
|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 0 | 3 | broadcast | short address 1 | No | x0xxxxxb |
| 1 | 127 | short address 1 | short address 63 | No | x0xxxxxb |
| 2 | 31 | short address 63 | short address 15 | No | x0xxxxxb |
| 3 | 129 | short address 15 | short address 15 | No | x0xxxxxb |
| 4 | 30 | short address 15 | short address 15 | No | x0xxxxxb |
| 5 | 1 | short address 15 | short address 0 | No | x0xxxxxb |
| 6 | 255 | short address 0 | broadcast | Yes | x1xxxxxb |


G.3 Séquences d'essais 'Instructions de commande de la puissance dans l'arc'

G.3.1 Séquences d'essais 'Temps'

La précision des FADE TIME et FADE RATE programmables est vérifiée avec les procédures d'essai suivantes.

G.3.1.1 Séquence d'essais 'FADE TIME'

Cet essai est réalisé pour les FADE TIME 1 à 15. Le FADE TIME 0 (Temps de réponse) est mesuré en G.1.5. La commande DIRECT ARC POWER CONTROL est utilisée pour faire varier au MIN LEVEL, au MAX LEVEL, à un niveau situé au milieu de la plage de variation et de nouveau au MAX LEVEL. A chaque tâche de variation, le temps est mesuré. Le bit 4 dans la réponse du QUERY STATUS indique la fin de la tâche de variation.

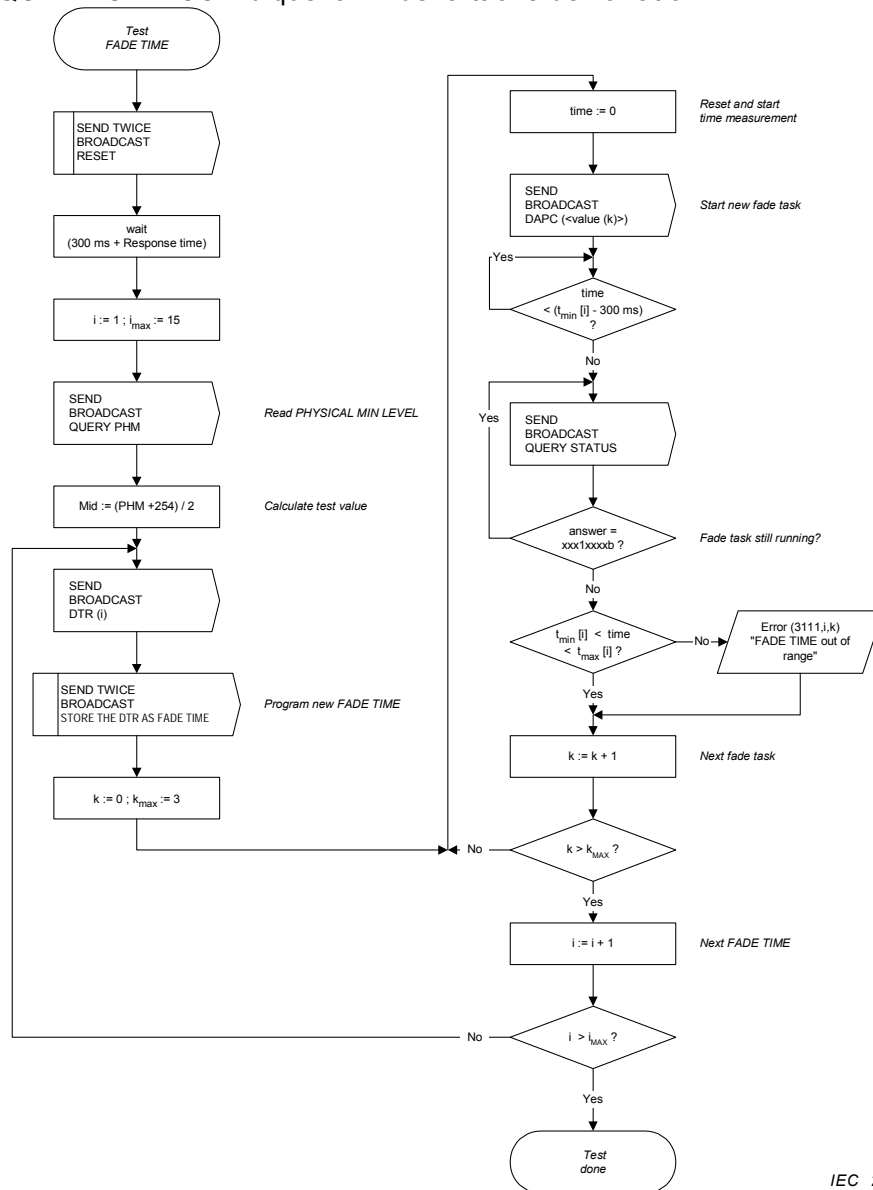

IEC 2774/03

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| t_{MIN} (i) [s] | 0,64 | 0,90 | 1,27 | 1,8 | 2,55 | 3,6 | 5,09 | 7,20 | 10,18 | 14,40 | 20,36 | 28,80 | 40,73 | 57,60 | 81,46 |
| t_{MAX} (i) [s] | 0,78 | 1,1 | 1,56 | 2,20 | 3,11 | 4,40 | 6,22 | 8,80 | 12,45 | 17,60 | 24,89 | 35,20 | 49,78 | 70,40 | 99,56 |

| | | | | |
|--------------------------|---|-----|-----|-----|
| Test step k | 0 | 1 | 2 | 3 |
| <value (k)> | 1 | 254 | Mid | 254 |


G.3 Test sequences 'Arc power control commands'

G.3.1 Test sequences 'Timing'

The accuracy of the programmable FADE TIME and FADE RATE is checked with the following test procedures.

G.3.1.1 Test sequence 'FADE TIME'

This test is done for FADE TIME 1 to 15. FADE TIME 0 (Response time) is measured in G.1.5.. The command DIRECT ARC POWER CONTROL is used to dim to MIN LEVEL, to MAX LEVEL, to a level in the middle of the dimming range and back to MAX LEVEL again. At every fade task the time is measured. Bit 4 in the answer of QUERY STATUS indicates the end of the fade task.

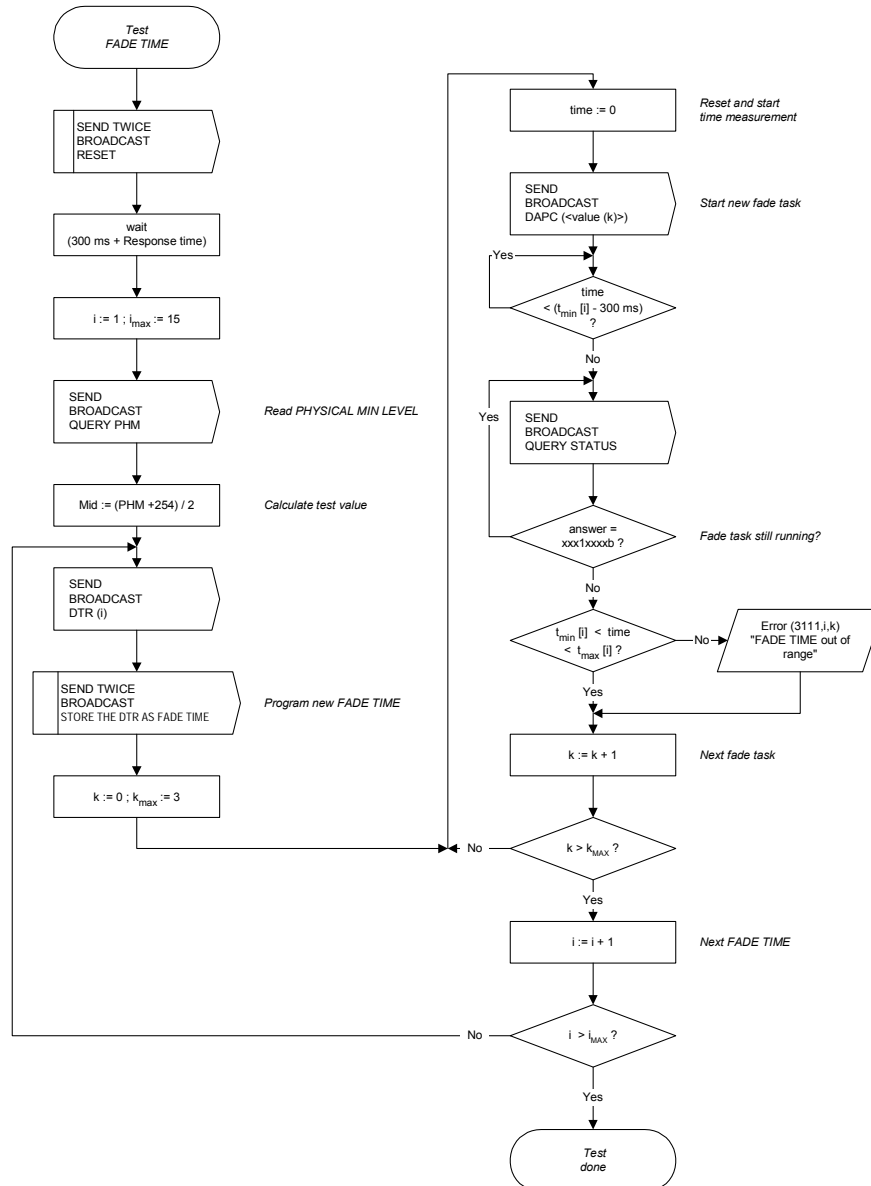


IEC 2774/03

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| t_{MIN} (i) [s] | 0,64 | 0,90 | 1,27 | 1,8 | 2,55 | 3,6 | 5,09 | 7,20 | 10,18 | 14,40 | 20,36 | 28,80 | 40,73 | 57,60 | 81,46 |
| t_{MAX} (i) [s] | 0,78 | 1,1 | 1,56 | 2,20 | 3,11 | 4,40 | 6,22 | 8,80 | 12,45 | 17,60 | 24,89 | 35,20 | 49,78 | 70,40 | 99,56 |

| Test step k | 0 | 1 | 2 | 3 |
|--------------------------|---|-----|-----|-----|
| <value (k)> | 1 | 254 | Mid | 254 |

G.3.1.2 Séquence d'essais 'FADE RATE'

Cet essai est réalisé pour une FADE RATE comprise entre 1 et 15. La commande DOWN est répétée un certain nombre de fois $n(i)$. Le nombre de pas dont le DUT a diminué est mesuré avec la commande QUERY ACTUAL LEVEL. L'essai est répété pour la commande UP.

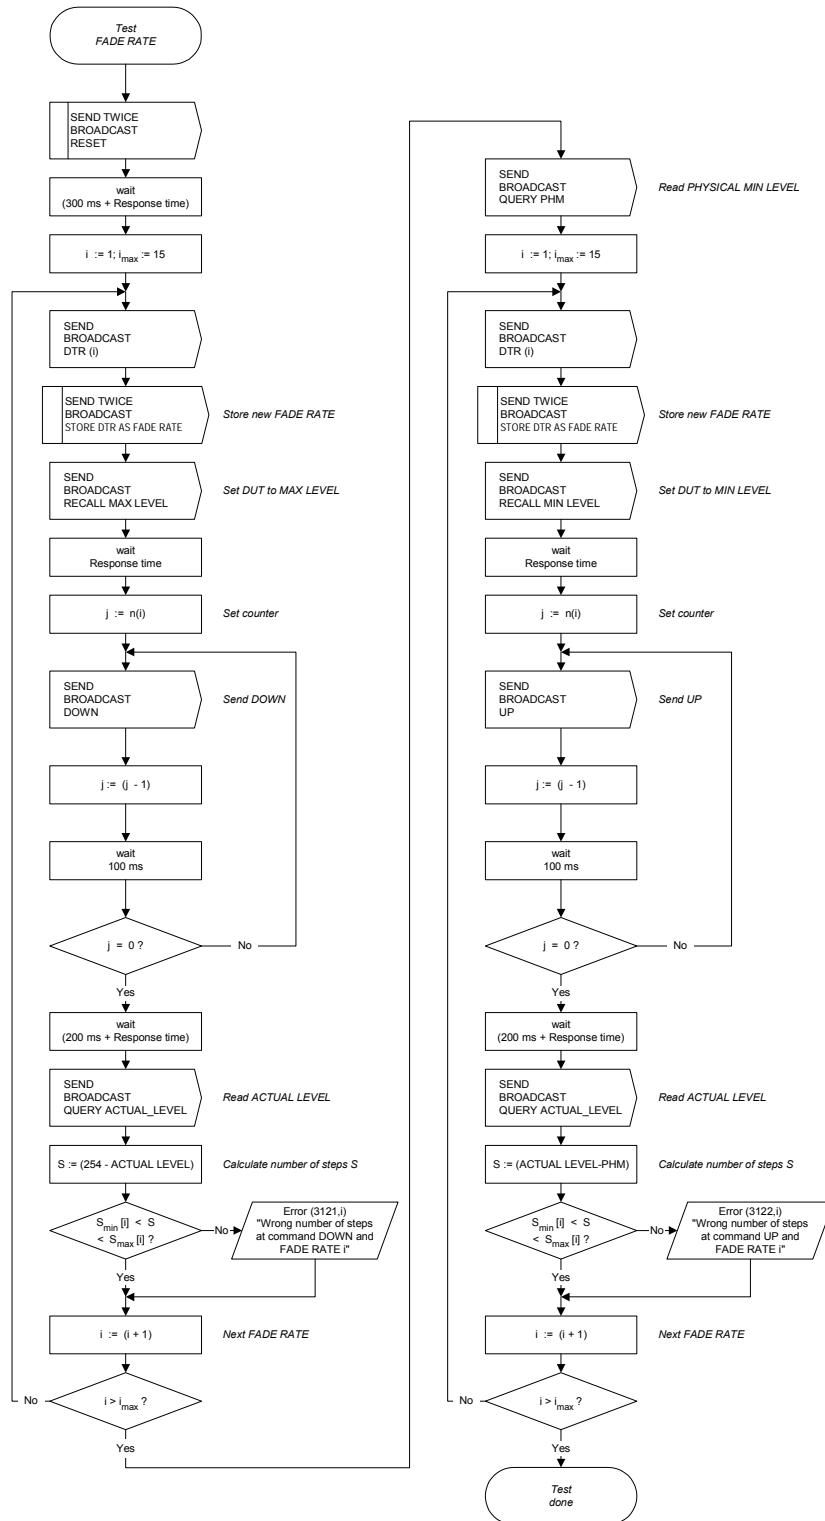


IEC 2775/03

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| n(i) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 15 | 22 | 31 | 45 | 63 | 90 | 127 | 181 | 255 |
| S_{MIN} (i) | 64 | 68 | 64 | 68 | 64 | 67 | 63 | 64 | 62 | 63 | 61 | 60 | 58 | 55 | 51 |
| S_{MAX} (i) | 78 | 83 | 78 | 83 | 79 | 84 | 79 | 81 | 80 | 82 | 81 | 83 | 85 | 88 | 91 |

G.3.1.2 Test sequence 'FADE RATE'

This test is done for FADE RATE 1 to 15. The command DOWN is repeated a certain number of times $n(i)$. The number of steps the DUT has faded is measured with the command QUERY ACTUAL LEVEL. The test is repeated for the command UP.

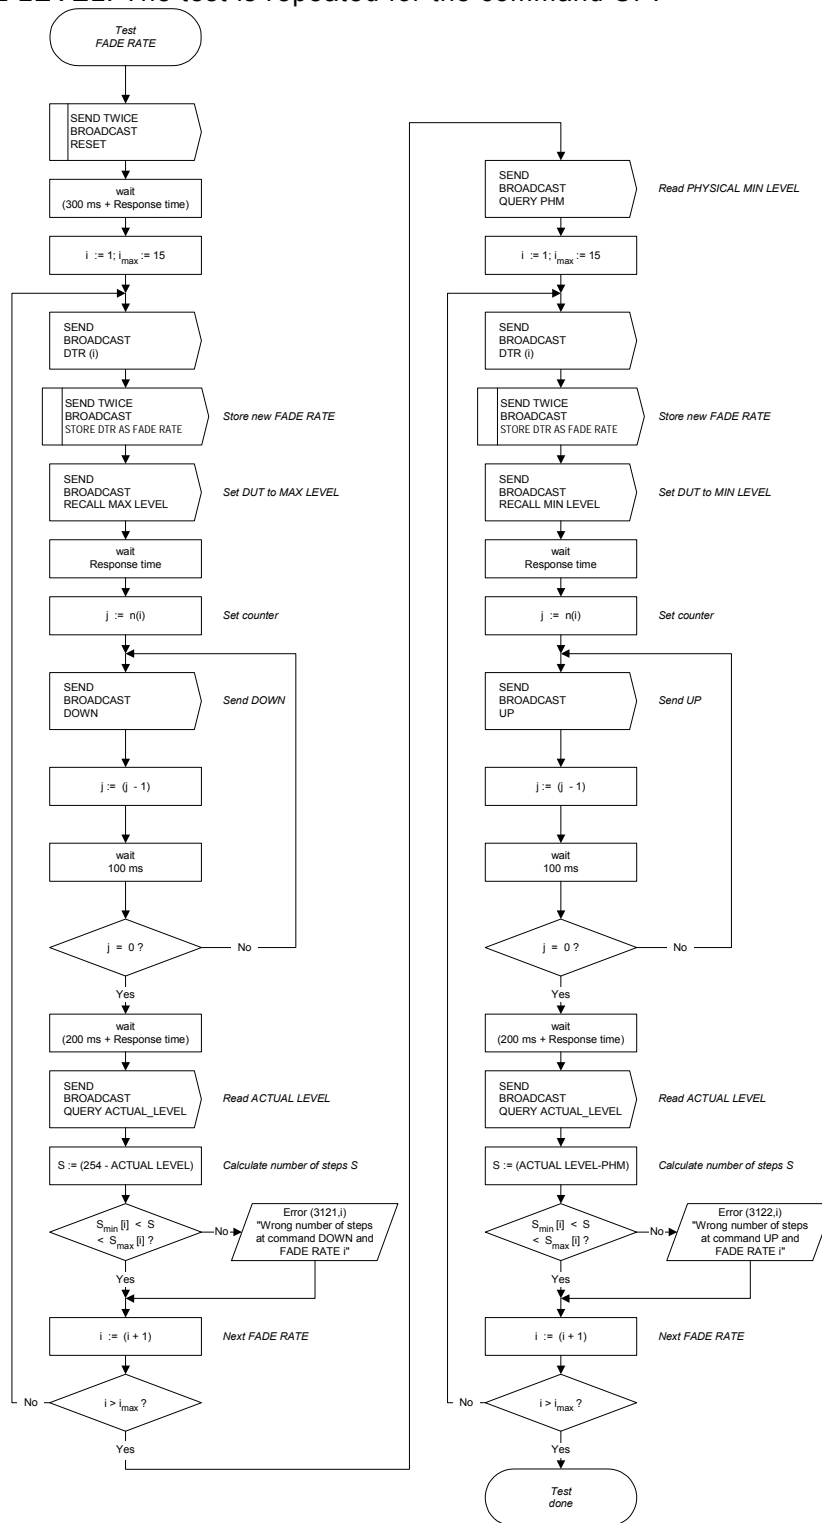

IEC 2775/03

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| n(i) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 15 | 22 | 31 | 45 | 63 | 90 | 127 | 181 | 255 |
| S_{MIN} (i) | 64 | 68 | 64 | 68 | 64 | 67 | 63 | 64 | 62 | 63 | 61 | 60 | 58 | 55 | 51 |
| S_{MAX} (i) | 78 | 83 | 78 | 83 | 79 | 84 | 79 | 81 | 80 | 82 | 81 | 83 | 85 | 88 | 91 |


G.3.2 Séquences d'essais 'Courbe de variation'

L'objectif de ces essais est de vérifier la courbe de variation logarithmique.

Pour mesurer la courbe de variation du DUT, la modification de l'intensité lumineuse des lampes connectées au DUT est mesurée. La mesure est effectuée avec un photomètre à sortie analogique connecté à un oscilloscope à mémoire numérique. Le DUT fonctionne au MAX LEVEL pendant au moins 10 min avant de commencer les mesures. Le lecture du photomètre au MAX LEVEL est définie comme étant à 100 %.

G.3.2.1 Séquence d'essais 'Courbe de variation logarithmique'

Dans cet essai, l'intensité lumineuse est mesurée à des niveaux de la puissance dans l'arc définis. La valeur mesurée doit se situer dans les tolérances données.

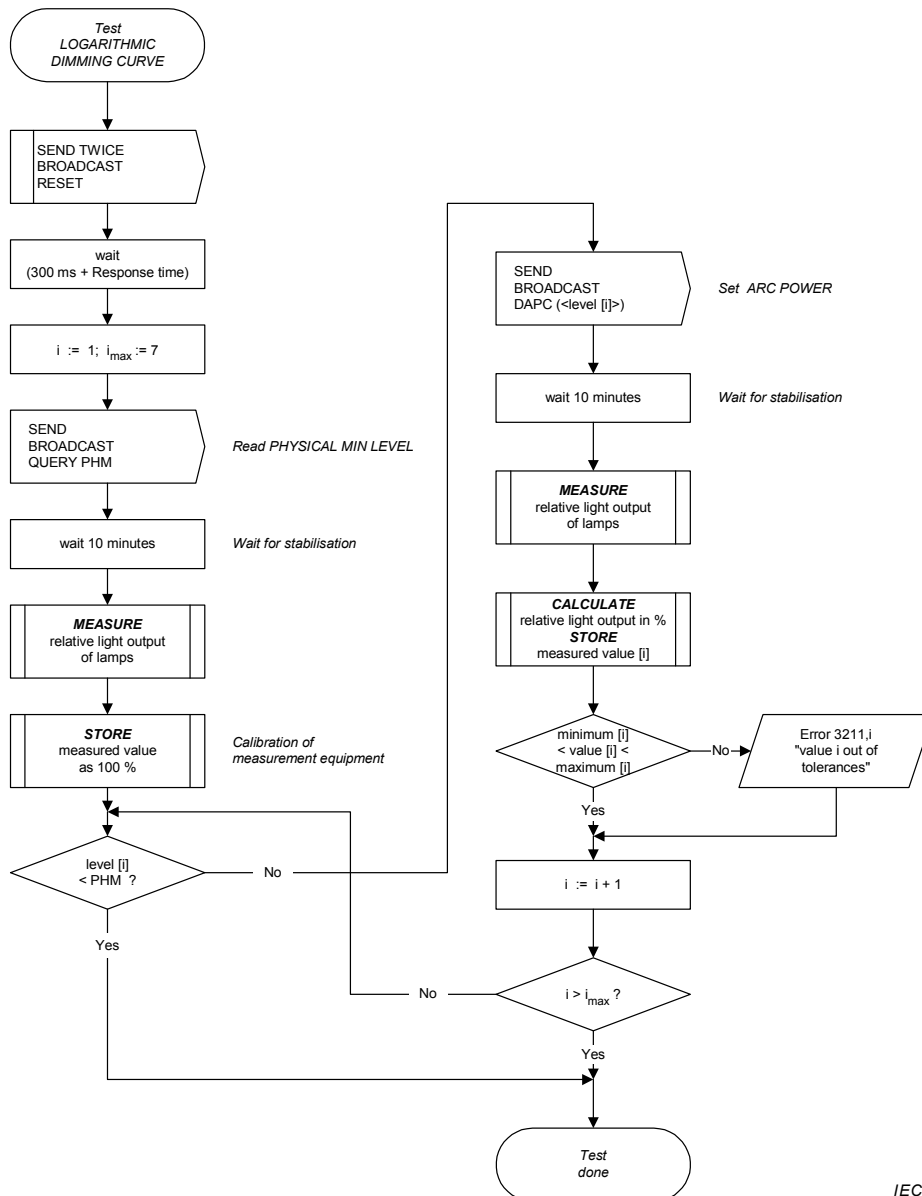

IEC 2776/03

| test step i | level [i] | minimum [i] | nominal [i] | maximum [i] |
|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 229 | 40 % | 50 % | 71 % |
| 2 | 195 | 15 % | 20 % | 30 % |
| 3 | 170 | 7.0 % | 10 % | 15 % |
| 4 | 126 | 2.0 % | 3.0 % | 4.5 % |
| 5 | 85 | 0.5 % | 1.0 % | 2.0 % |
| 6 | 60 | 0.25 % | 0.5 % | 1.0 % |
| 7 | 1 | > 0 % | 0.1 % | 0.2 % |


G.3.2 Test sequences 'Dimming curve'

The aim of these tests is to check the logarithmic dimming curve.

To measure the dimming curve of the DUT, the change of the light output of the lamps connected to the DUT is measured. The measurement is done with a photometer with analogue output connected to a digital storage oscilloscope. The DUT operates at MAX LEVEL for at least 10 minutes before starting the measurements. The reading of the photometer at MAX LEVEL is defined as 100 %.

G.3.2.1 Test sequence 'Logarithmic dimming curve'

In this test the light output is measured at definite arc power levels. The measured value has to be within the given tolerances.

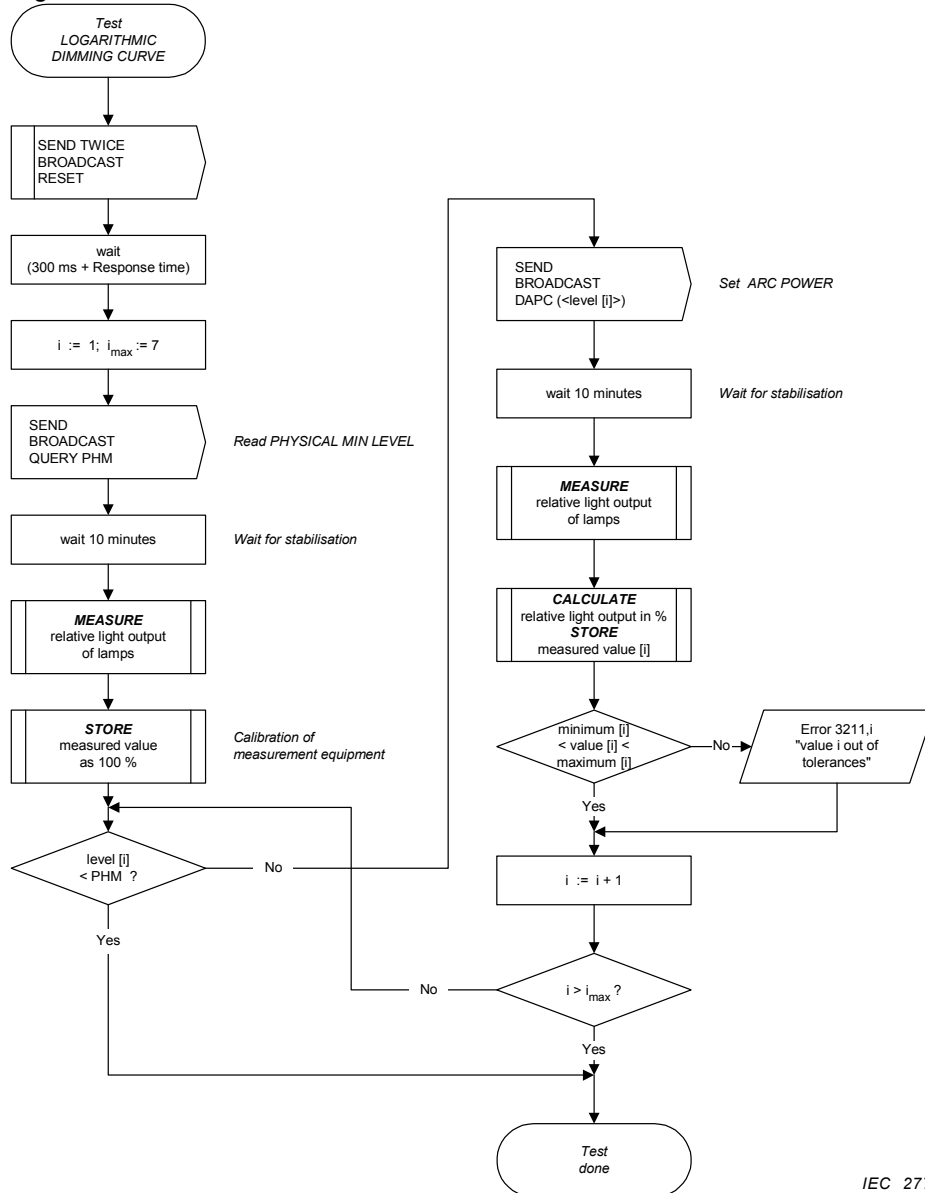


IEC 2776/03

| Test step i | level [i] | minimum [i] | nominal [i] | maximum [i] |
|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 229 | 40 % | 50 % | 71 % |
| 2 | 195 | 15 % | 20 % | 30 % |
| 3 | 170 | 7,0 % | 10 % | 15 % |
| 4 | 126 | 2,0 % | 3,0 % | 4,5 % |
| 5 | 85 | 0,5 % | 1,0 % | 2,0 % |
| 6 | 60 | 0,25 % | 0,5 % | 1,0 % |
| 7 | 1 | > 0 % | 0,1 % | 0,2 % |

G.3.2.2 Séquence d'essais 'Courbe de variation: DIRECT ARC POWER CONTROL'


Le DUT est programmé avec un FADE TIME de 2,82 s. On provoque la variation du DUT au MIN LEVEL puis au MAX LEVEL en envoyant des commandes DIRECT ARC POWER CONTROL. La courbe de variation doit être continue.

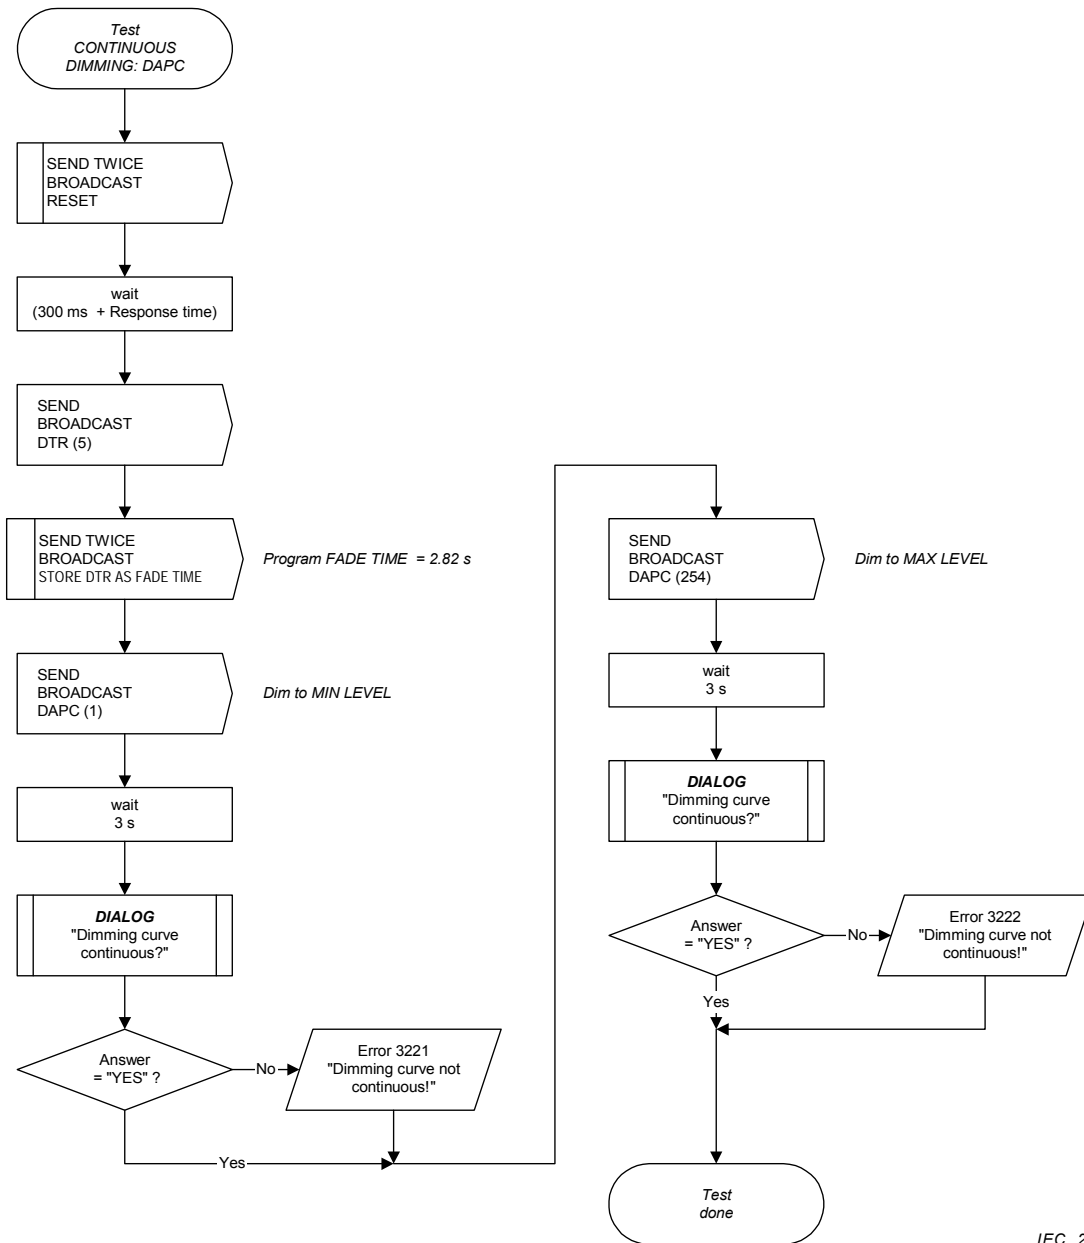

IEC 2777/03

G.3.2.2 Test sequence 'Dimming curve: DIRECT ARC POWER CONTROL'


The DUT is programmed with a FADE TIME of 2,82 seconds. The DUT is caused to dim to the MIN LEVEL and afterwards to the MAX LEVEL by sending DIRECT ARC POWER CONTROL commands. The dimming curve has to be continuous.

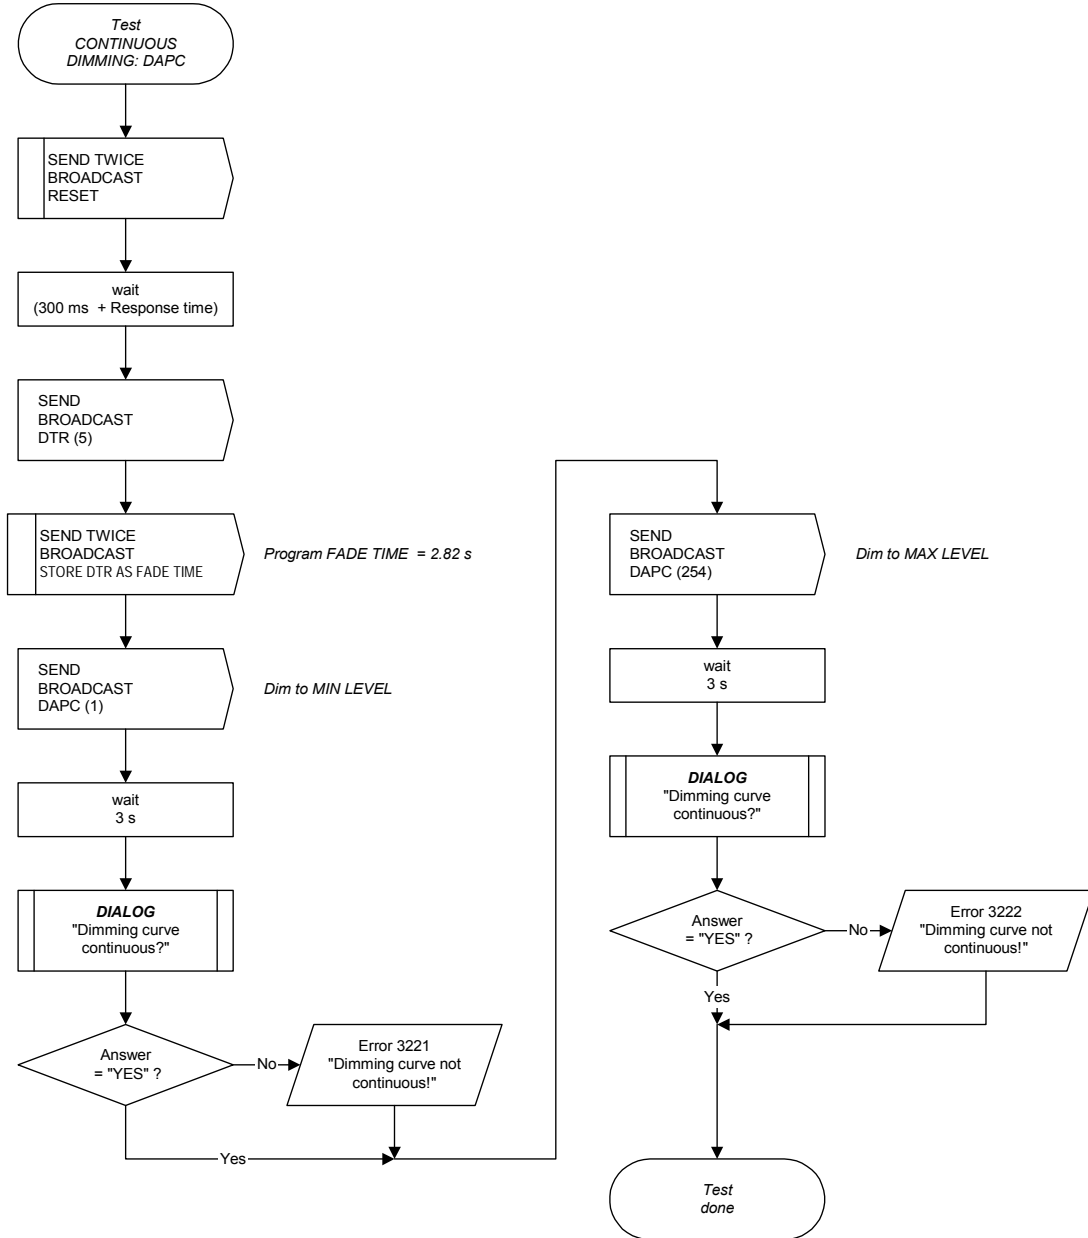

IEC 2777/03


G.3.2.3 Séquence d'essais 'Courbe de variation: UP / DOWN'

L'envoi de DOWN (UP) 61 fois avec un temps de 100 ms entre les commandes fait varier le DUT au MIN LEVEL (MAX LEVEL). La courbe de variation doit être continue.

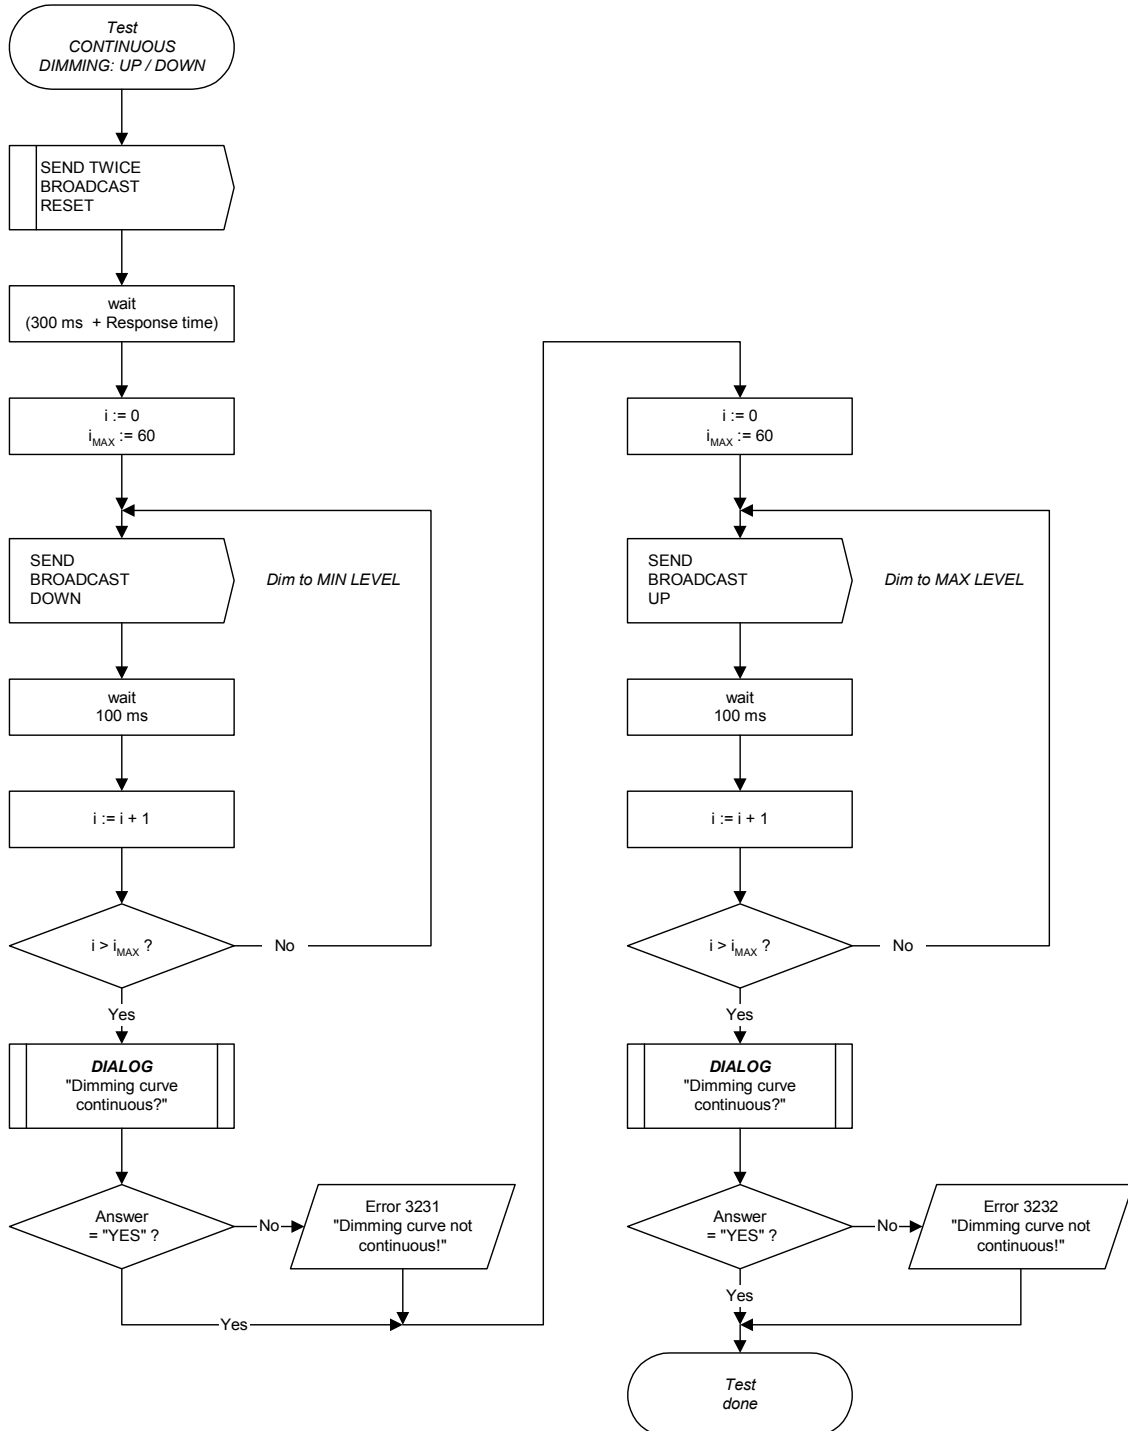


G.3.2.3 Test sequence 'Dimming curve: UP / DOWN'

Sending DOWN (UP) 61 times with a time of 100 ms between the commands dims the DUT to MIN LEVEL (MAX LEVEL). The dimming curve has to be continuous.

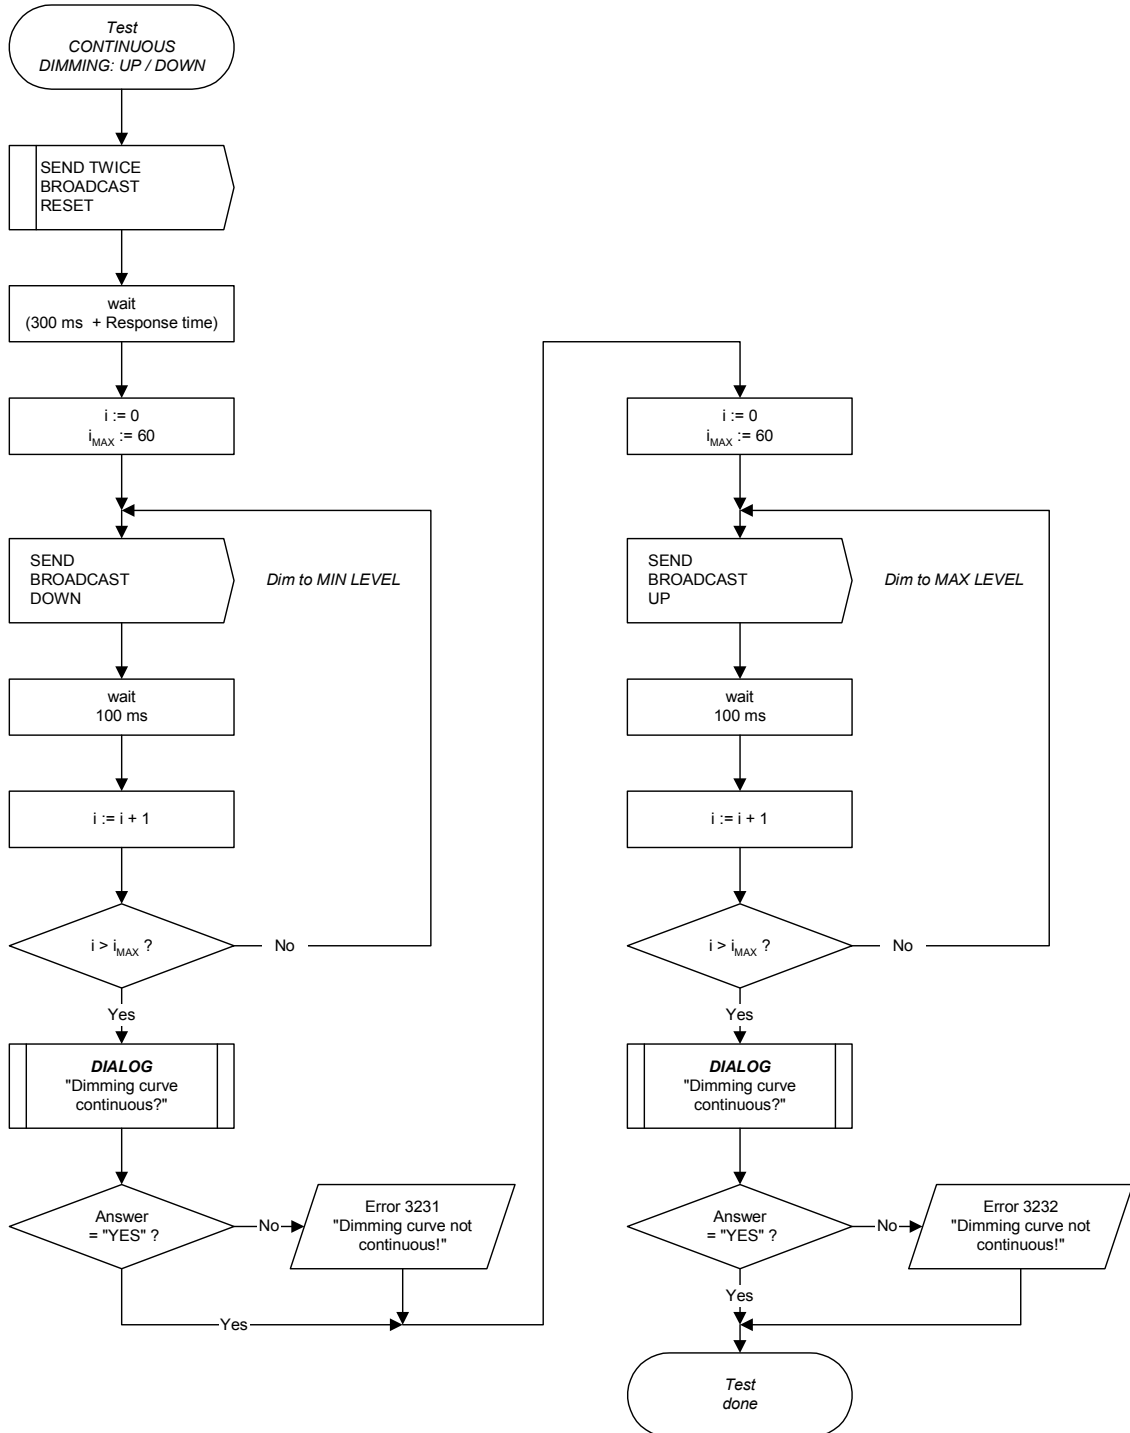


G.3.2.4 Séquence d'essais 'Courbe de variation: STEP UP / STEP DOWN'

On fait varier le DUT du MAX LEVEL au MIN LEVEL en répétant la commande STEP DOWN. puis on retourne au MAX LEVEL en utilisant la commande STEP UP. La courbe de variation doit être continue.

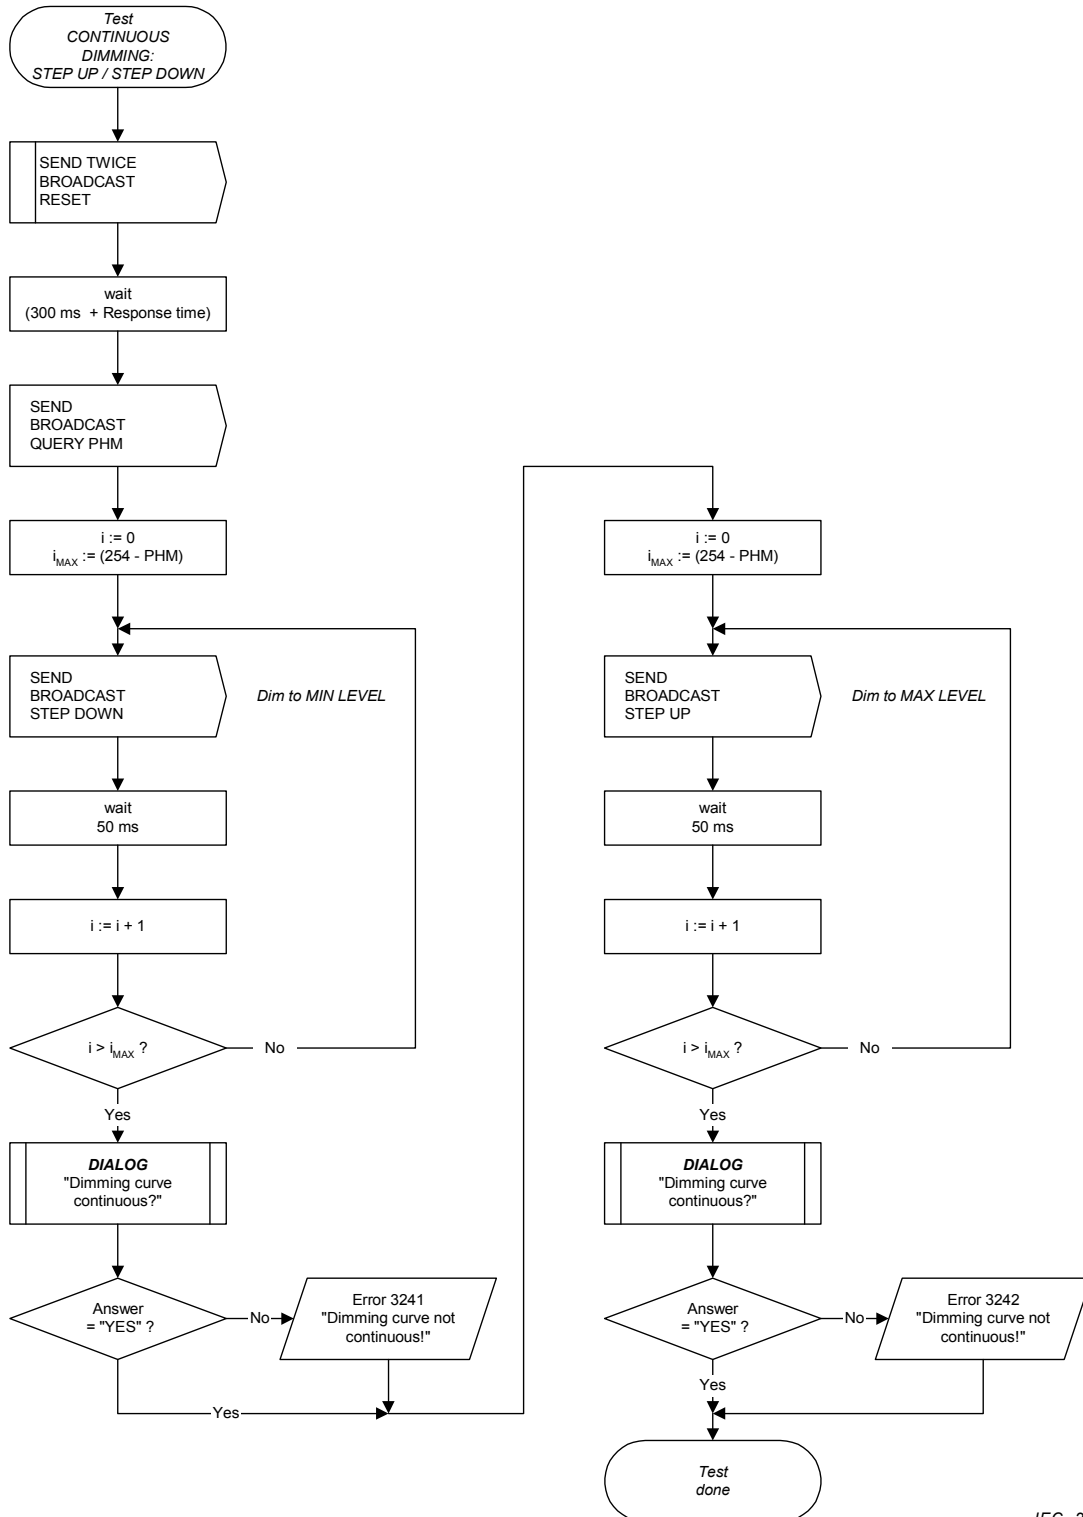

G.3.2.4 Test sequence 'Dimming curve: STEP UP / STEP DOWN'

The DUT is dimmed from MAX LEVEL to MIN LEVEL by repeating the STEP DOWN command. Afterwards it is dimmed back to MAX LEVEL using the command STEP UP. The dimming curve has to be continuous.

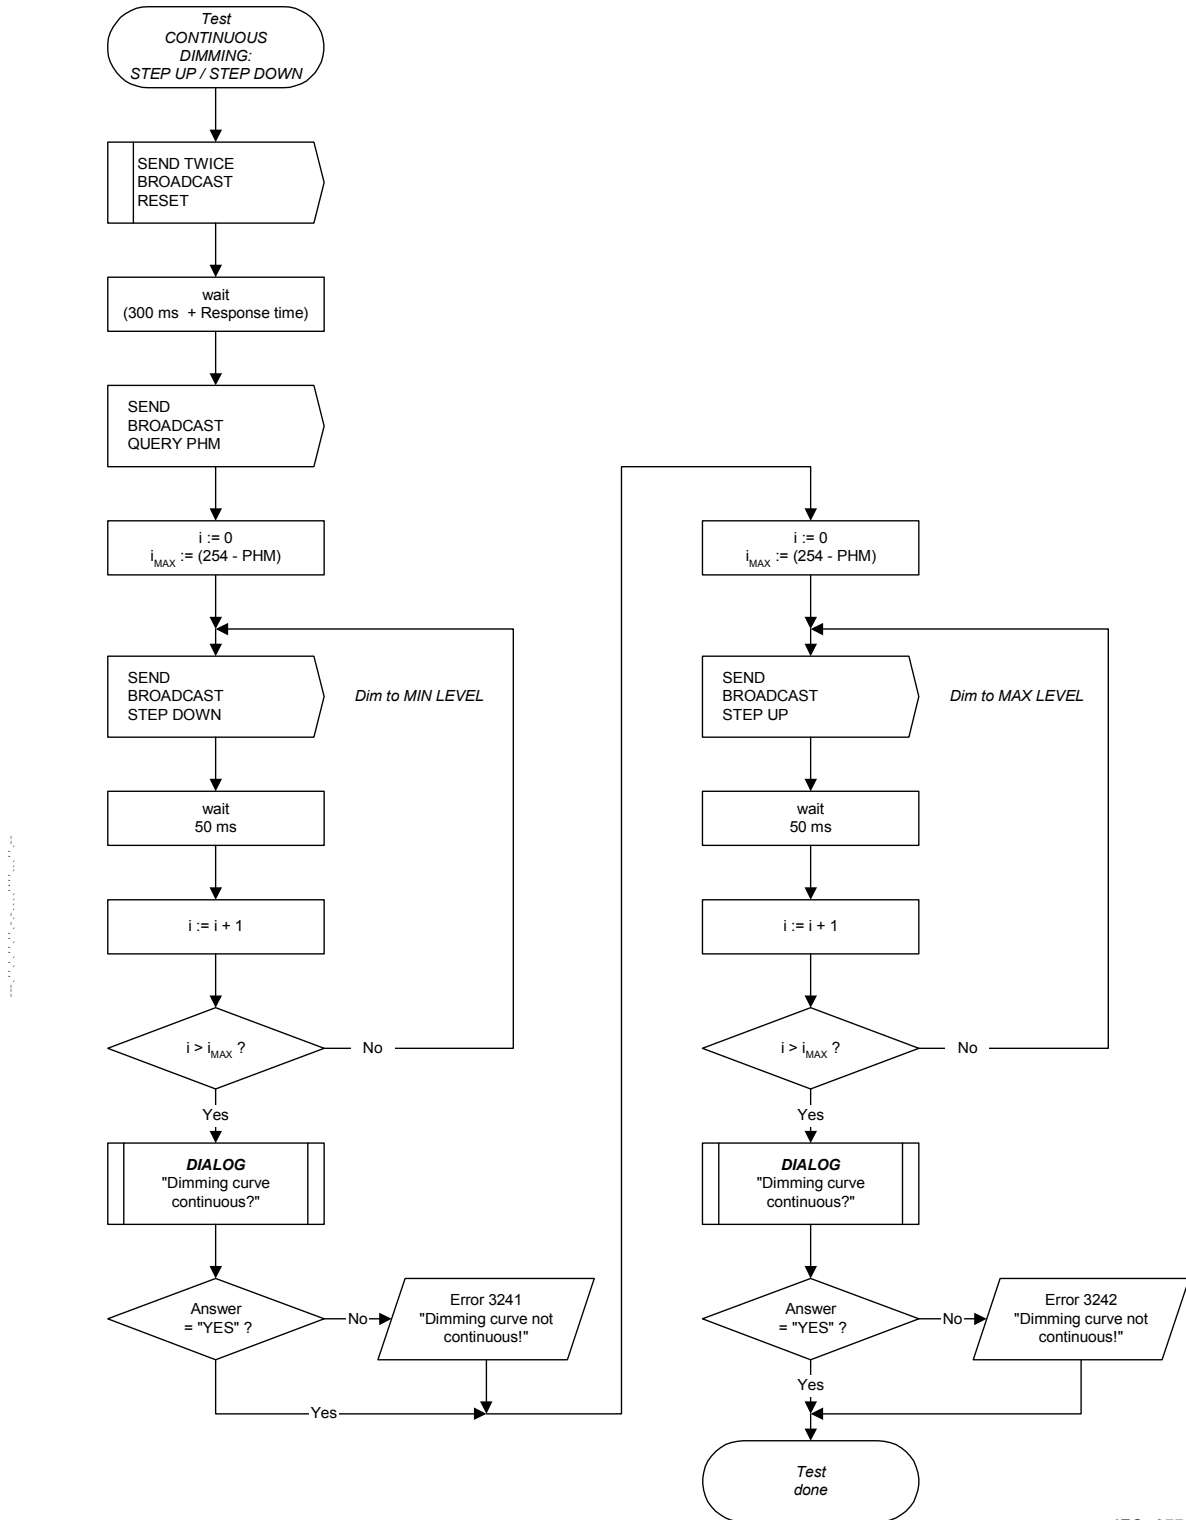


G.3.3 Séquences d'essais 'Commandes de la puissance dans l'arc'

Les séquences d'essais suivantes vérifient les commandes qui affectent directement la puissance dans l'arc et qui ne sont pas testées dans d'autres séquences avant.

G.3.3.1 Séquence d'essais 'OFF'

La commande OFF est envoyée au DUT. La commande STATUS est ensuite vérifiée et la réponse à la commande QUERY ACTUAL LEVEL doit être 0.

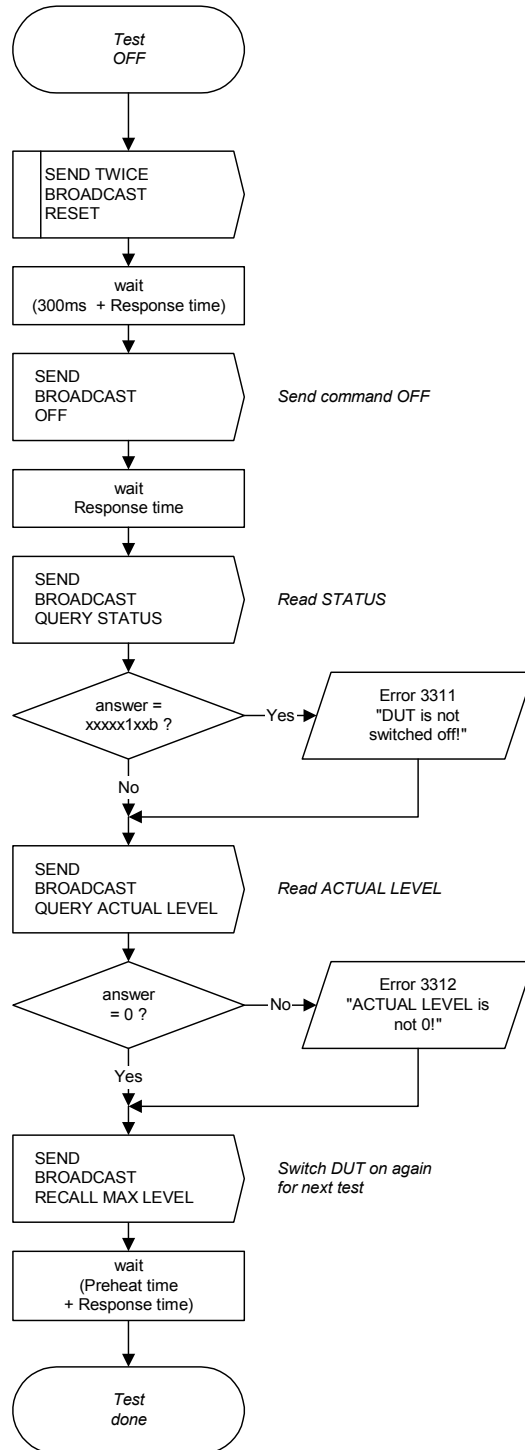


IEC 2780/03

G.3.3 Test sequences 'Arc power commands'

The following test sequences check the commands which affect the arc power directly and which are not tested in other sequences before.


G.3.3.1 Test sequence 'OFF'

The command OFF is sent to the DUT. Afterwards the STATUS is checked and the answer of the QUERY ACTUAL LEVEL is tested for the correct value 0.

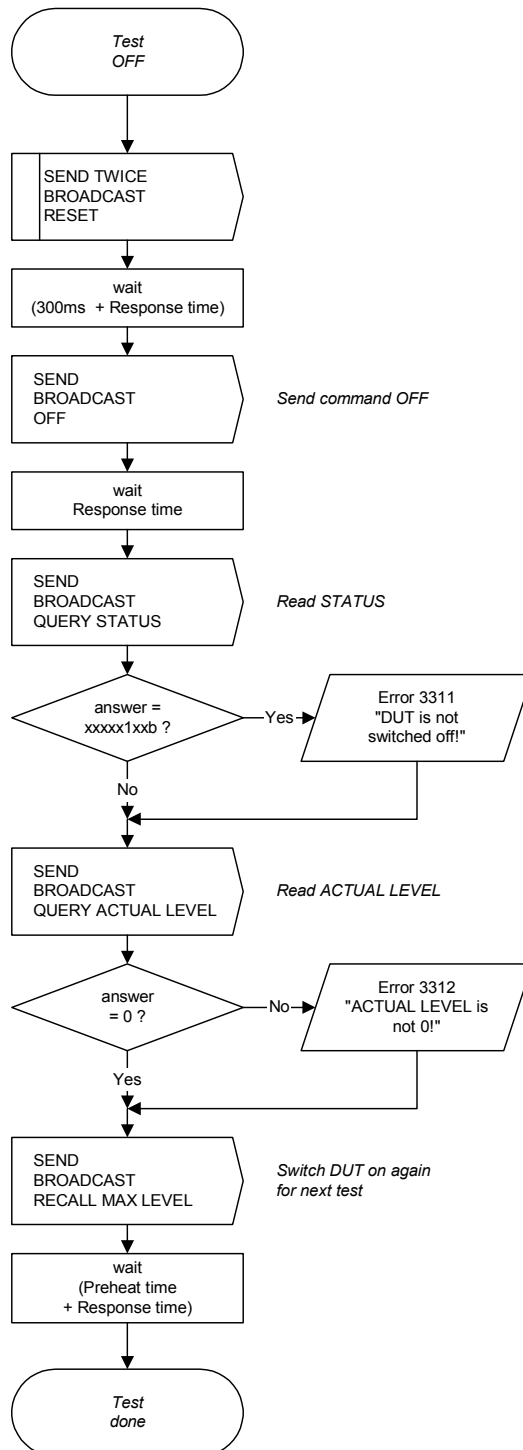

G.3.3.2 Séquence d'essais 'DIRECT ARC POWER CONTROL'

La puissance dans l'arc est réglée à différents niveaux en utilisant la commande DIRECT ARC POWER CONTROL. Le fonctionnement correct de la commande est testé avec la commande QUERY ACTUAL LEVEL.

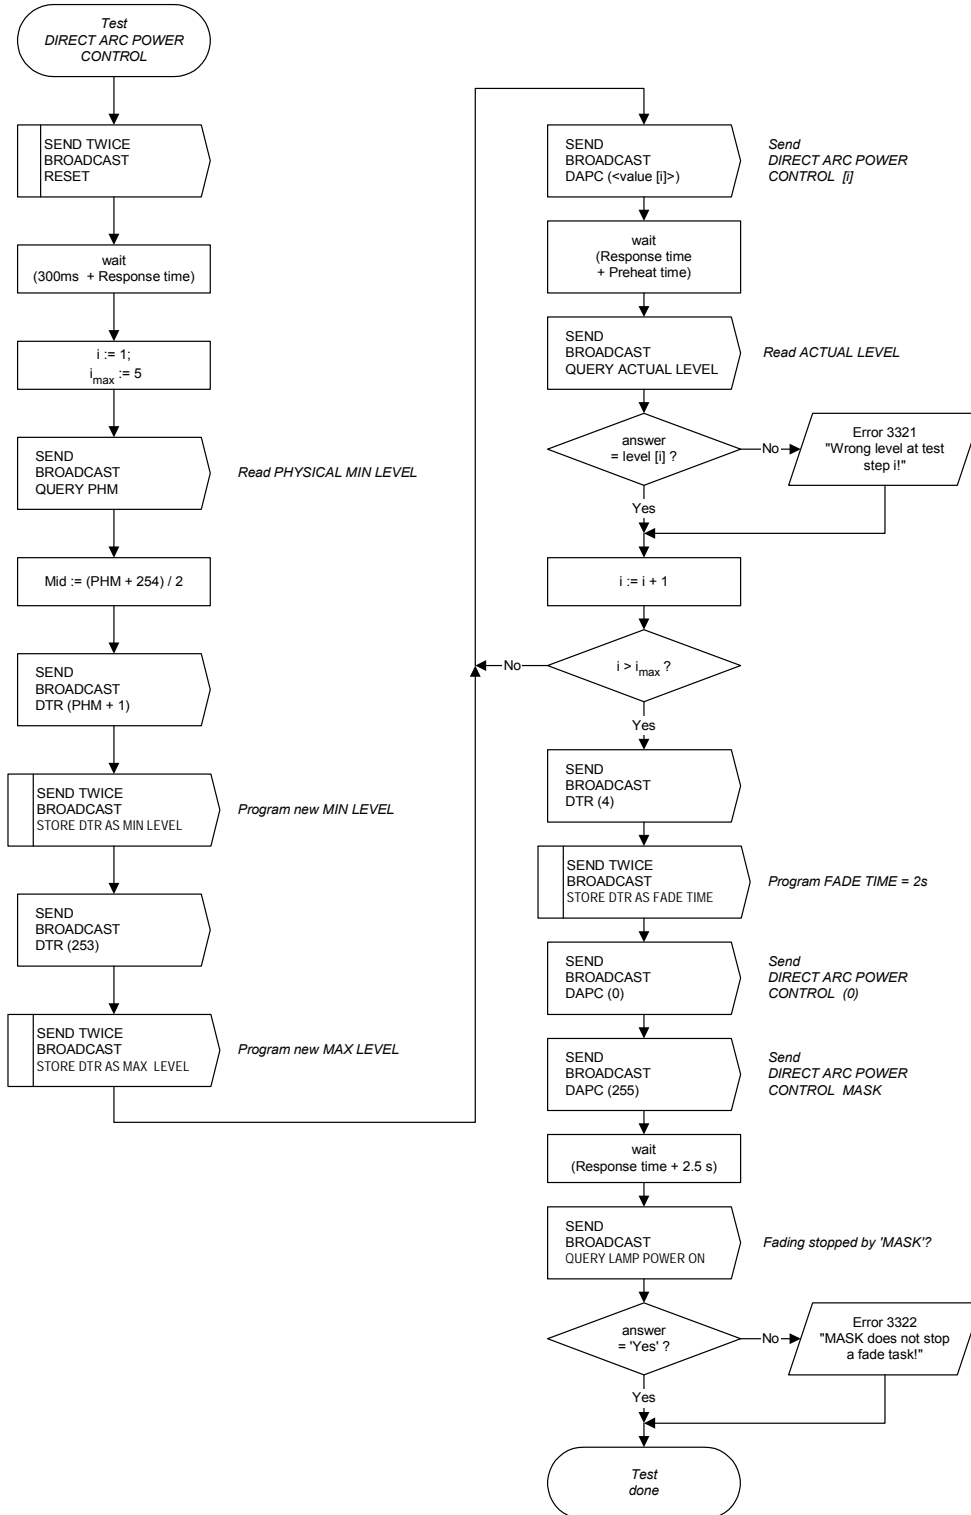


IEC 2781/03

| test step | i | value [i] | level [i] |
|-----------|---|-----------|-----------|
| 1 | | 0 | 0 |
| 2 | | 1 | PHM + 1 |
| 3 | | Mid | Mid |
| 4 | | 255 | Mid |
| 5 | | 254 | 253 |

G.3.3.2 Test sequence 'DIRECT ARC POWER CONTROL'

Different arc power levels are set using the command DIRECT ARC POWER CONTROL. The correct function of the command is tested with the command QUERY ACTUAL LEVEL.

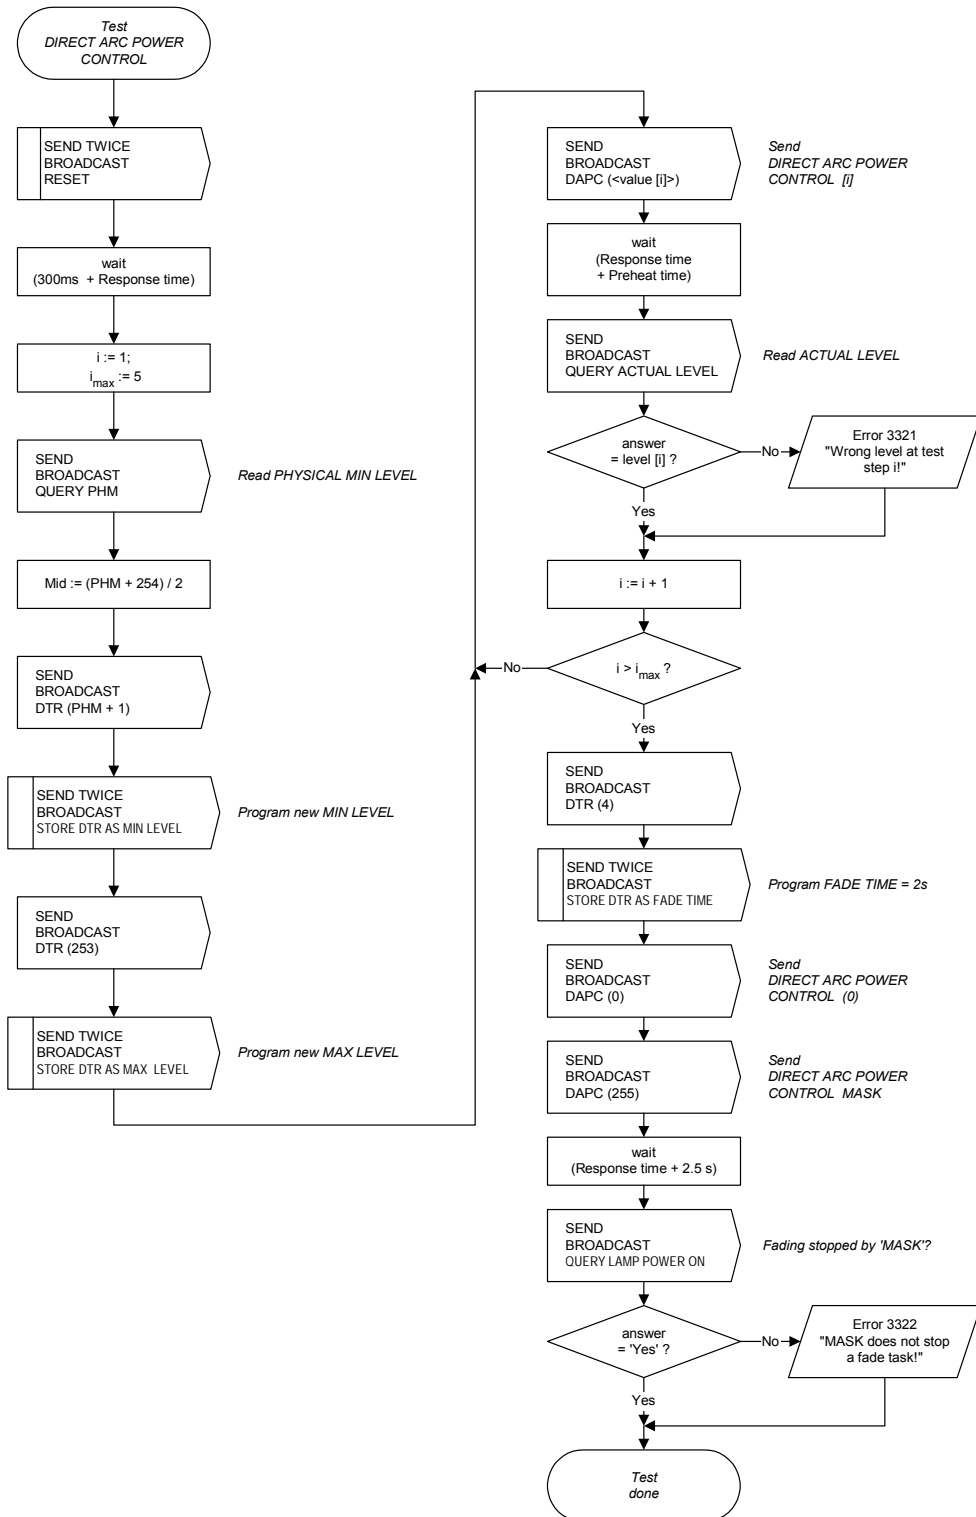


| test step i | value [i] | level [i] |
|-------------|-----------|-----------|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | PHM + 1 |
| 3 | Mid | Mid |
| 4 | 255 | Mid |
| 5 | 254 | 253 |

IEC 2781/03

G.3.3.3 Séquence d'essais 'UP'


La commande UP est testée au MAX LEVEL et au MIN LEVEL. On essaie également de voir si UP met sous tension/hors tension le DUT. Les commandes QUERY STATUS et QUERY ACTUAL LEVEL sont utilisées pour vérifier le fonctionnement correct de la commande UP.

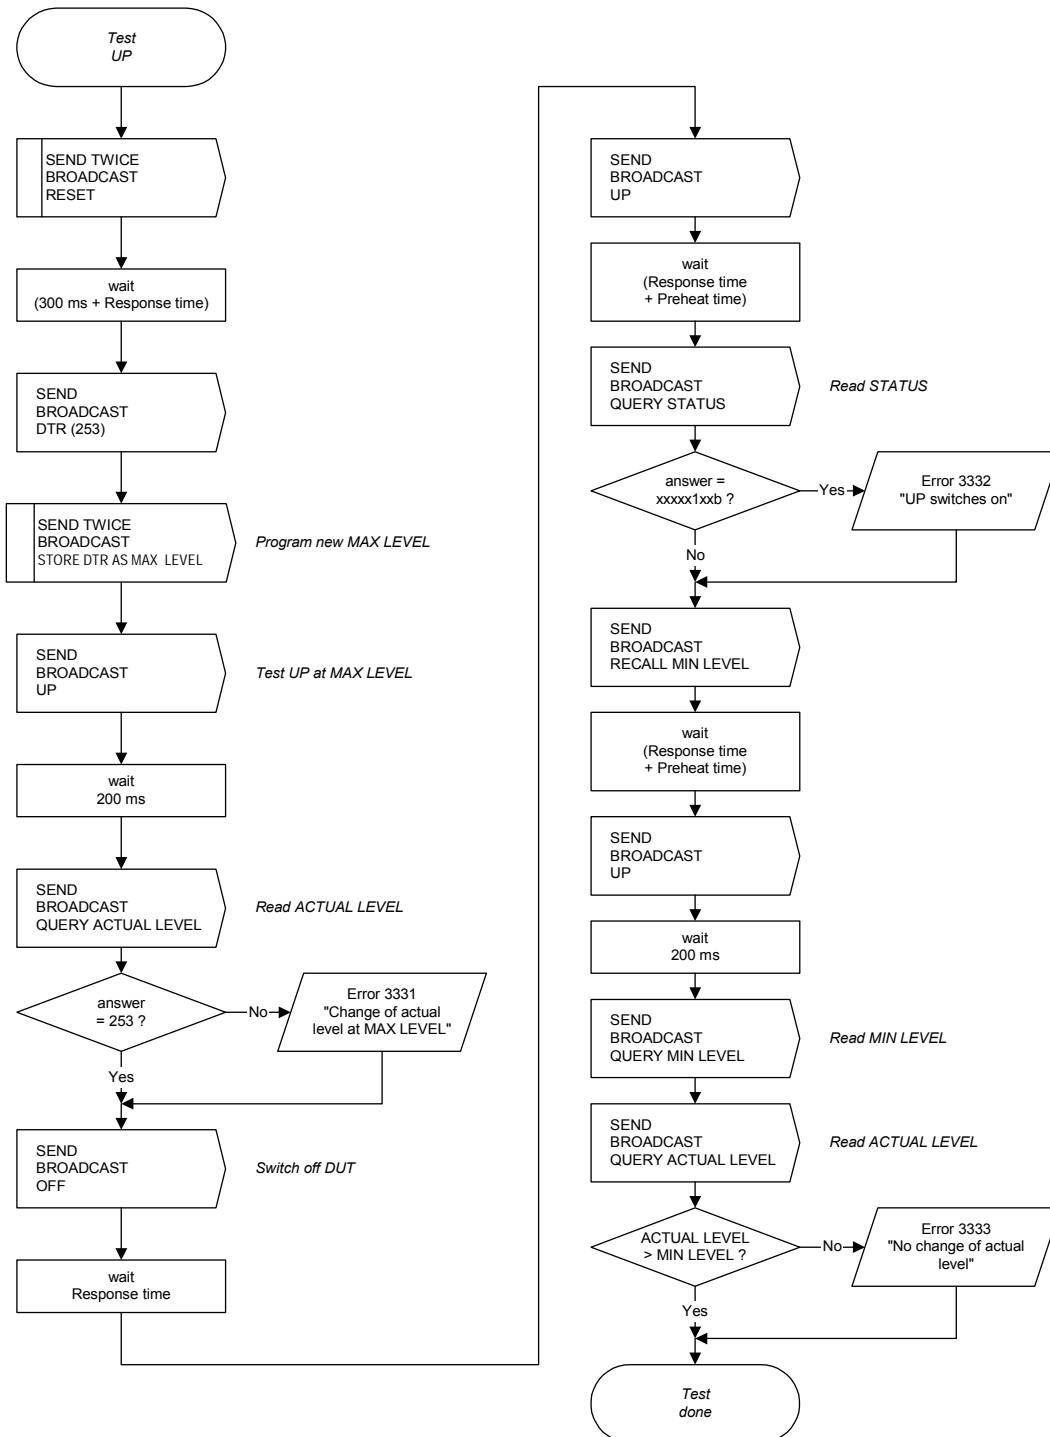

IEC 2782/03


G.3.3.3 Test sequence 'UP'

The command UP is tested at MAX LEVEL and at MIN LEVEL. It is also tested to see whether UP switches on/off the DUT. The commands QUERY STATUS and QUERY ACTUAL LEVEL are used for checking the correct function of the command UP.

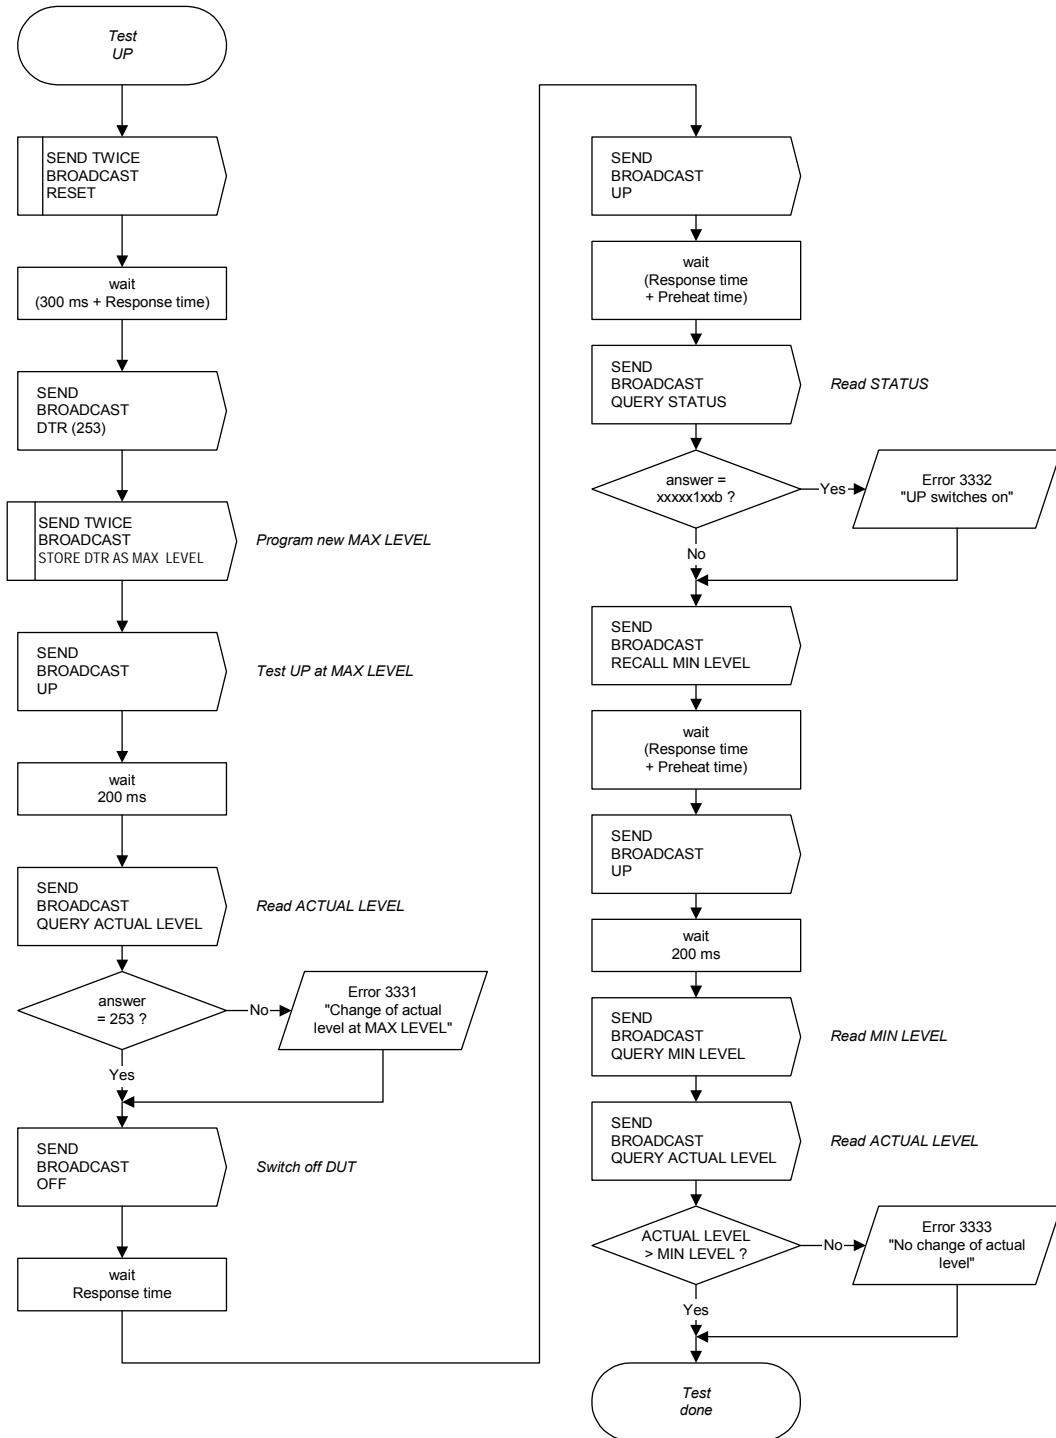


G.3.3.4 Séquence d'essais 'DOWN'

La commande DOWN est testée au MAX LEVEL et au MIN LEVEL. On essaie également de voir si DOWN met sous tension/hors tension le DUT. Les commandes QUERY STATUS et QUERY ACTUAL LEVEL sont utilisées pour vérifier le fonctionnement correct de la commande DOWN.

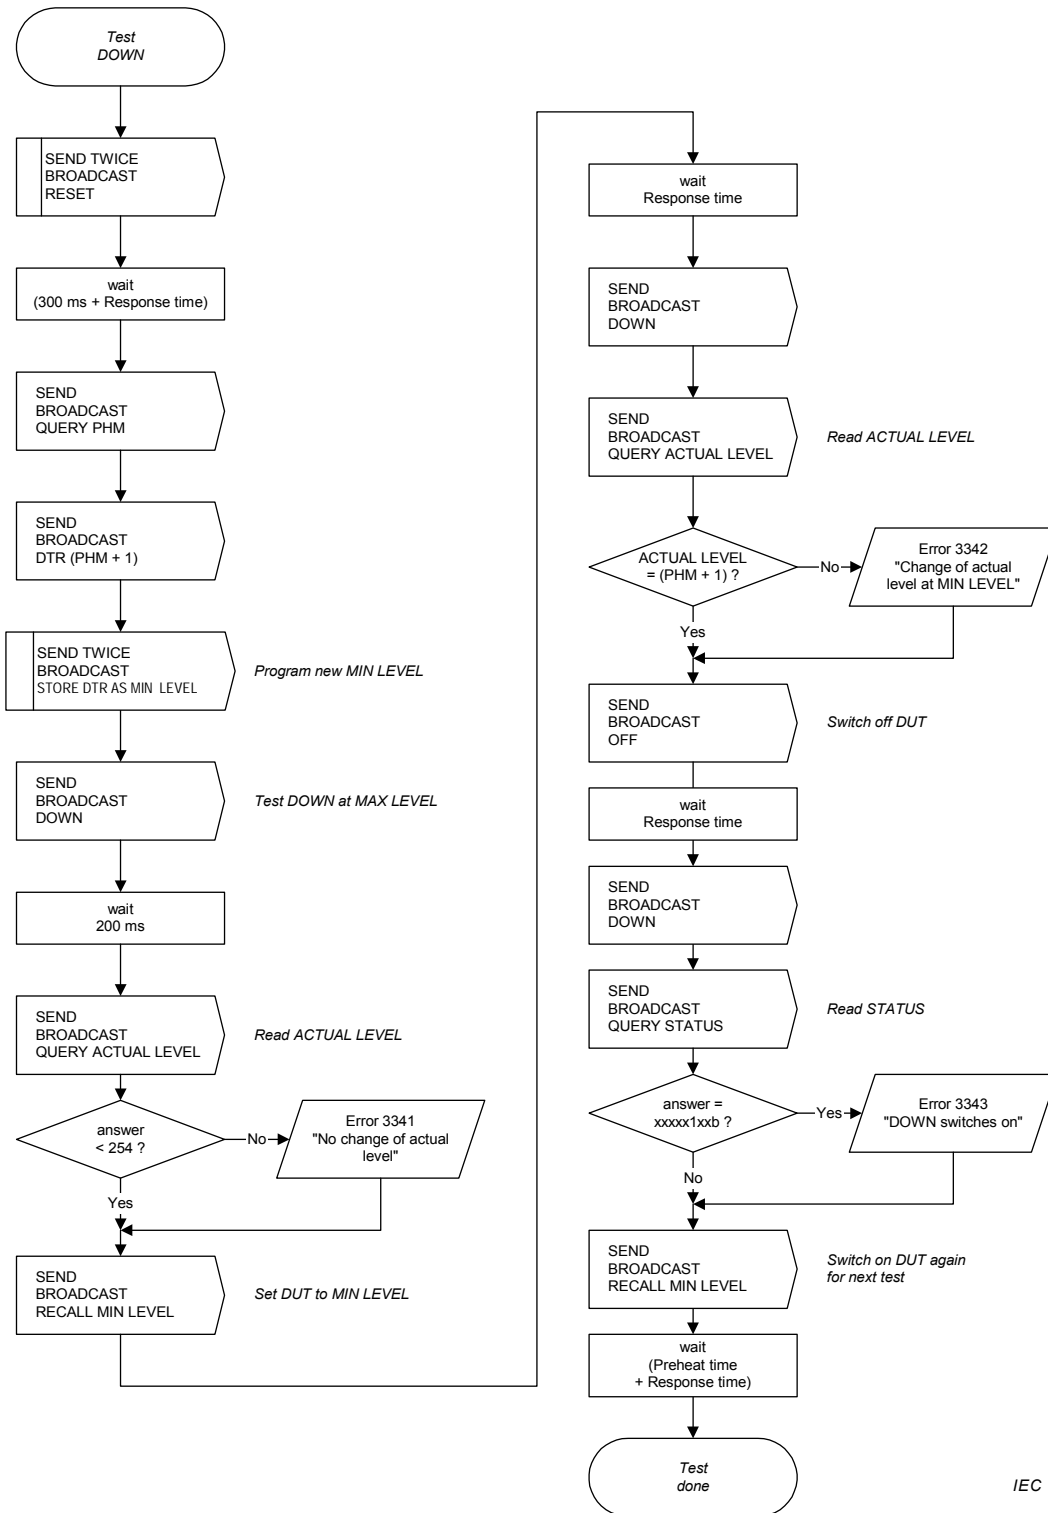


G.3.3.4 Test sequence 'DOWN'

The command DOWN is tested at MAX LEVEL and at MIN LEVEL. It is also tested to see whether DOWN switches on/off the DUT. The commands QUERY STATUS and QUERY ACTUAL LEVEL are used for checking the correct function of the command DOWN.

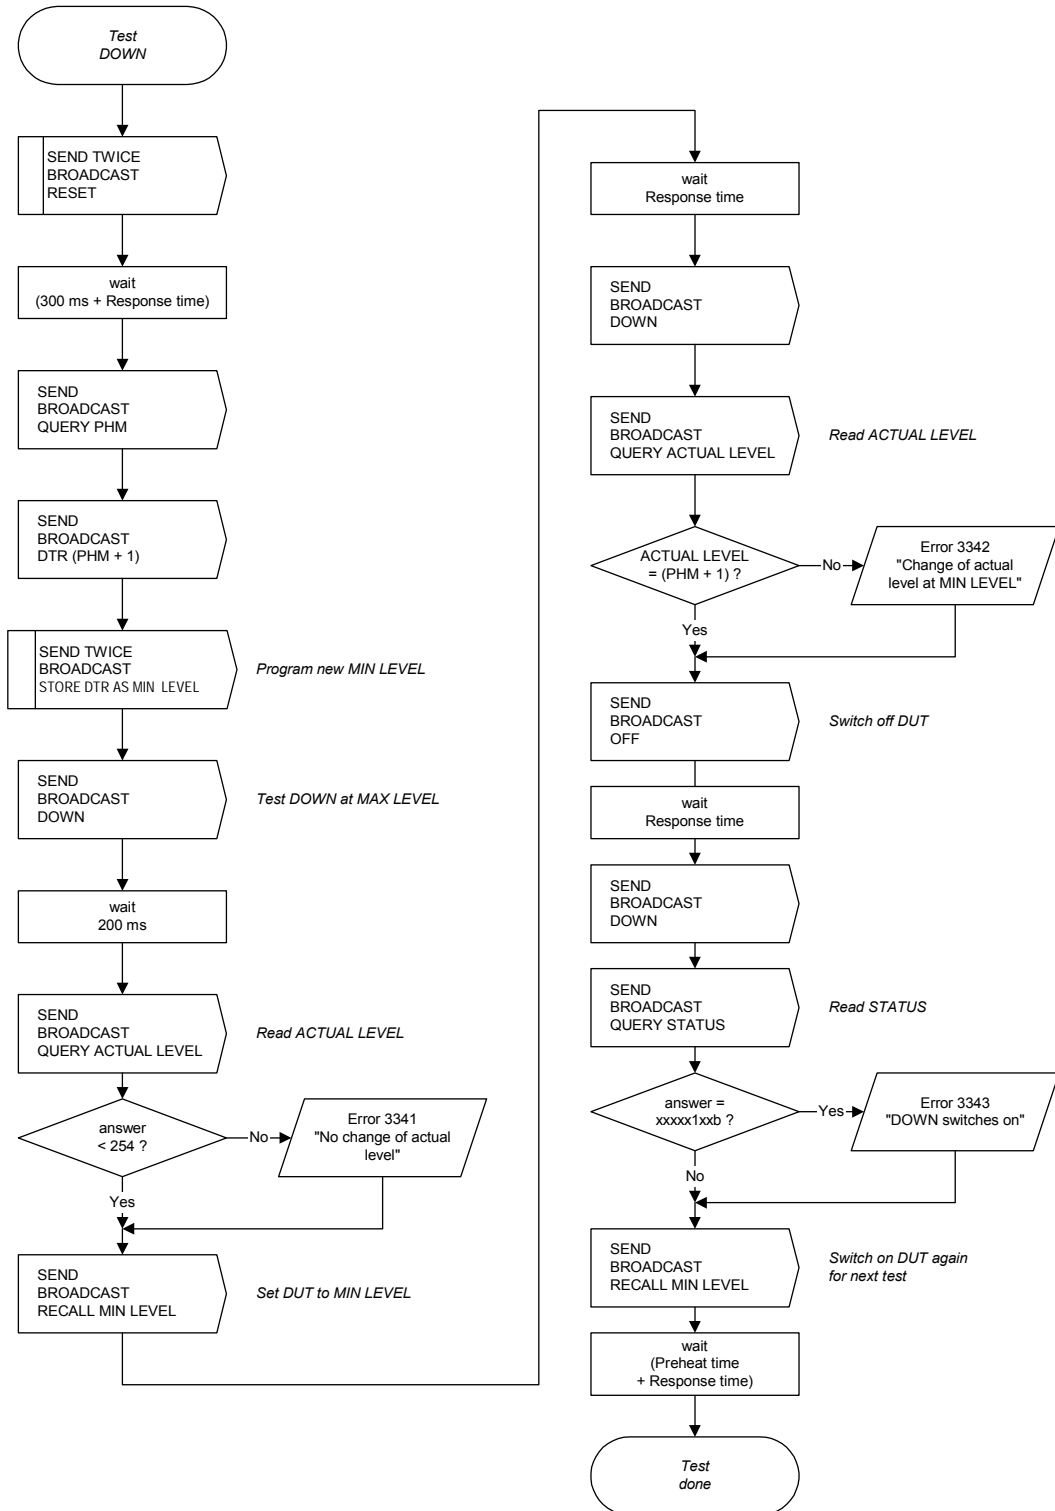

G.3.3.5 Séquence d'essais 'STEP UP'


La commande STEP UP est testée au MAX LEVEL et au MIN LEVEL. On essaie également de voir si STEP UP met sous tension ou hors tension le DUT. Les commandes QUERY STATUS et QUERY ACTUAL LEVEL sont utilisées pour vérifier le fonctionnement correct de la commande STEP UP.

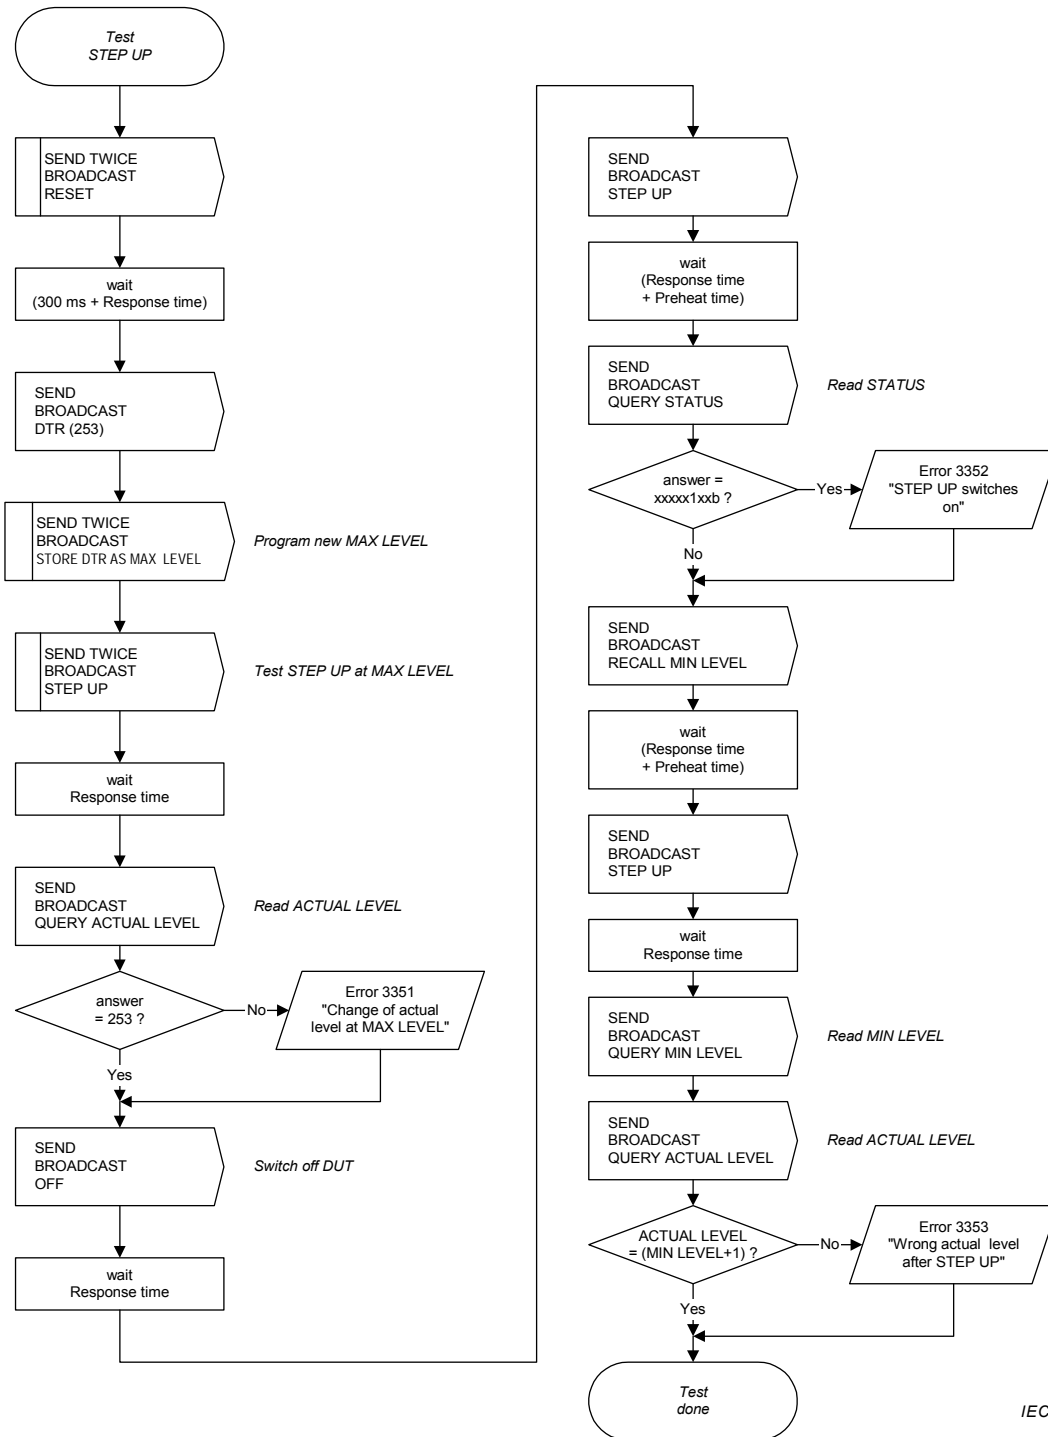

IEC 2784/03


G.3.3.5 Test sequence 'STEP UP'

The command STEP UP is tested at MAX LEVEL and at MIN LEVEL. It is also tested to see whether STEP UP switches on/off the DUT. The commands QUERY STATUS and QUERY ACTUAL LEVEL are used for checking the correct function of the command STEP UP.

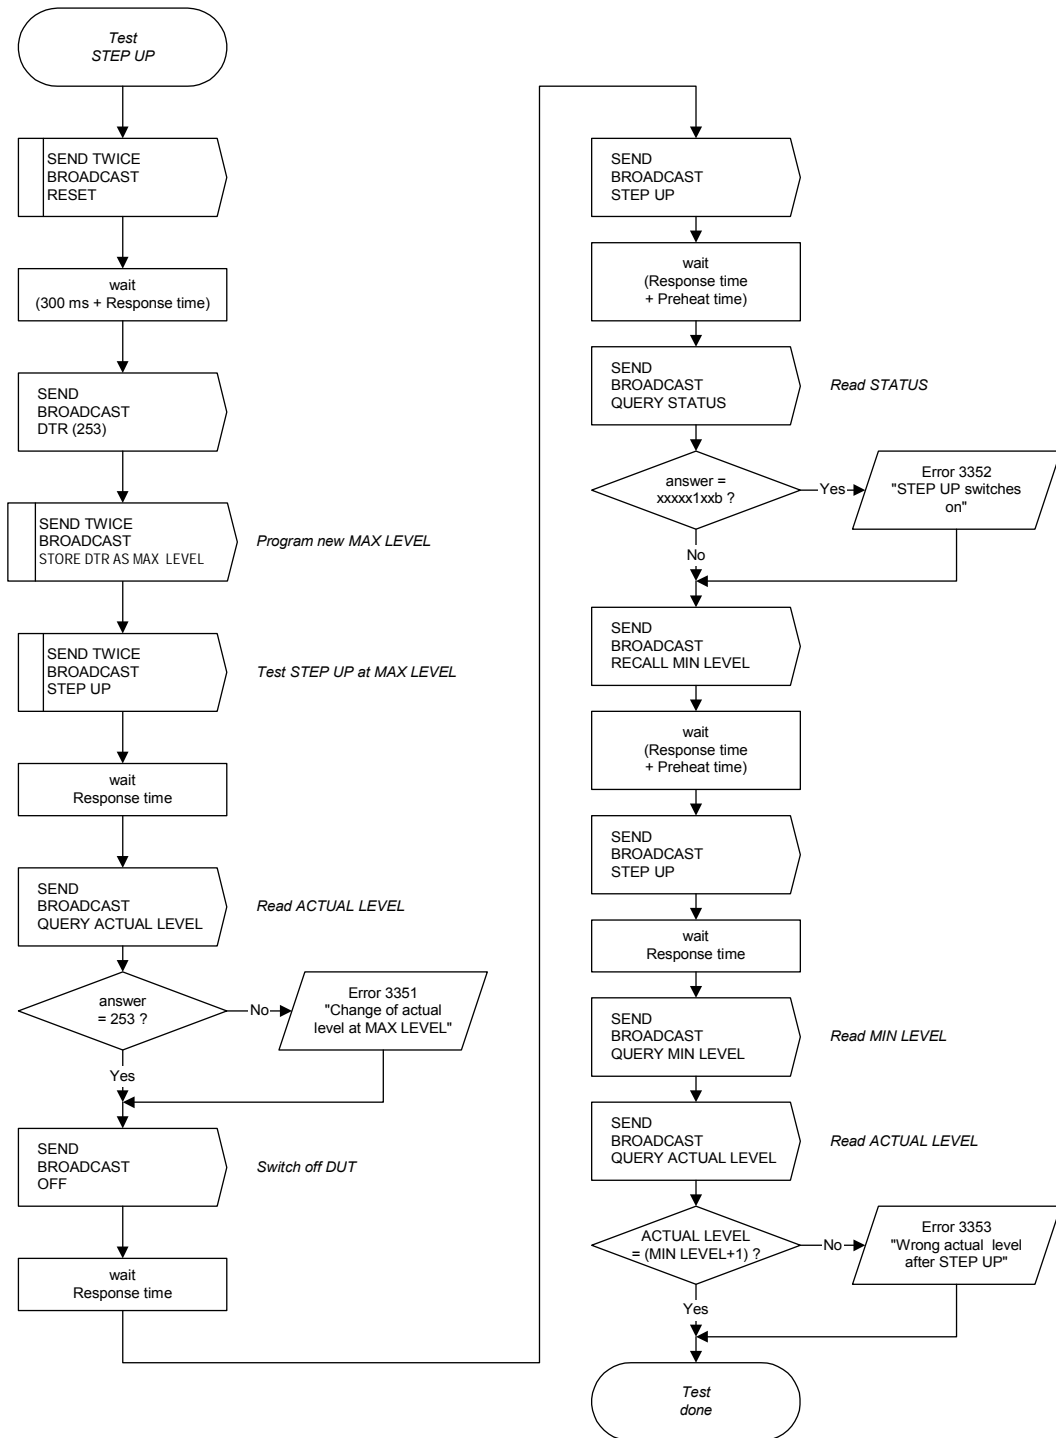


G.3.3.6 Séquence d'essais 'STEP DOWN'

La commande STEP DOWN est testée au MAX LEVEL et au MIN LEVEL. On essaie également de voir si STEP DOWN met sous tension ou hors tension le DUT. Les commandes QUERY STATUS et QUERY ACTUAL LEVEL sont utilisées pour vérifier le fonctionnement correct de la commande STEP DOWN.

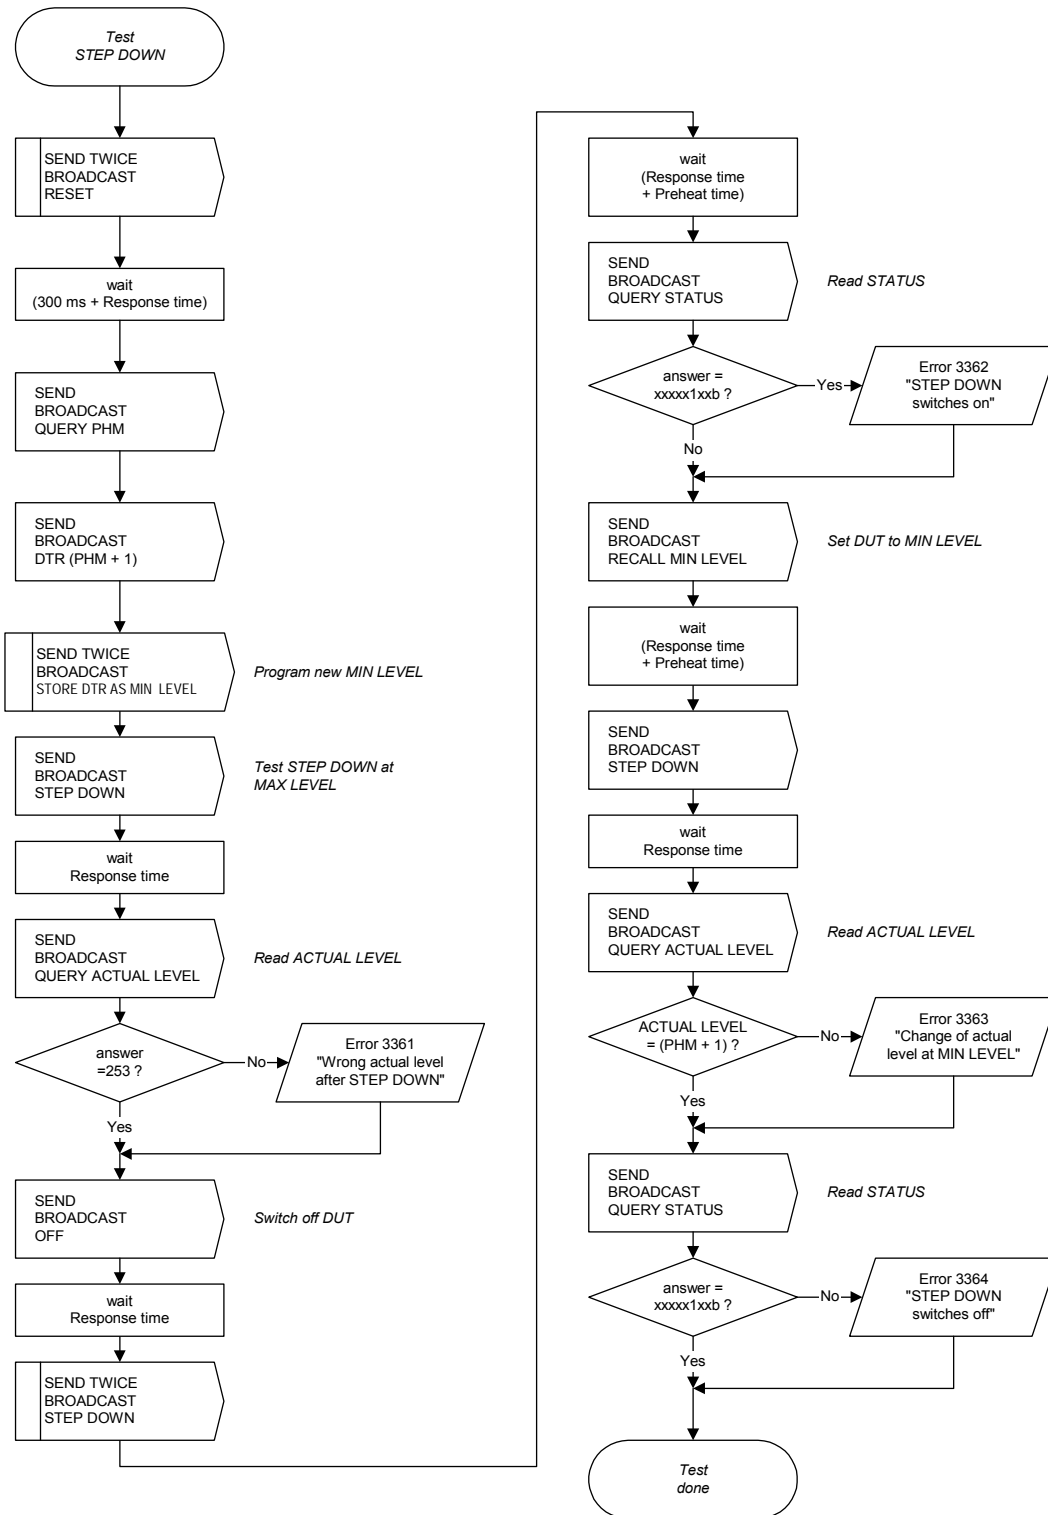


G.3.3.6 Test sequence 'STEP DOWN'

The command STEP DOWN is tested at MAX LEVEL and at MIN LEVEL. It is also tested to see whether STEP DOWN switches on/off the DUT. The commands QUERY STATUS and QUERY ACTUAL LEVEL are used for checking the correct function of the command STEP DOWN.

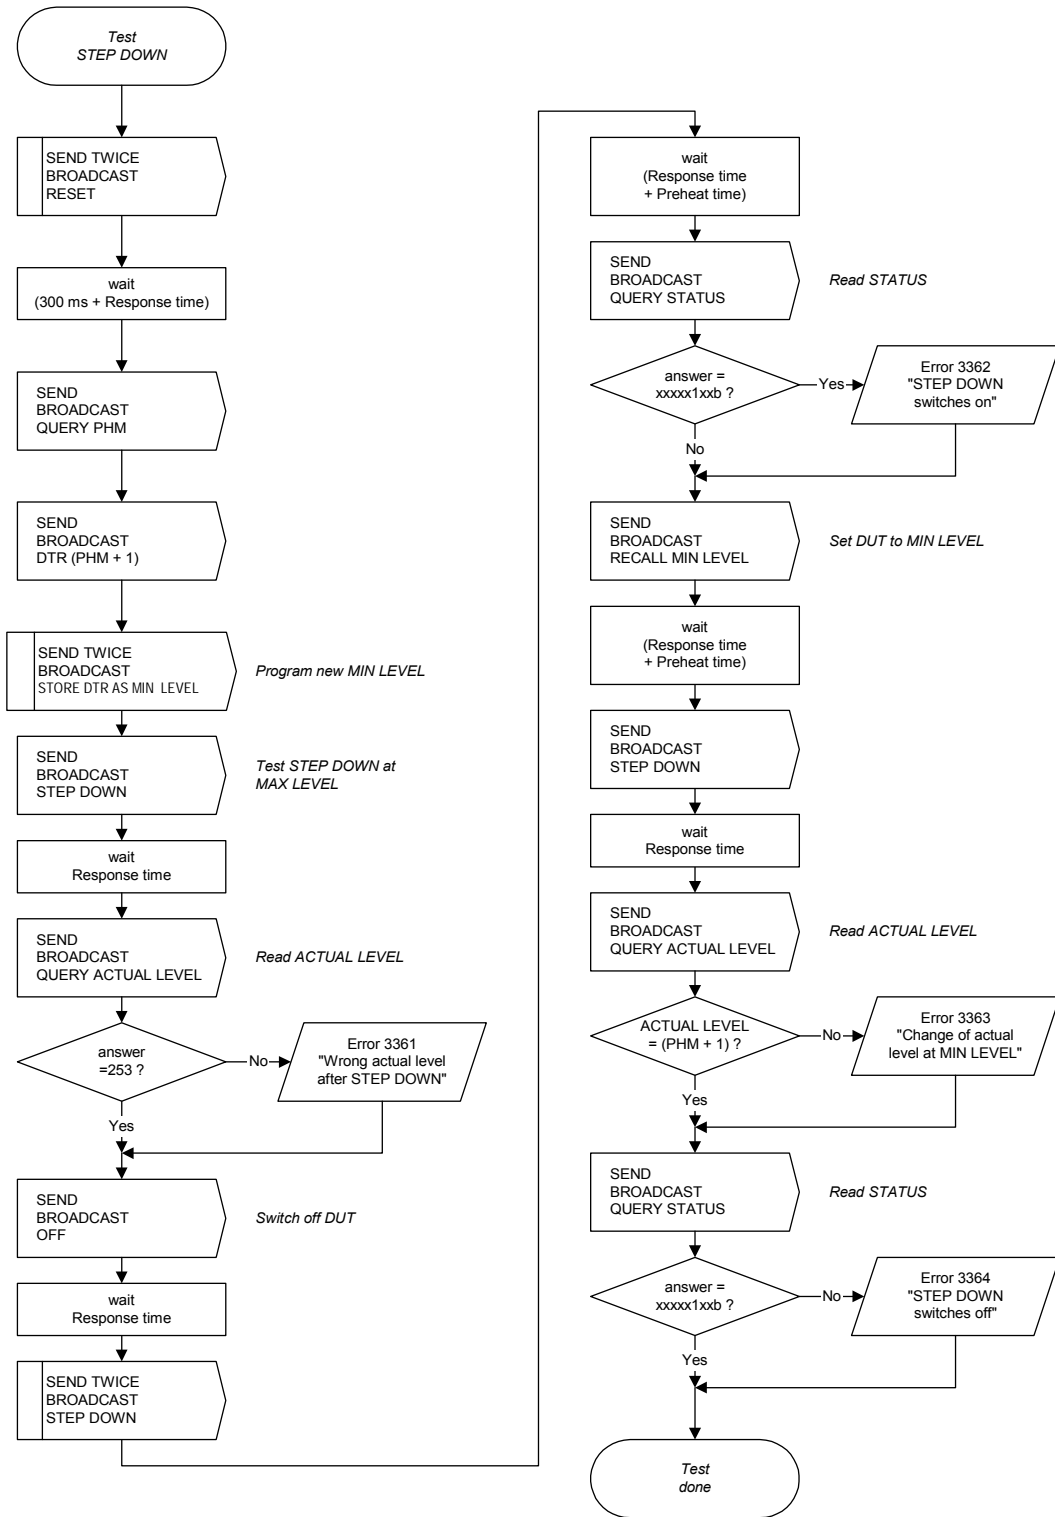


G.3.3.7 Séquence d'essais 'RECALL MAX LEVEL'

Le fonctionnement correct de la commande RECALL MAX LEVEL est vérifié dans cet essai. Au début de la séquence, un MAX LEVEL de 253 est programmé. Les commandes QUERY STATUS et QUERY ACTUAL LEVEL sont utilisées pour vérifier le fonctionnement correct de la commande.

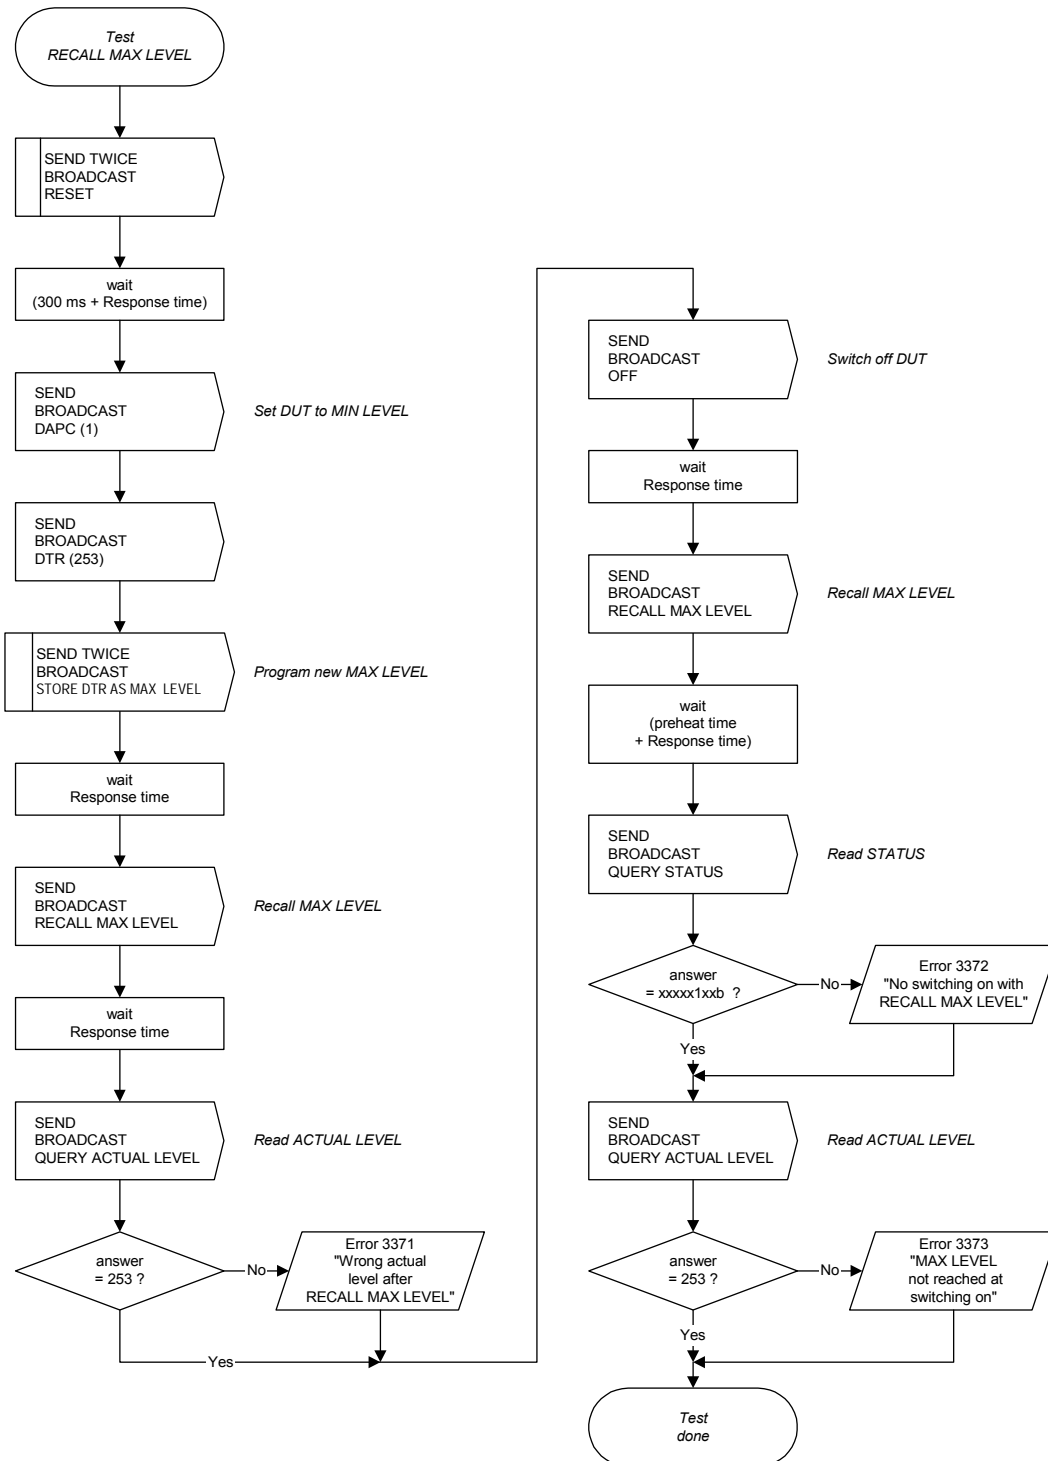


G.3.3.7 Test sequence 'RECALL MAX LEVEL'

The correct function of the command RECALL MAX LEVEL is checked in this test. At the start of the sequence a MAX LEVEL of 253 is programmed. The commands QUERY STATUS and QUERY ACTUAL LEVEL are used for checking the correct function of the command.

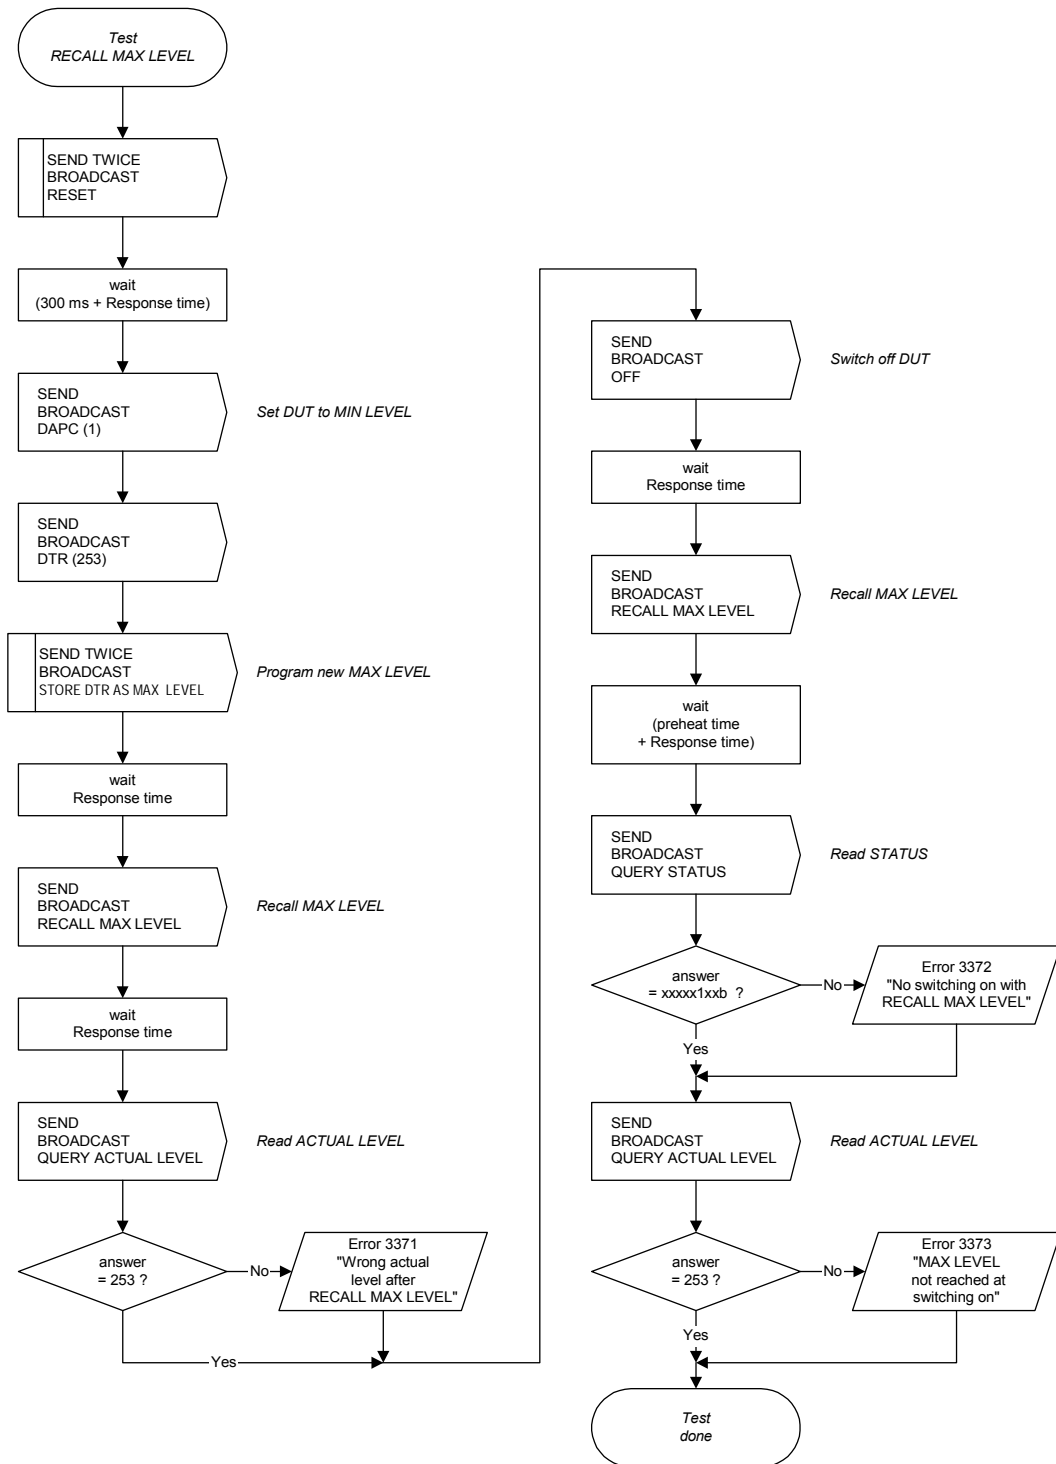


G.3.3.8 Séquence d'essais 'RECALL MIN LEVEL'

Le fonctionnement correct de la commande RECALL MIN LEVEL est vérifié dans cet essai. Au début de la séquence, un MIN LEVEL de (PHYSICAL MIN LEVEL + 1) est programmé. Les commandes QUERY STATUS et QUERY ACTUAL LEVEL sont utilisées pour vérifier le fonctionnement correct de la commande.

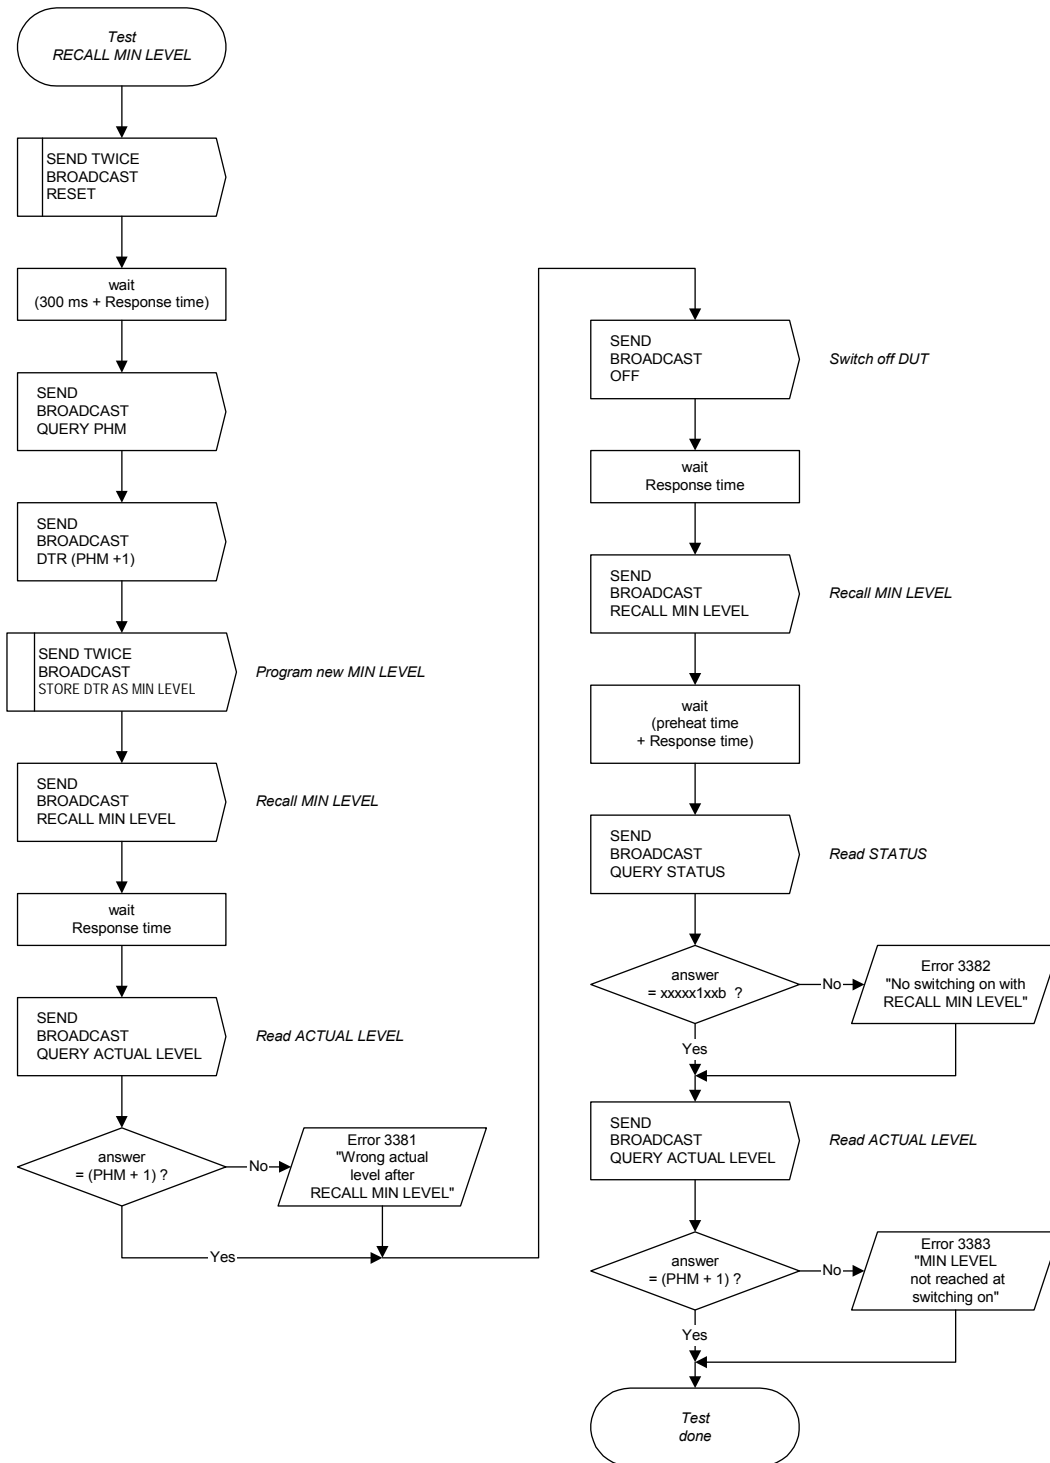


G.3.3.8 Test sequence 'RECALL MIN LEVEL'

The correct function of the command RECALL MIN LEVEL is checked in this test. At the start of the sequence a MIN LEVEL of (PHYSICAL MIN LEVEL + 1) is programmed. The commands QUERY STATUS and QUERY ACTUAL LEVEL are used for checking the correct function of the command.

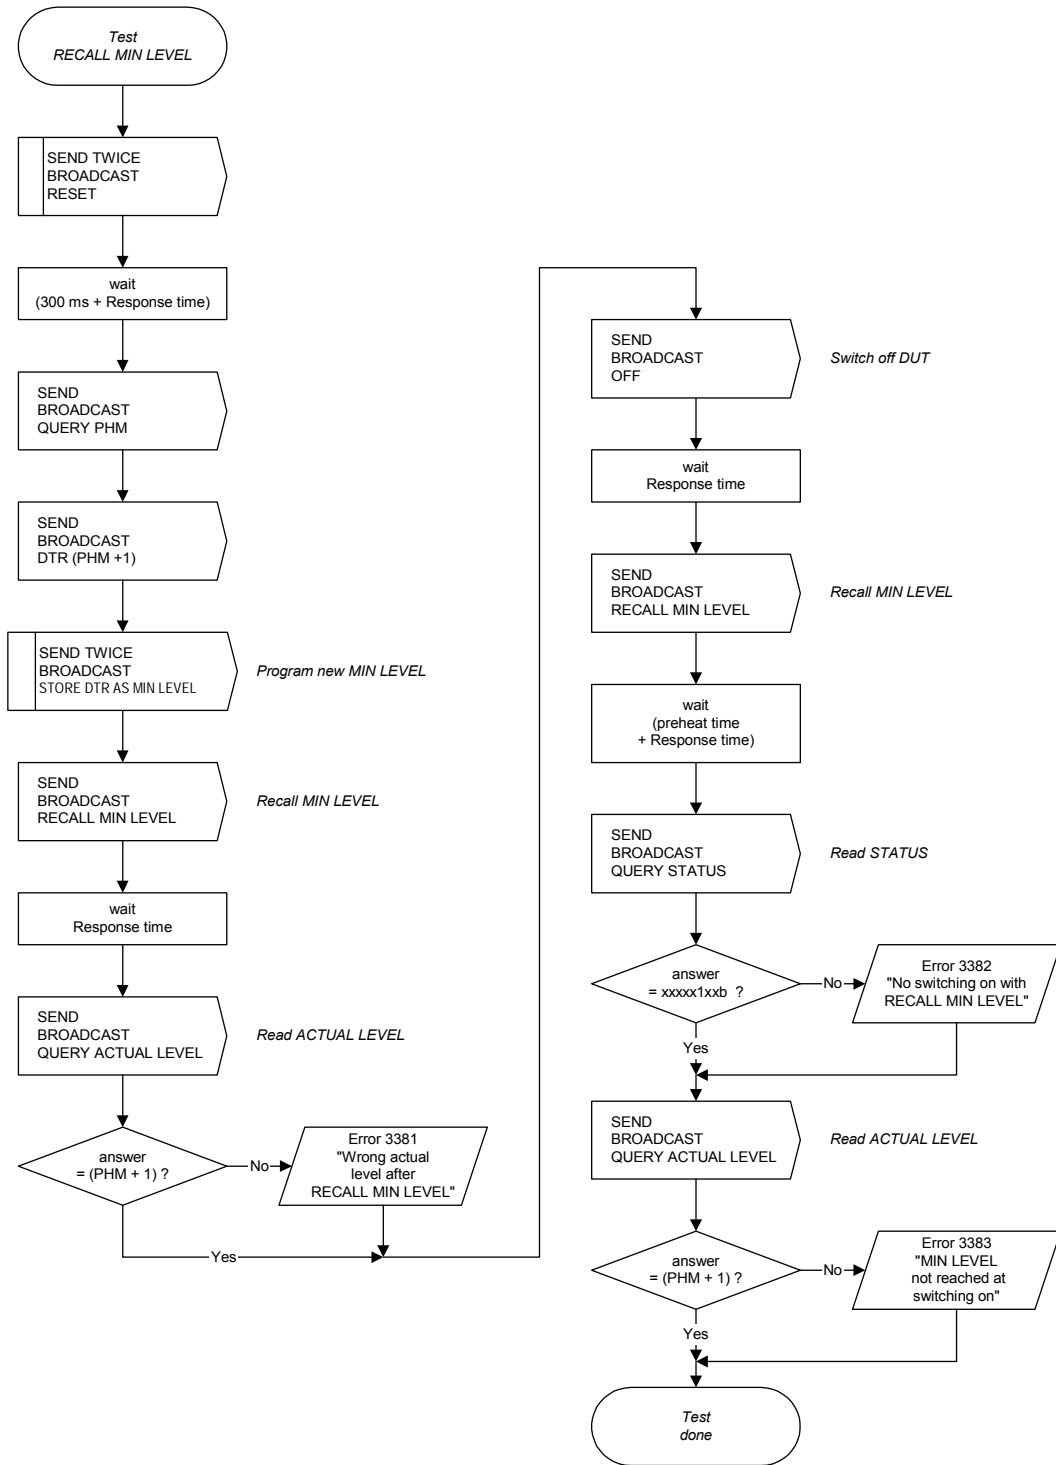


G.3.3.9 Séquence d'essais 'ON AND STEP UP'

La commande ON AND STEP UP est testée au MAX LEVEL, au MIN LEVEL et avec le DUT mis hors tension. Les commandes QUERY STATUS et QUERY ACTUAL LEVEL sont utilisées pour vérifier le fonctionnement correct de la commande ON AND STEP UP.

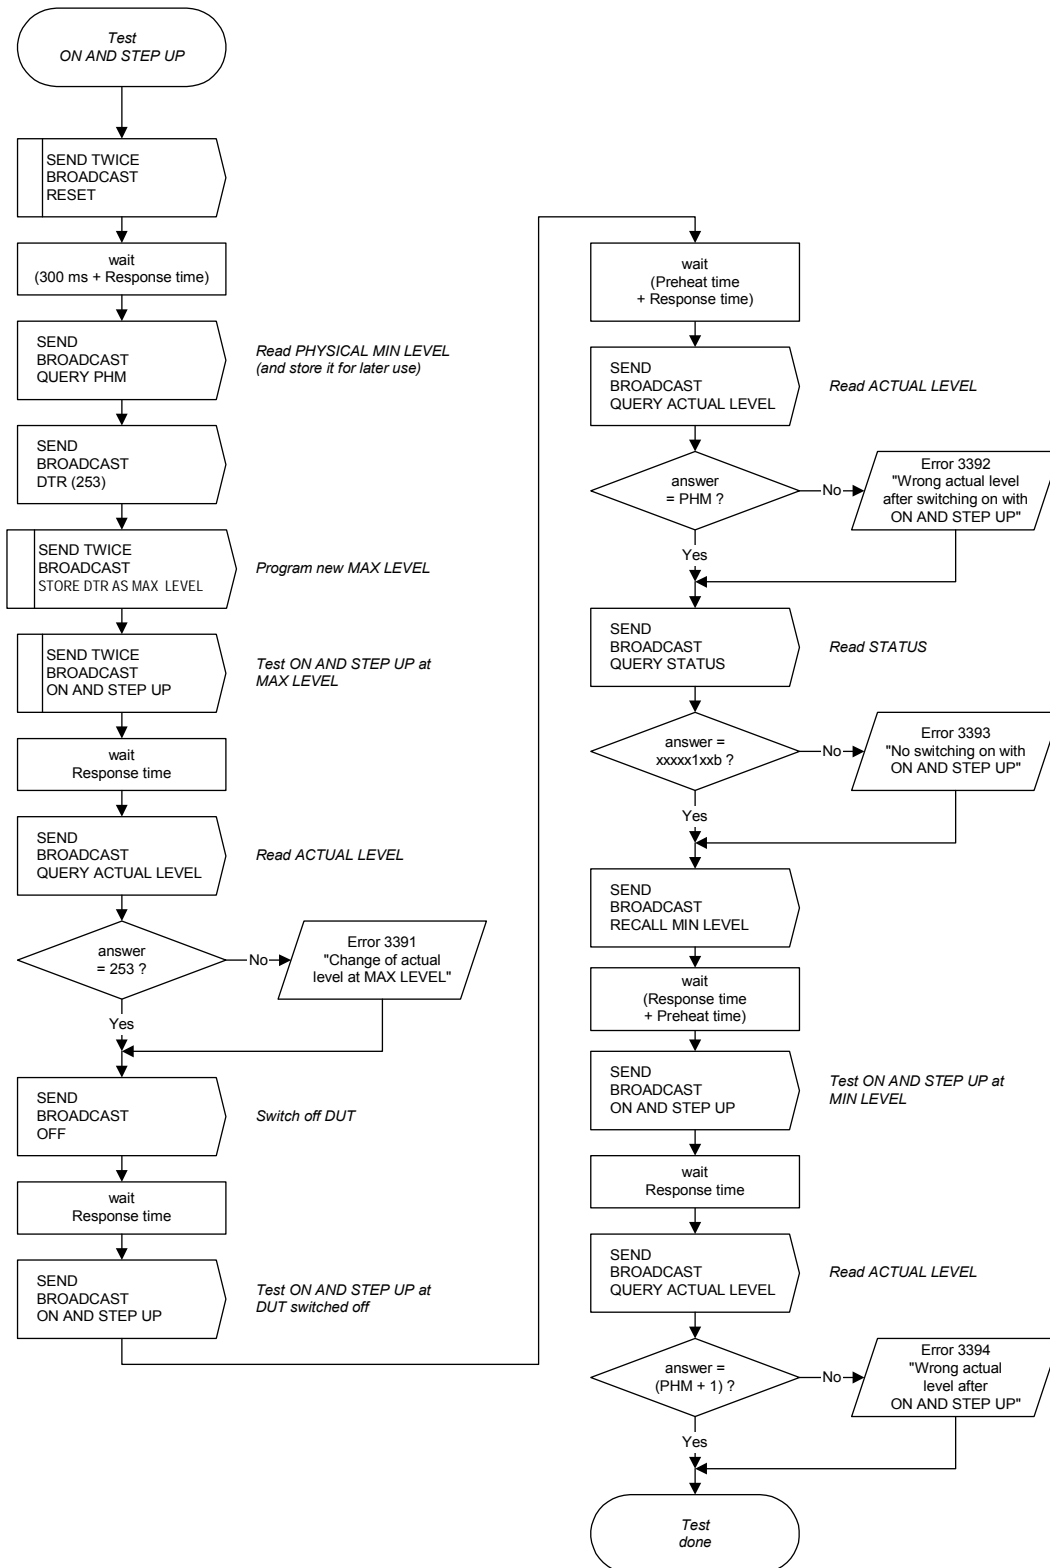


G.3.3.9 Test sequence 'ON AND STEP UP'

The command ON AND STEP UP is tested at MAX LEVEL, at MIN LEVEL and at the DUT switched off. The commands QUERY STATUS and QUERY ACTUAL LEVEL are used for checking the correct function of the command ON AND STEP UP.

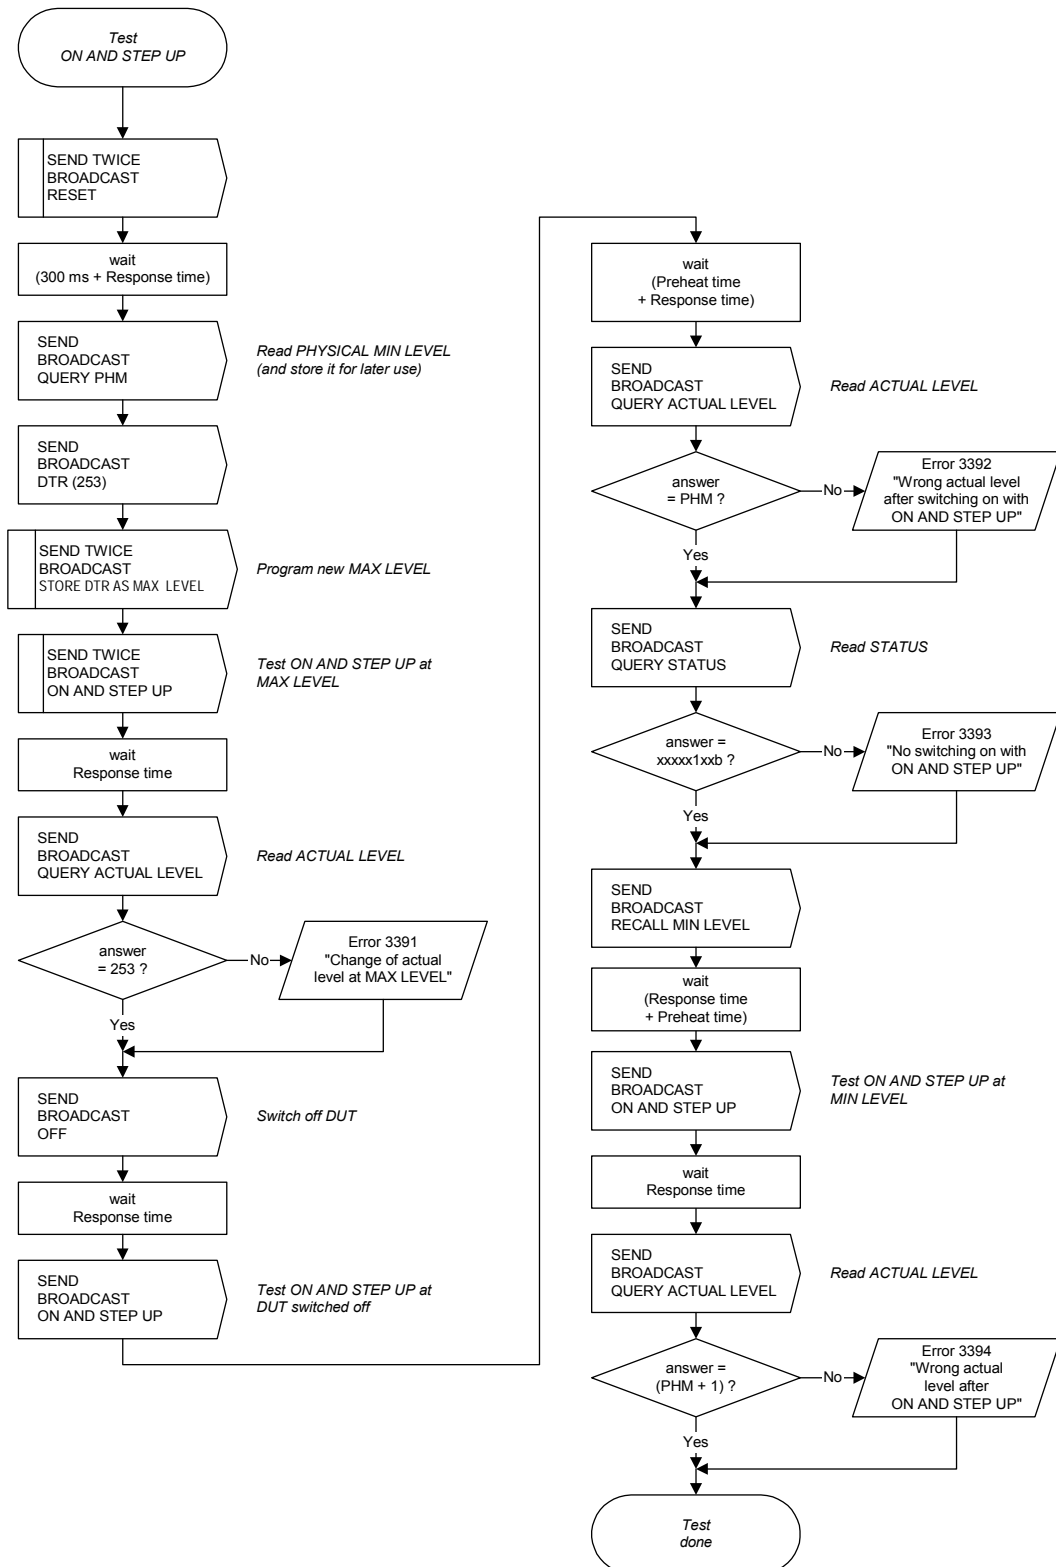


G.3.3.10 Séquence d'essais 'STEP DOWN AND OFF'

La commande STEP DOWN AND OFF est testée au MAX LEVEL, au MIN LEVEL et avec le DUT mis hors tension. Les commandes QUERY STATUS et QUERY ACTUAL LEVEL sont utilisées pour vérifier le fonctionnement correct de la commande STEP DOWN AND OFF.

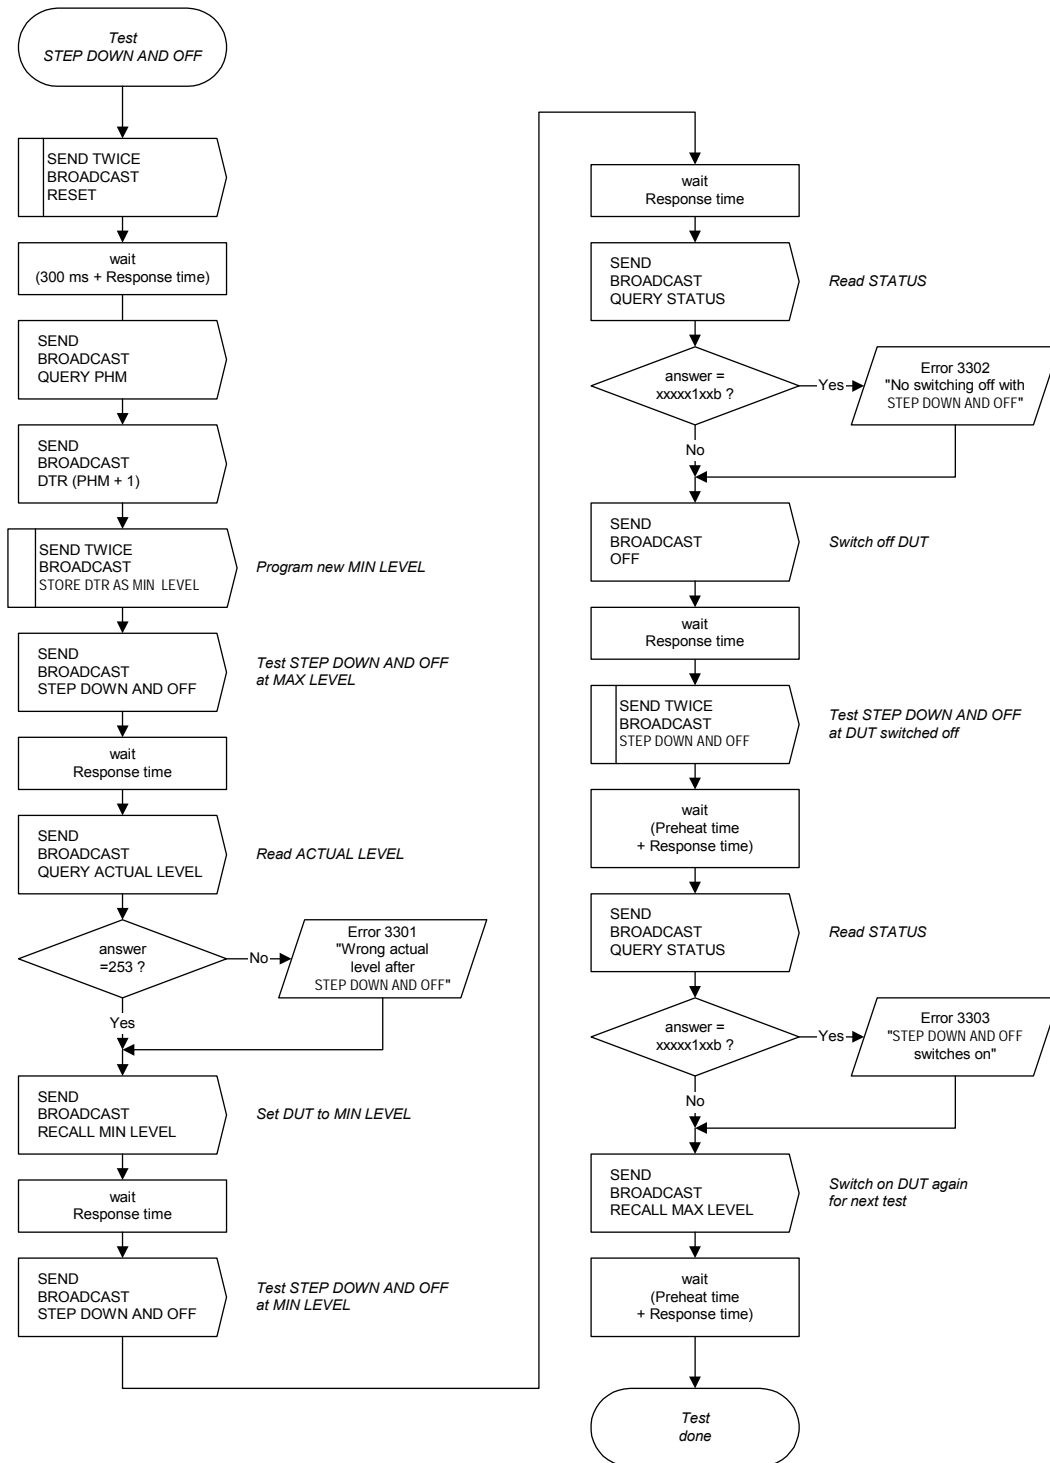

G.3.3.10 Test sequence 'STEP DOWN AND OFF'

The command STEP DOWN AND OFF is tested at MAX LEVEL, at MIN LEVEL and at the DUT switched off. The commands QUERY STATUS and QUERY ACTUAL LEVEL are used for checking the correct function of the command STEP DOWN AND OFF.

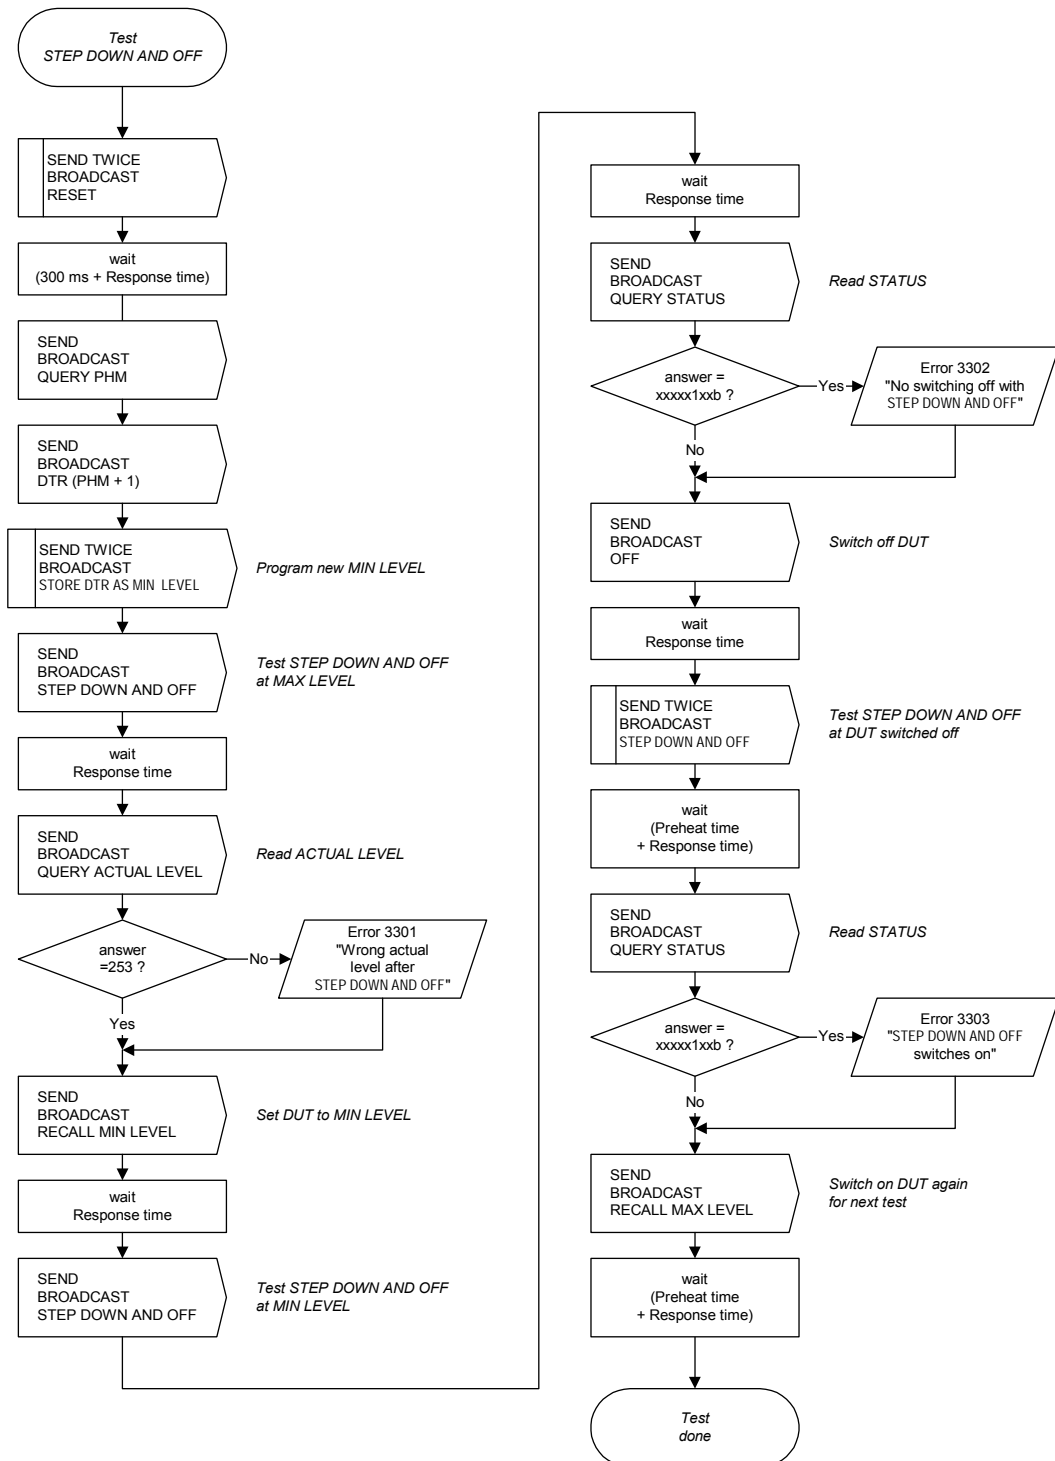


G.4 Séquence d'essais 'Attribution des adresses physiques'

La programmation d'une adresse individuelle à l'aide d'une sélection physique du DUT est testée dans cette séquence.

Les commandes INITIALISE, PHYSICAL SELECTION, QUERY SHORT ADDRESS, PROGRAM SHORT ADDRESS et TERMINATE sont utilisées dans cette séquence.

La commande QUERY BALLAST est testée dans cette séquence parce qu'elle est utilisée pour indiquer la programmation réussie de l'adresse individuelle.

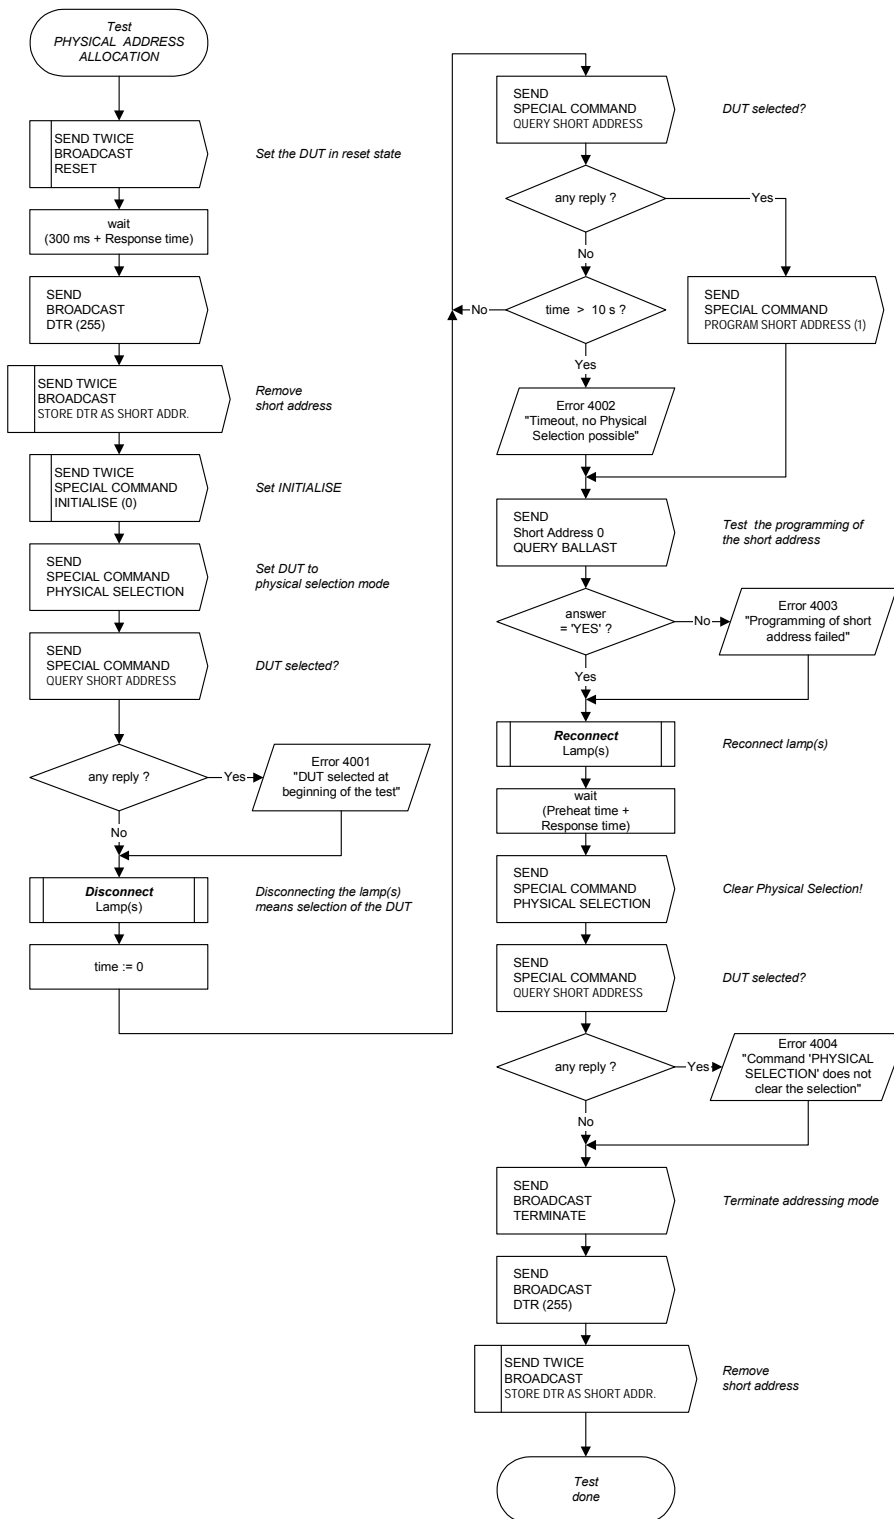


G.4 Test sequence 'Physical address allocation'

The programming of a short address by means of physical selection of the DUT is tested in this sequence.

The commands INITIALISE, PHYSICAL SELECTION, QUERY SHORT ADDRESS, PROGRAM SHORT ADDRESS and TERMINATE are used in this sequence.

The command QUERY BALLAST is tested in this sequence because it is used to indicate the successful programming of the short address.

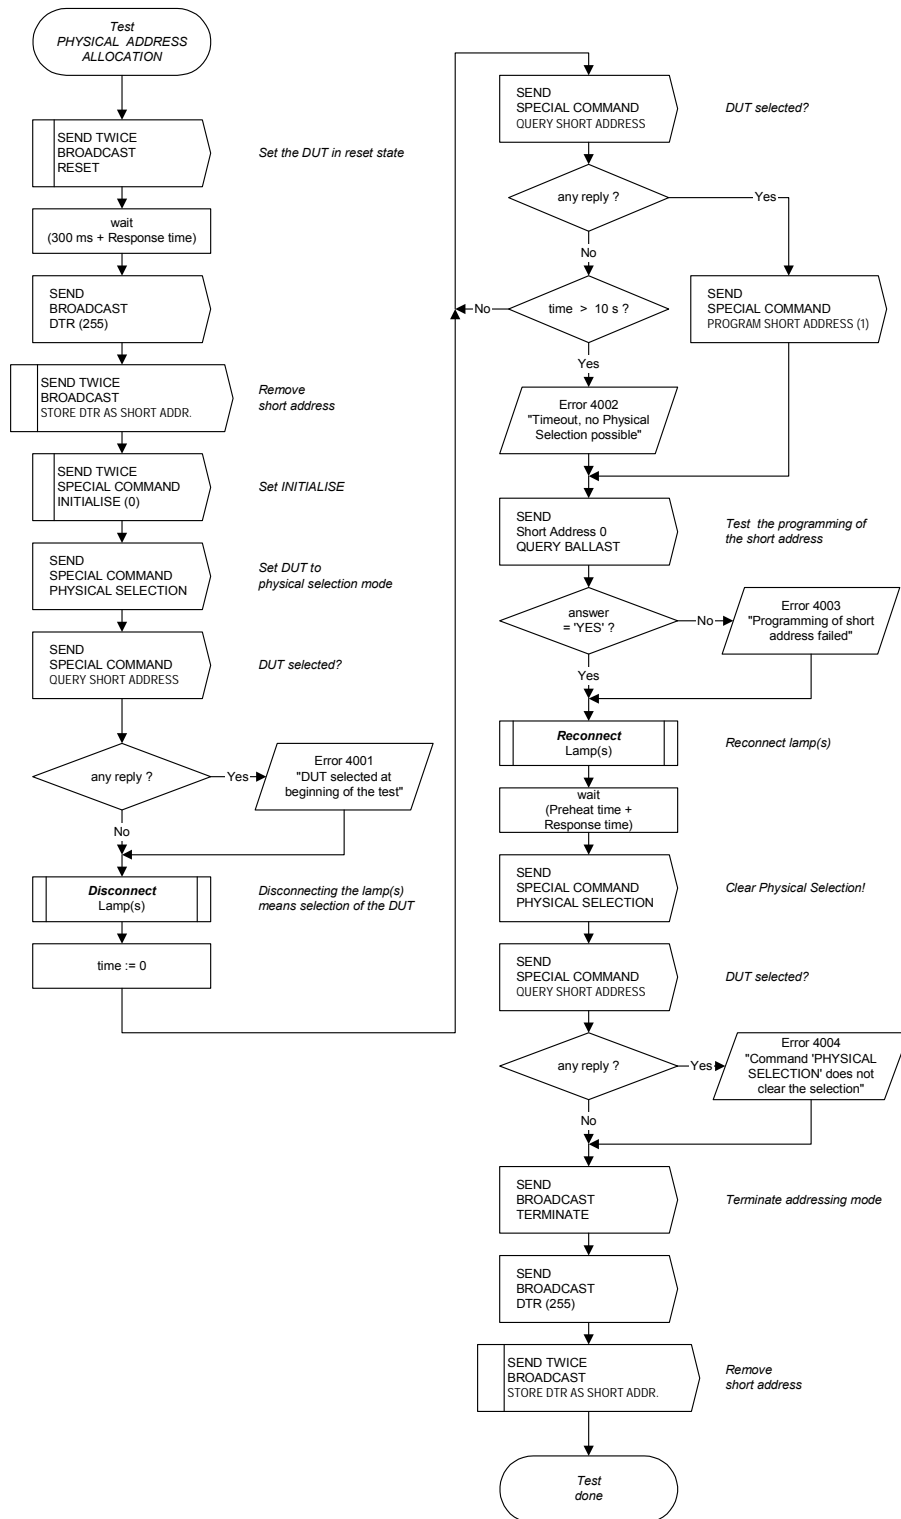

G.5 Séquences d'essais 'Attribution des adresses aléatoires'


Les séquences suivantes décrivent les essais relatifs aux commandes utilisées pour l'attribution des adresses aléatoires.

G.5.1 Séquences d'essais 'INITIALISE / TERMINATE'

Les commandes INITIALISE et TERMINATE ainsi que le cycle d'initialisation de 15 min sont testés avec les séquences suivantes.

G.5.1.1 Séquence d'essais 'INITIALISE: compteur de 15 minutes'

Le fonctionnement correct du compteur de 15 min est testé. La commande INITIALISE est adressée à tous les ballasts (le second octet est 0x00).

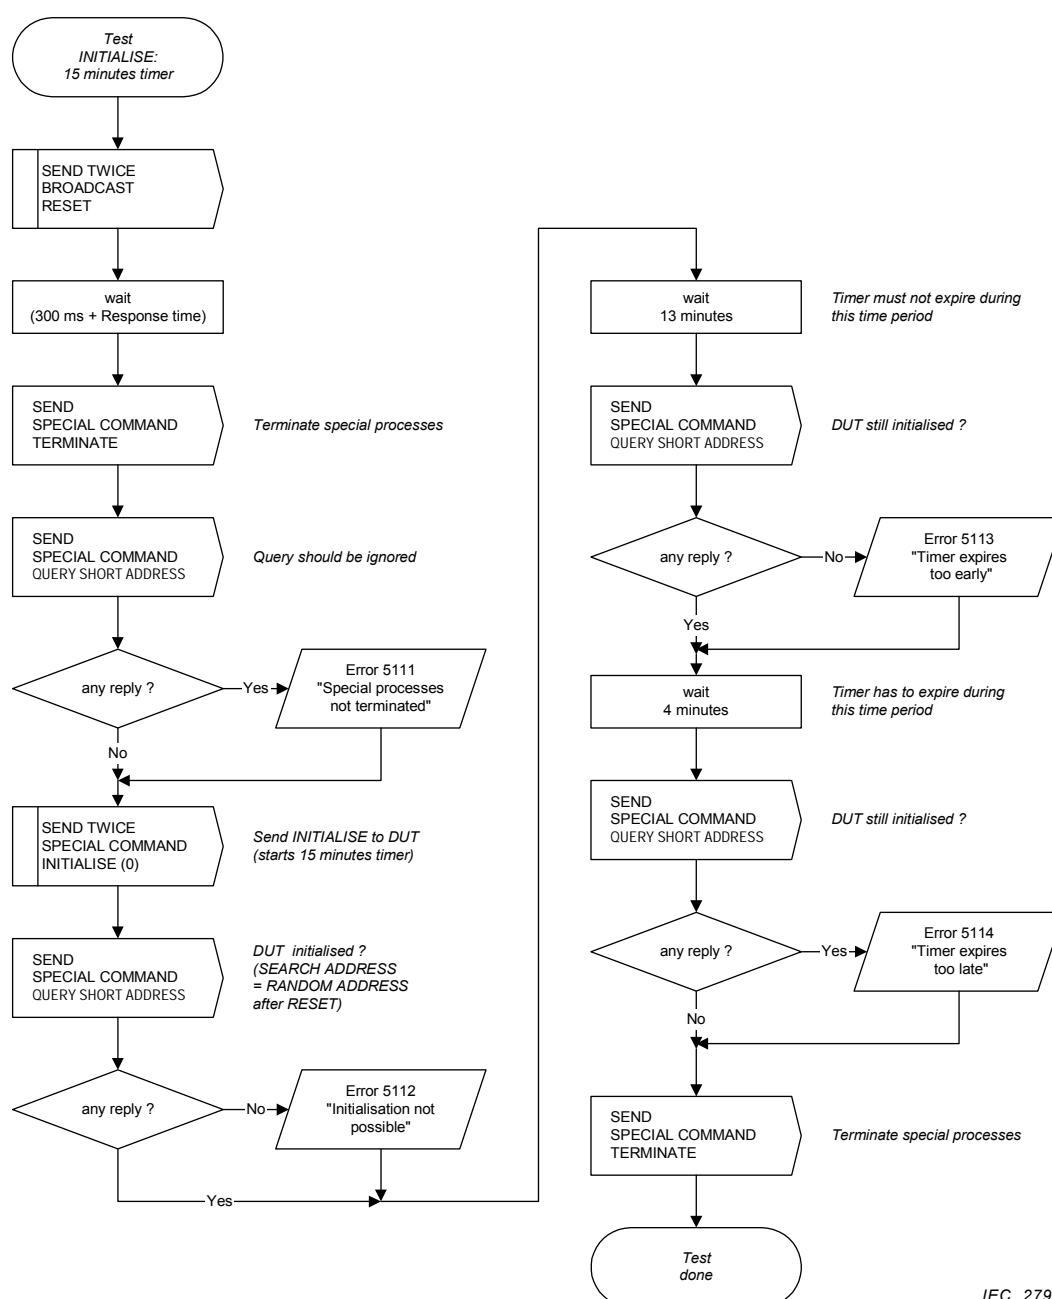

IEC 2791/03

G.5 Test sequences 'Random address allocation'


The following sequences test the commands used for random address allocation.

G.5.1 Test sequences 'INITIALISE / TERMINATE'

The commands INITIALISE and TERMINATE as well as the 15 minutes initialise timer are tested with the following sequences.


G.5.1.1 Test sequence 'INITIALISE: 15 minutes timer'

The correct function of the 15 minutes timer is tested. The command INITIALISE is addressed to all ballasts (second byte is 0x00).

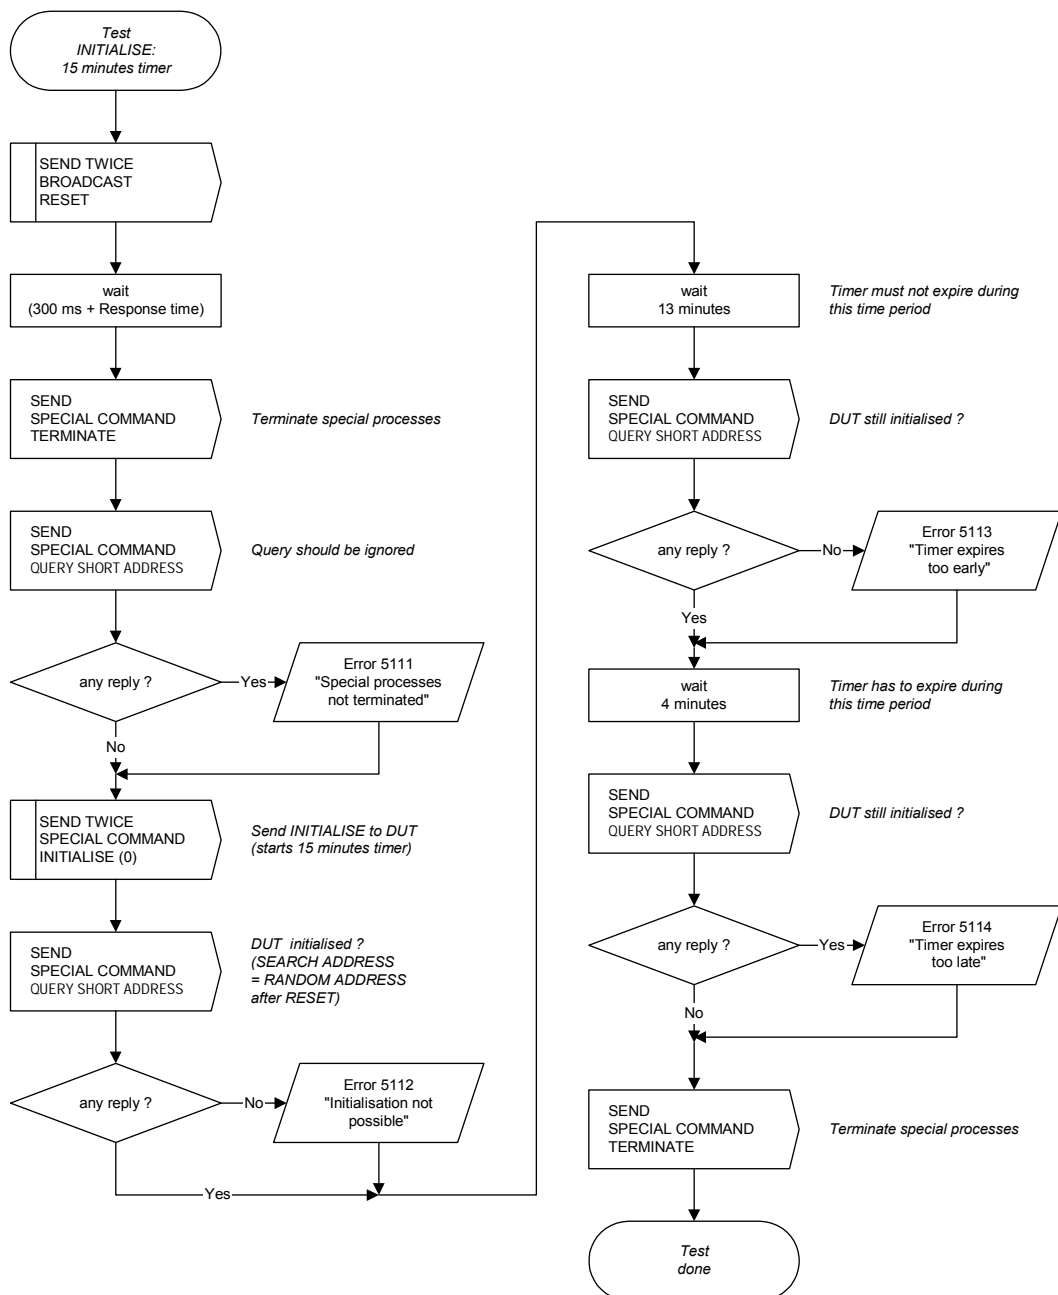


G.5.1.2 Séquence d'essais 'TERMINATE'

La commande TERMINATE est testée avec la séquence d'essais suivante.

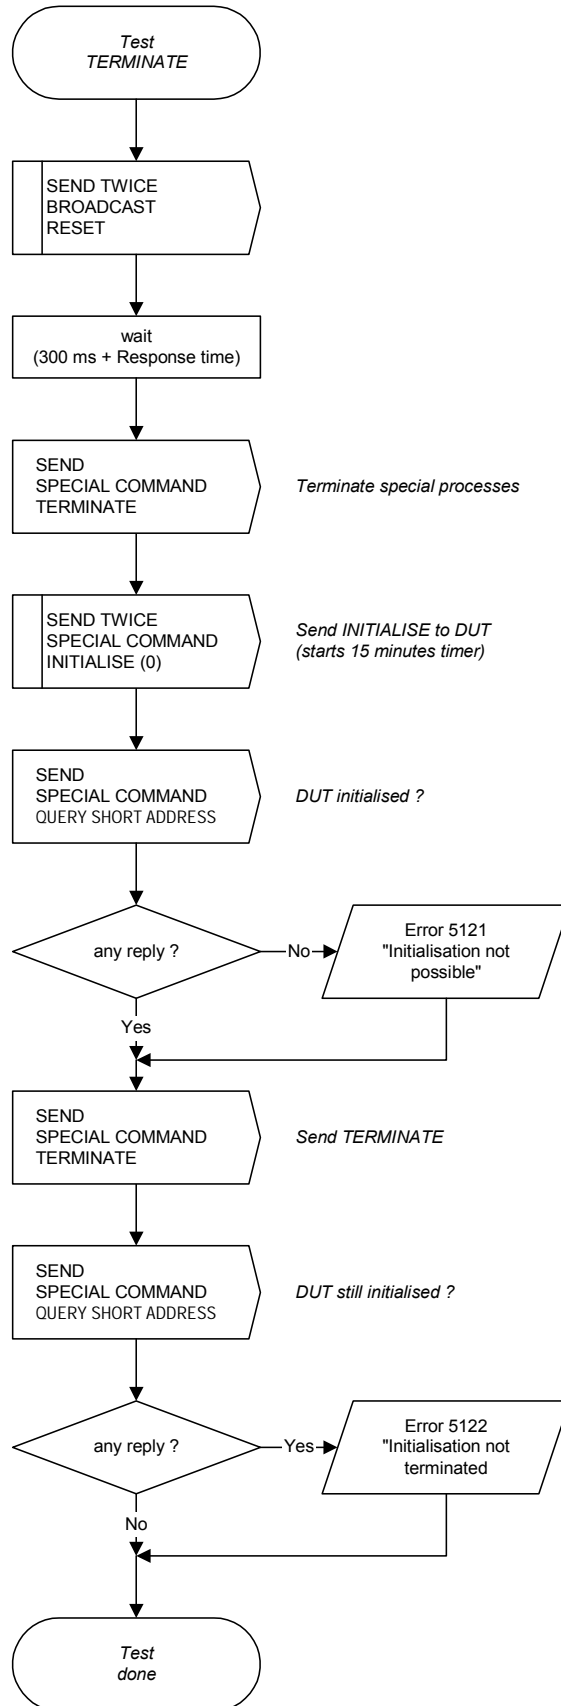

G.5.1.2 Test sequence 'TERMINATE'


The command TERMINATE is tested with the following test sequence.

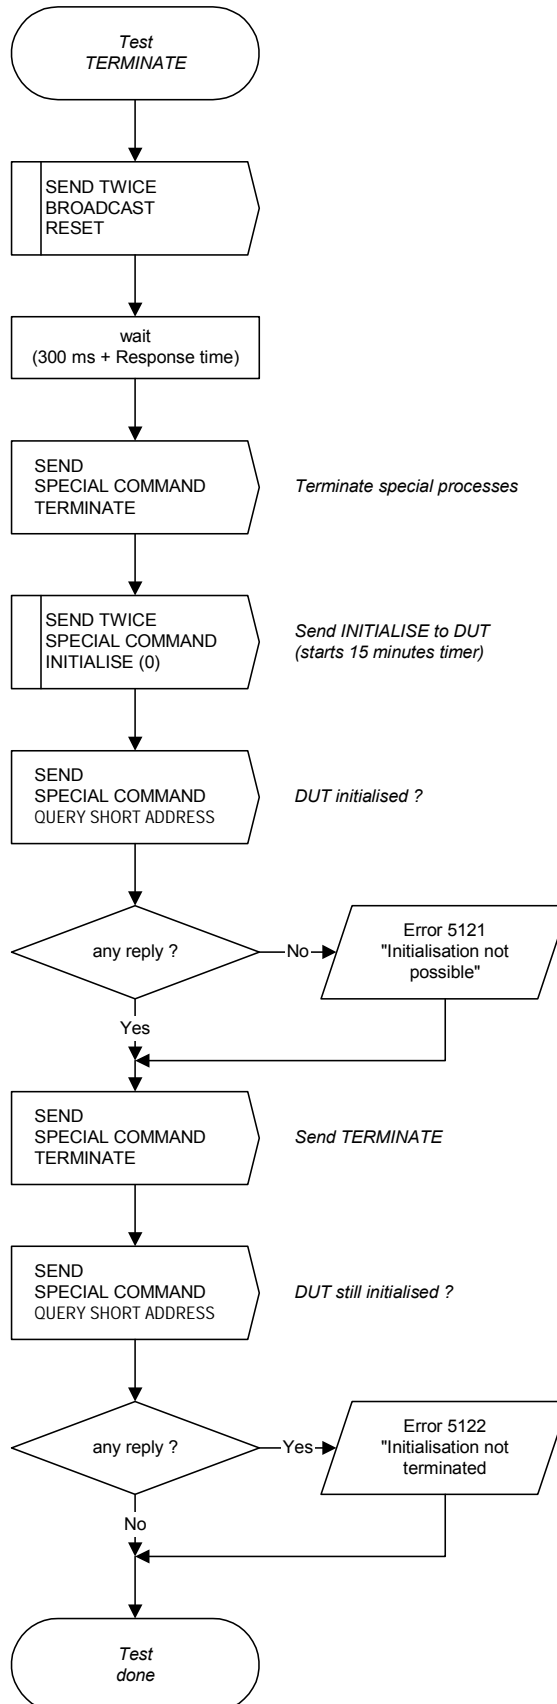

IEC 2792/03


G.5.1.3 Séquence d'essais 'INITIALISE: adresse individuelle'

Le fonctionnement correct de la commande INITIALISE adressée à un DUT avec une adresse individuelle définie est testé.

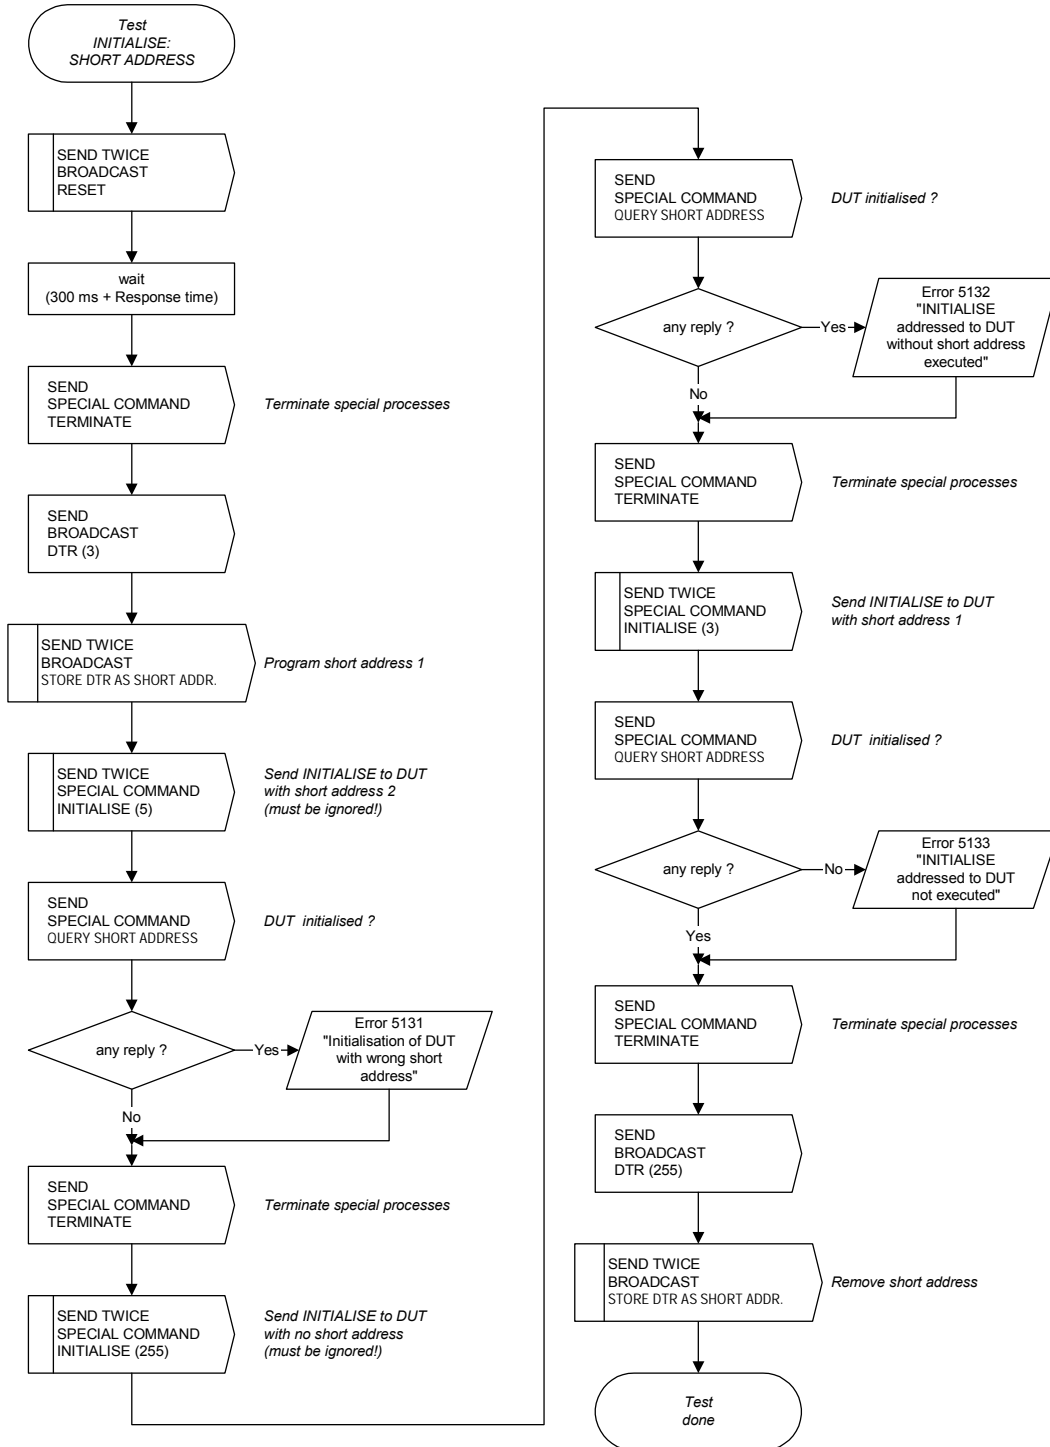


G.5.1.3 Test sequence 'INITIALISE: short address'

The correct function of the command INITIALISE addressed to a DUT with definite short address is tested.

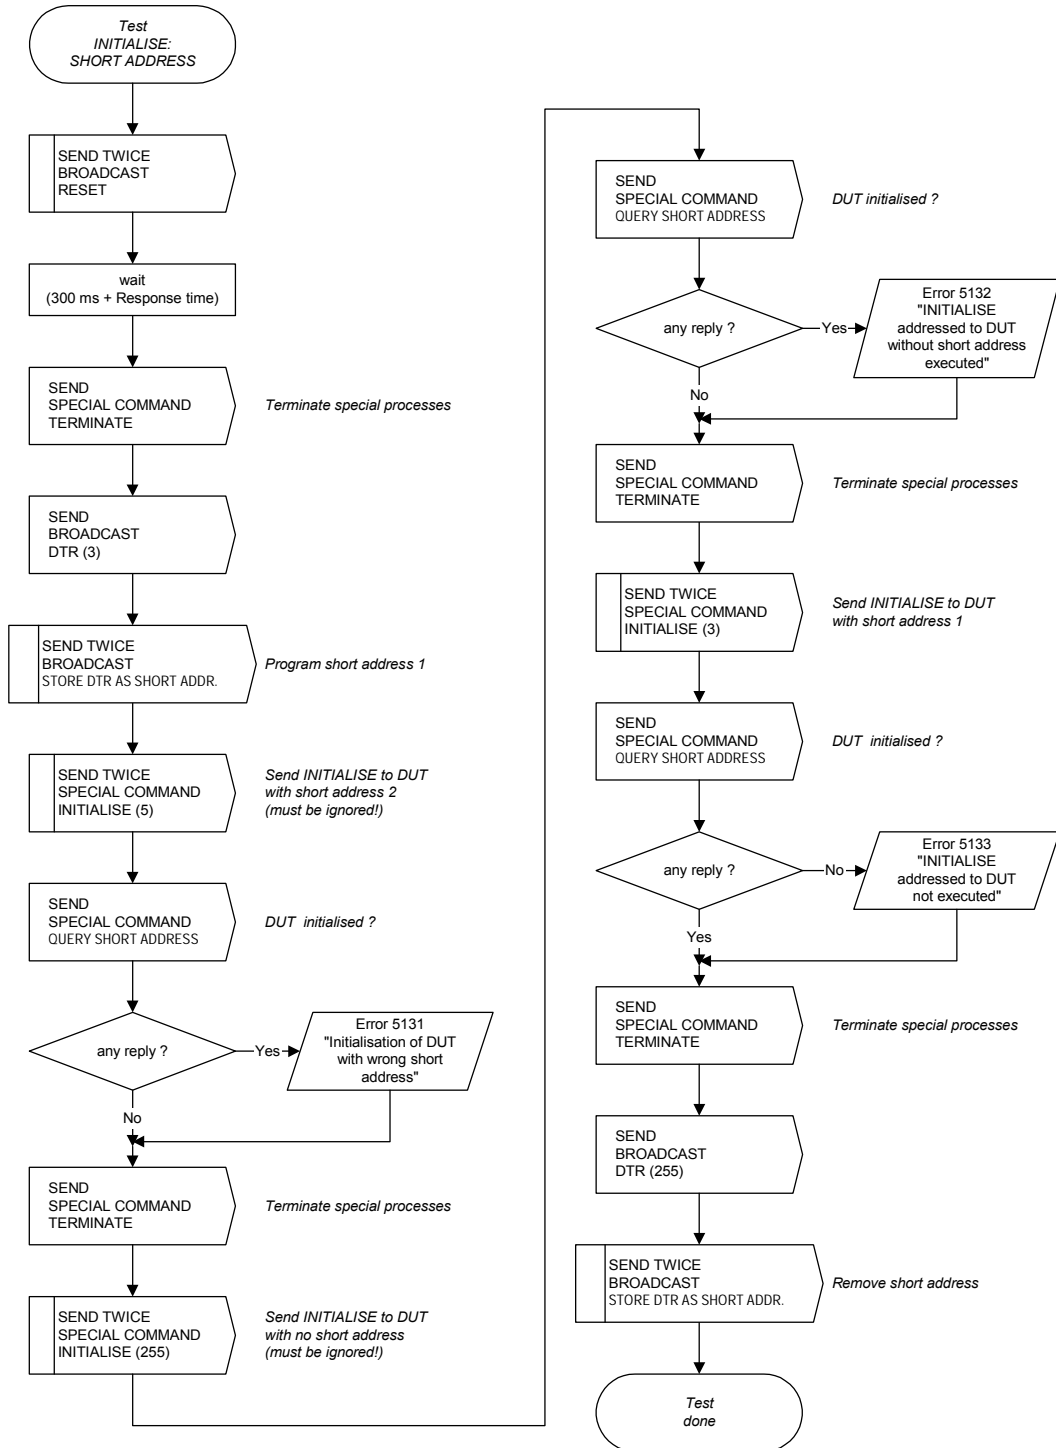

G.5.1.4 Séquence d'essais 'INITIALISE: pas d'adresse individuelle'


Le fonctionnement correct de la commande INITIALISE adressée à un DUT sans adresse individuelle est testé.

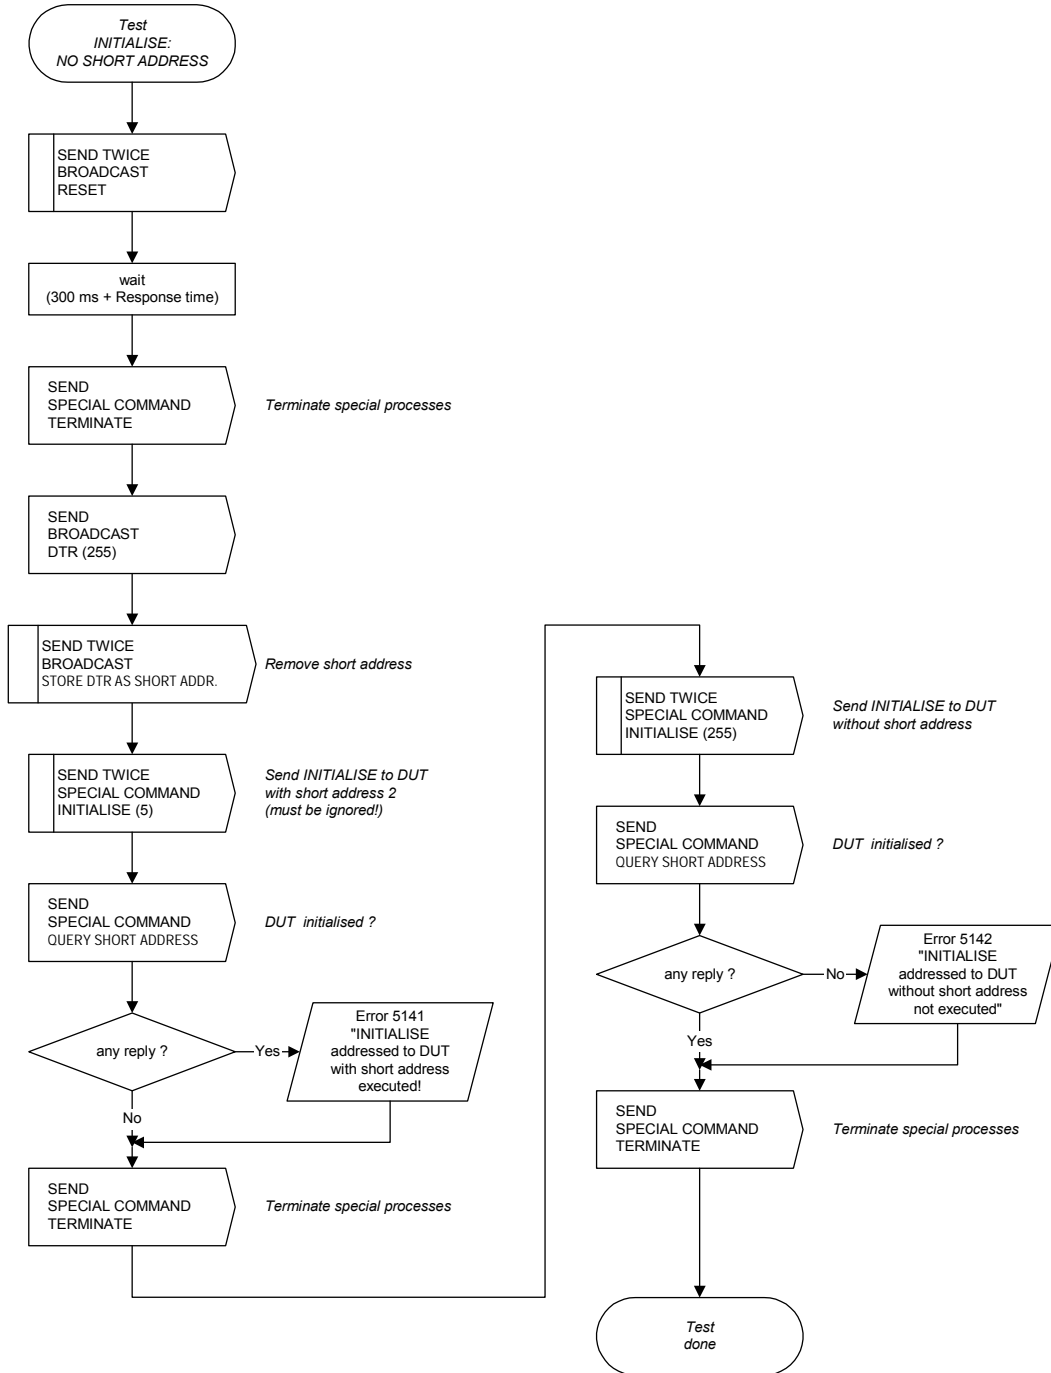

IEC 2794/03

G.5.1.4 Test sequence 'INITIALISE: no short address'


The correct function of the command INITIALISE addressed to a DUT without a short address is tested.

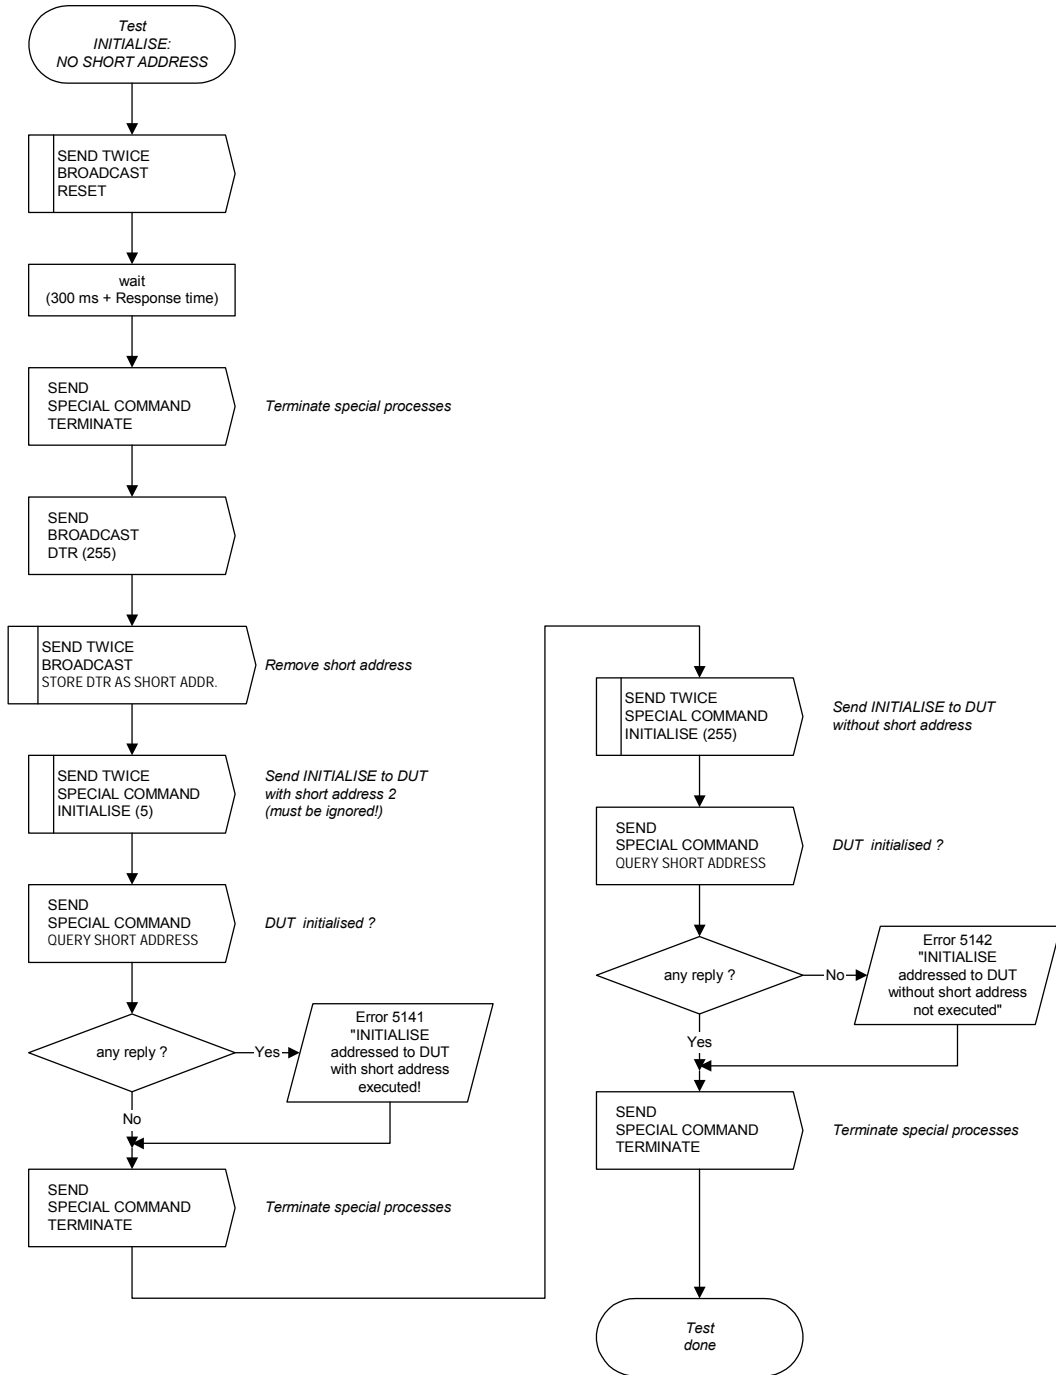

IEC 2794/03

G.5.1.5 Séquence d'essais 'INITIALISE: contrôle de la période de 100 ms'


La commande INITIALISE doit être reçue deux fois en 100 ms avant d'être exécutée. Cette séquence décrit les essais relatifs à la durée pendant ce contrôle de la période.

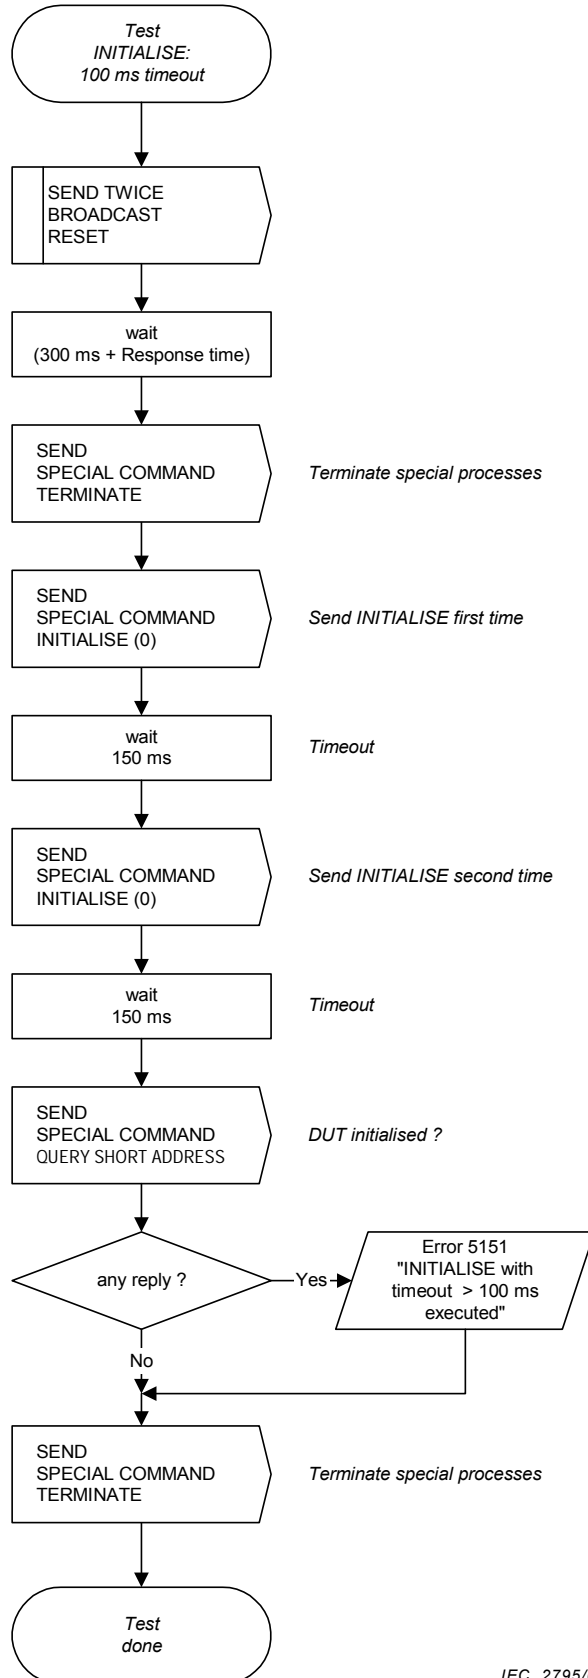

IEC 2795/03


G.5.1.5 Test sequence 'INITIALISE: 100 ms timeout'

The command INITIALISE has to be received twice within 100 ms before it is executed. This sequence tests the timer for this timeout.

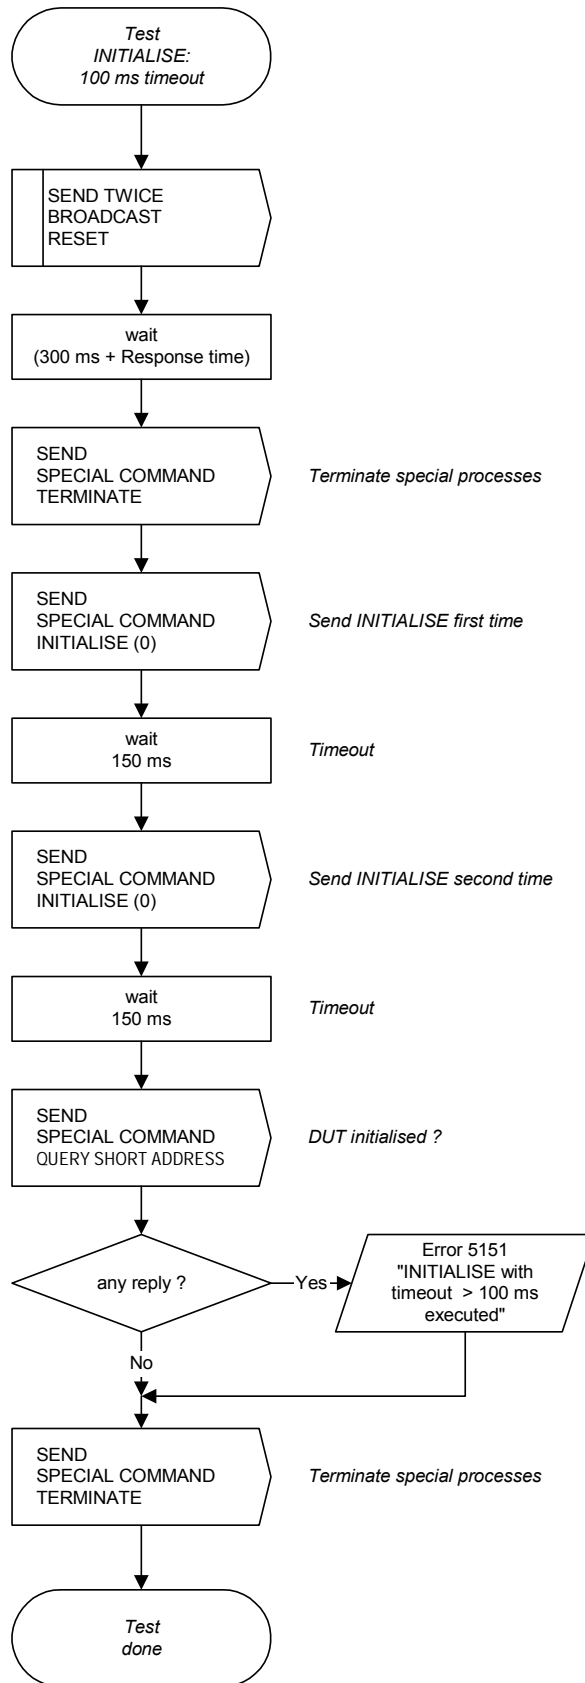


G.5.1.6 Séquence d'essais 'INITIALISE: commande intercalée

La commande INITIALISE doit être reçue deux fois en 100 ms avant d'être exécutée. Aucune autre commande n'est autorisée à être effectuée pendant la période, autrement la commande INITIALISE et l'autre commande ne sont pas prises en compte. Cette séquence d'essais vérifie le fonctionnement correct du DUT dans ce cas. Les trois commandes doivent être envoyées pendant une période de 100 ms.

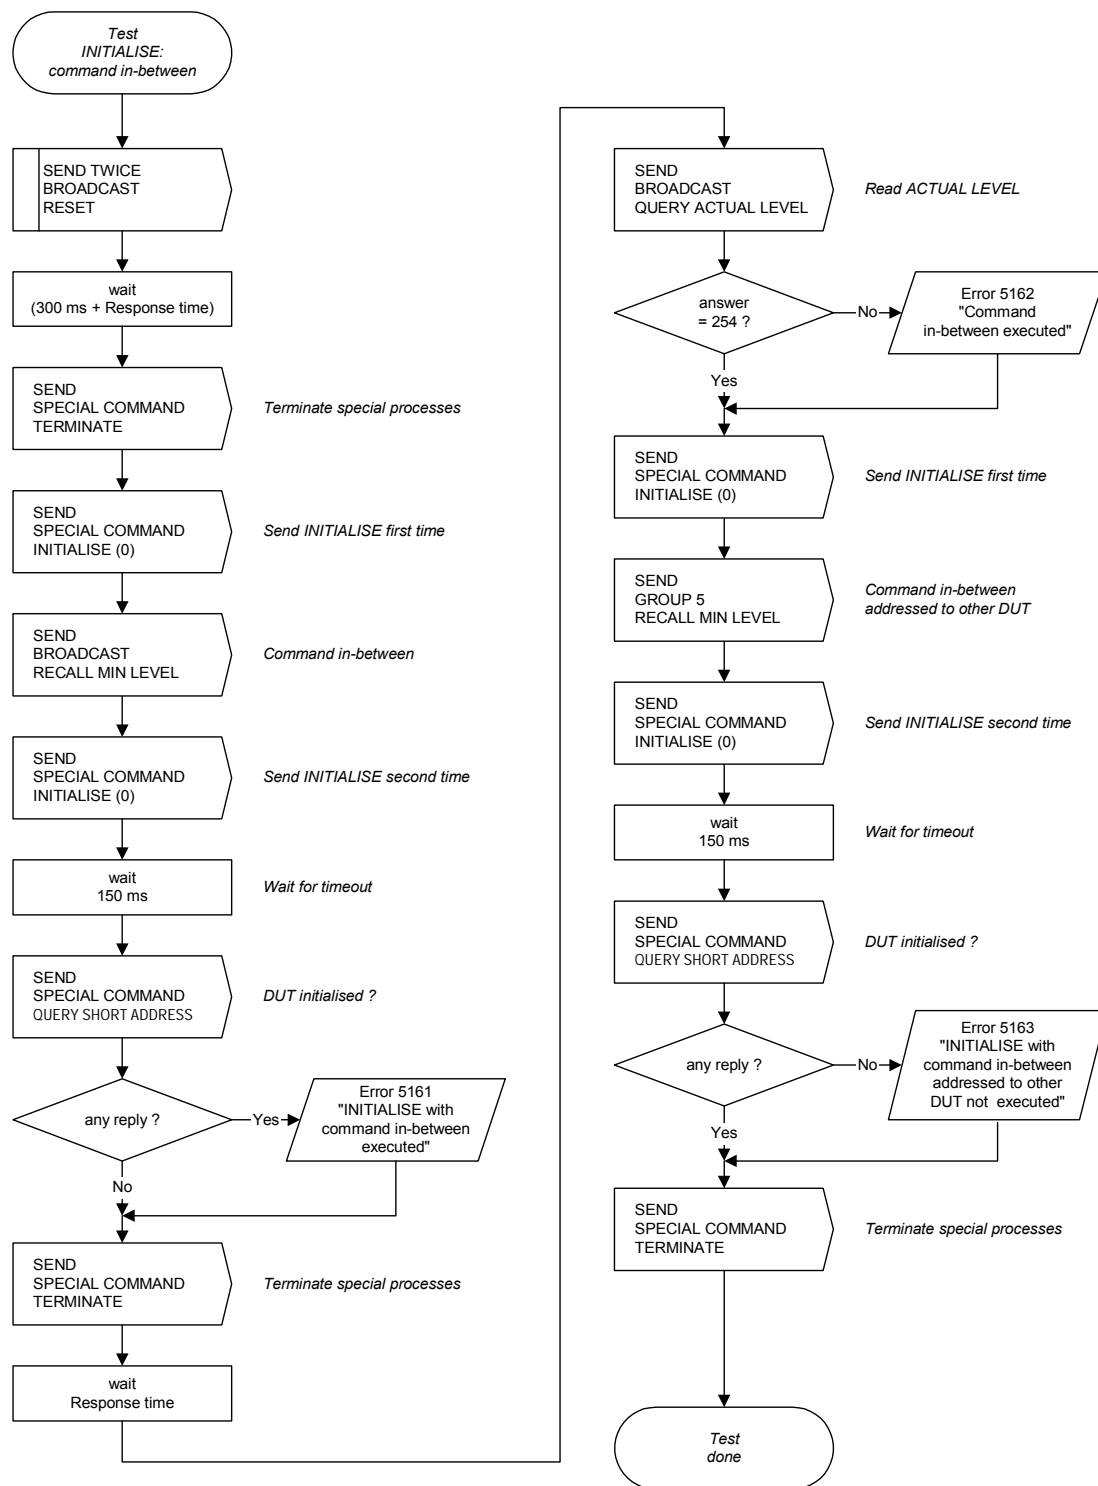

G.5.1.6 Test sequence 'INITIALISE: command in-between'

The command INITIALISE has to be received twice within 100 ms before it is executed. No other command is allowed to be in-between, otherwise both the command INITIALISE and the other command are ignored. This test sequence checks the correct function of the DUT in this case. The three commands are to be sent within a time period of 100 ms.

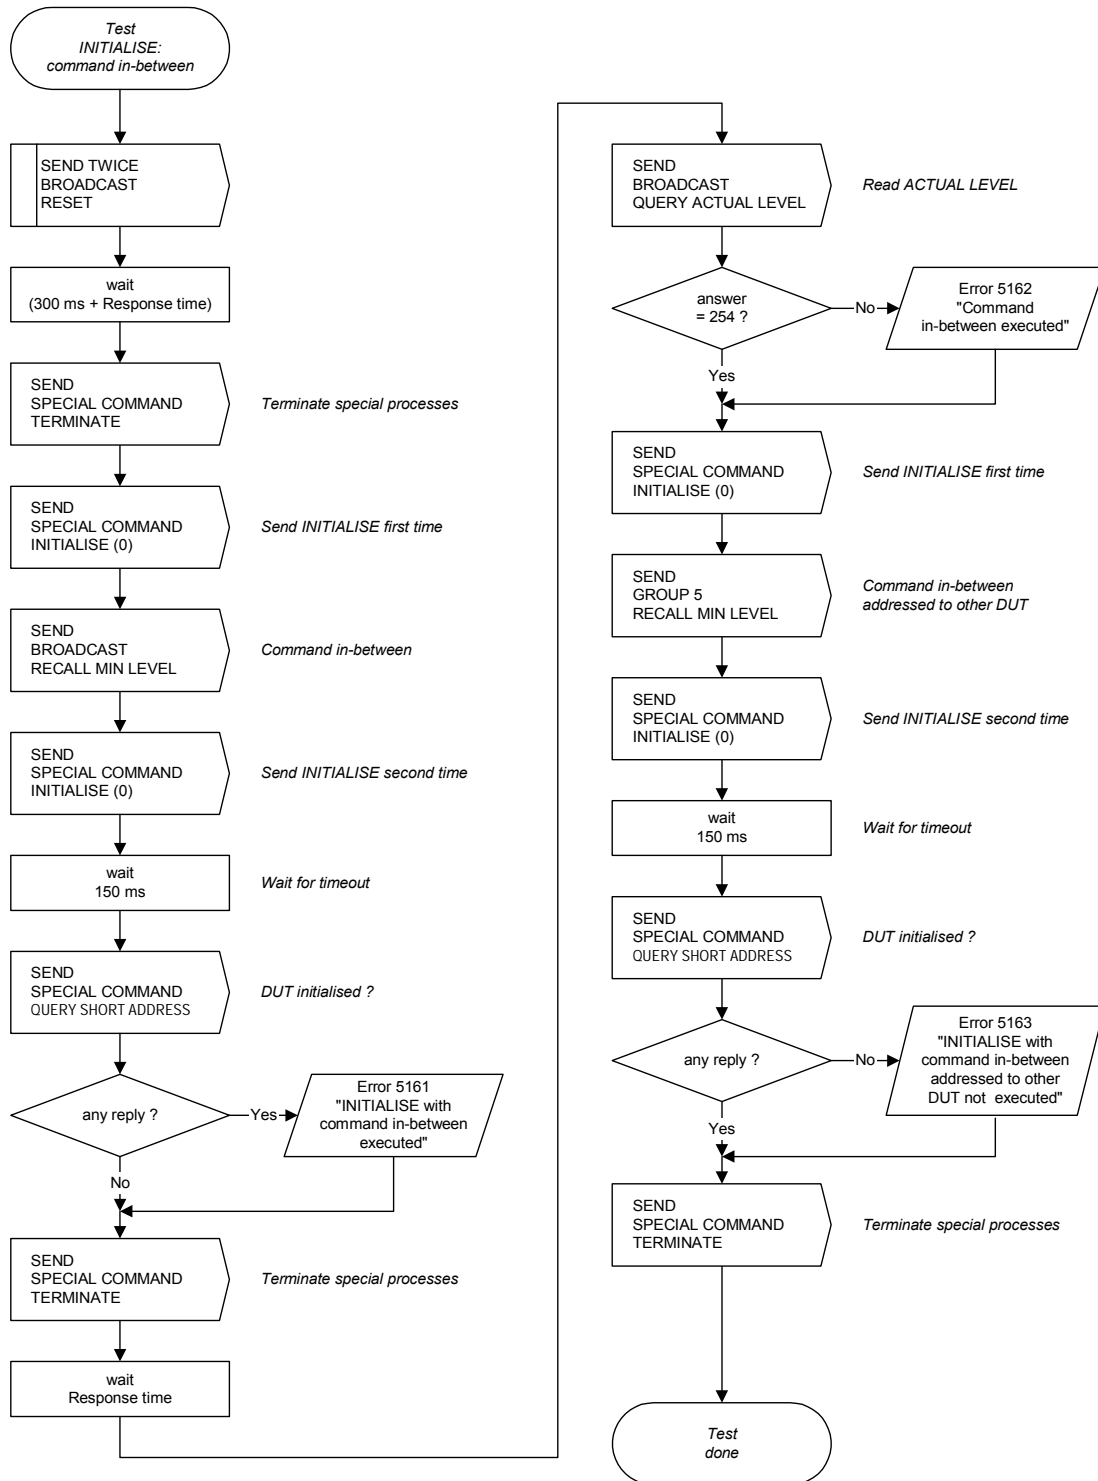


G.5.2 Séquences d'essais 'RANDOMISE'

La fonction, les valeurs de reset de l'adresse aléatoire et la mémoire persistante pour l'adresse aléatoire sont testées avec les séquences suivantes.

G.5.2.1 Séquence d'essais 'RANDOMISE: valeurs de reset'

Le fonctionnement correct de la commande RANDOMISE et des commandes QUERY RANDOM ADDRESS (H), QUERY RANDOM ADDRESS (M) et QUERY RANDOM ADDRESS (L) est testé.

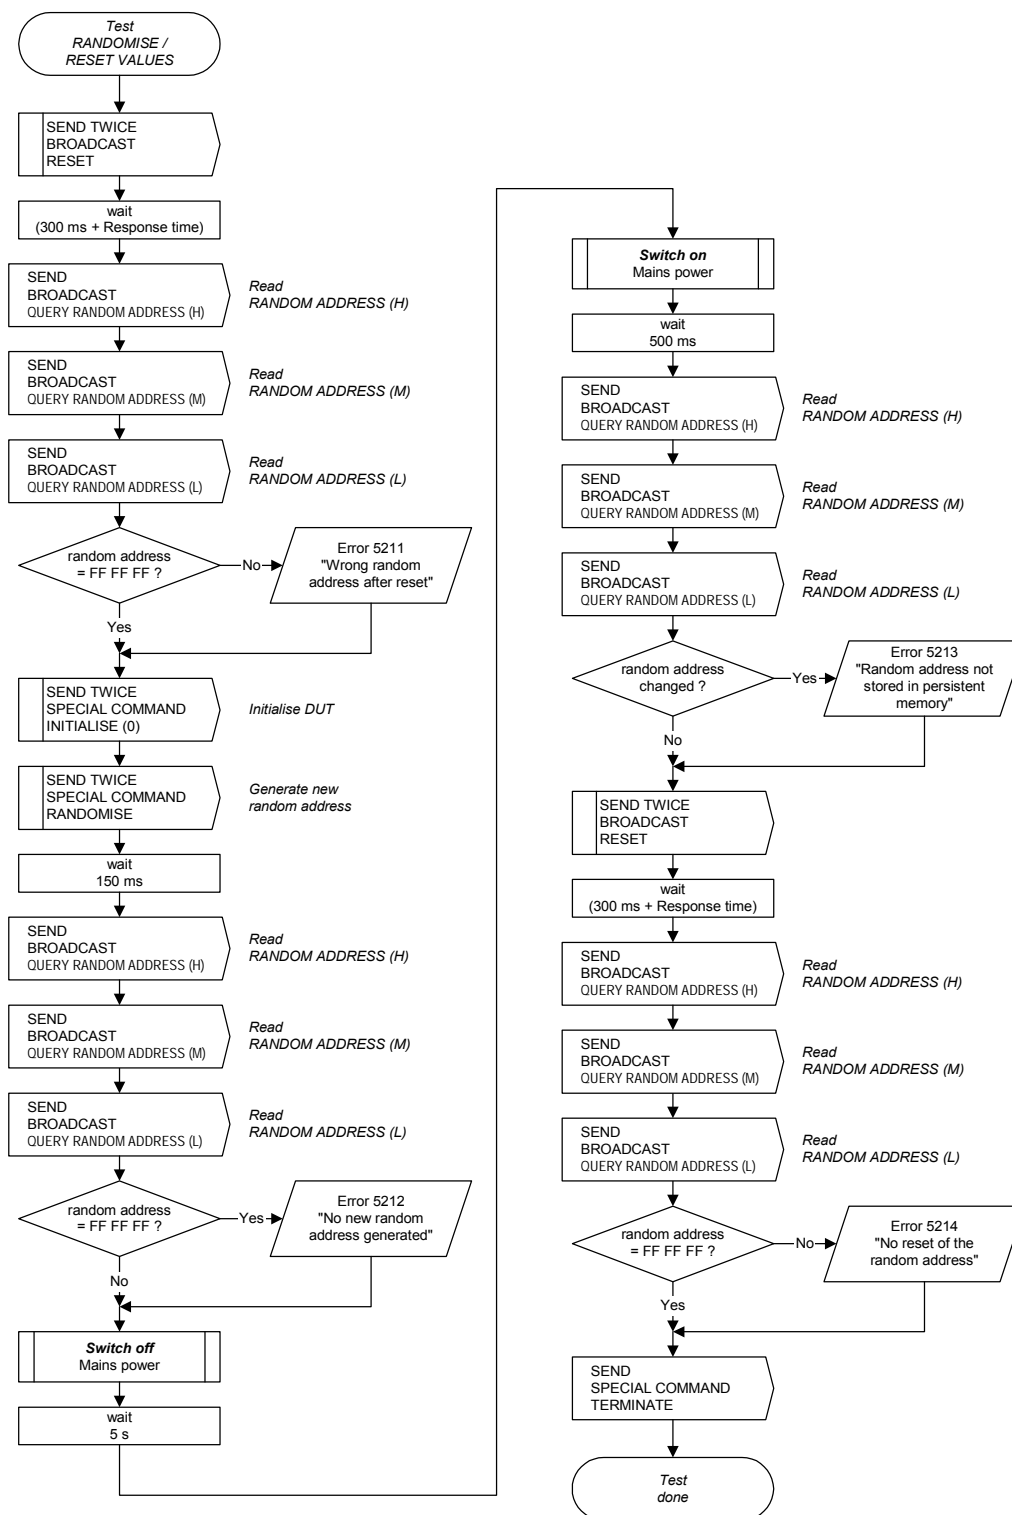


G.5.2 Test sequences 'RANDOMISE'

The function, the reset values of the random address and the persistent memory for the random address are tested with the following sequences.


G.5.2.1 Test sequence 'RANDOMISE: reset values'

The correct function of the command RANDOMISE and the commands QUERY RANDOM ADDRESS (H), QUERY RANDOM ADDRESS (M) and QUERY RANDOM ADDRESS (L) is tested.

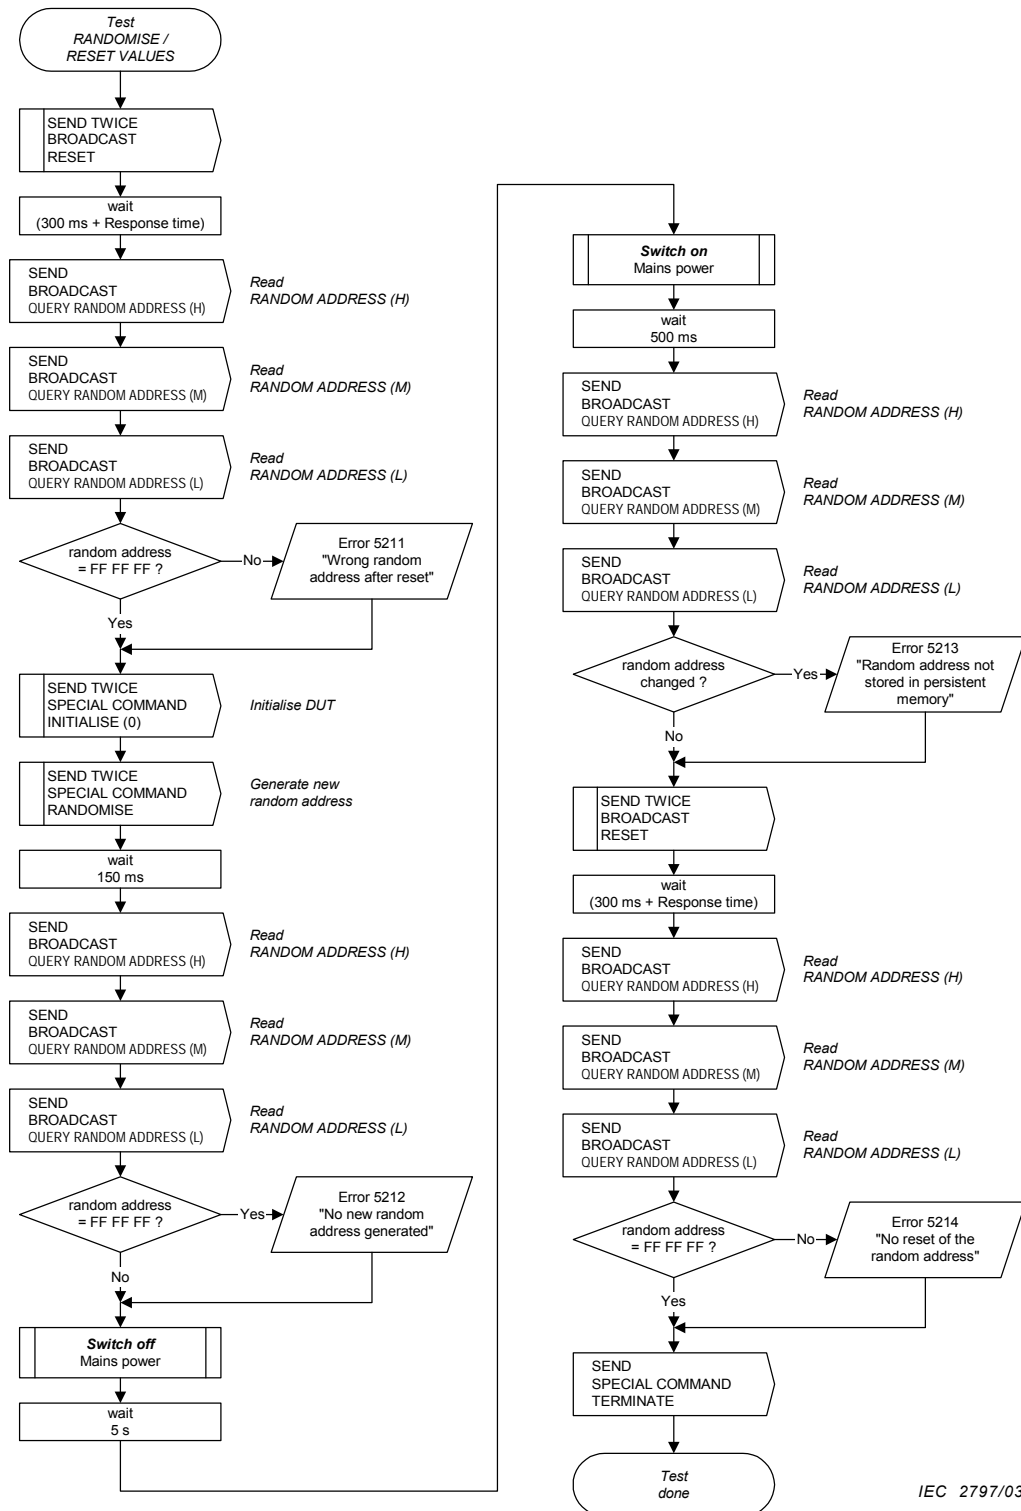

G.5.2.2 Séquence d'essais 'RANDOMISE: contrôle de la période de 100 ms'


La commande RANDOMISE doit être reçue deux fois en 100 ms avant d'être exécutée. Cette séquence décrit les essais relatifs à la durée pendant ce contrôle de la période.

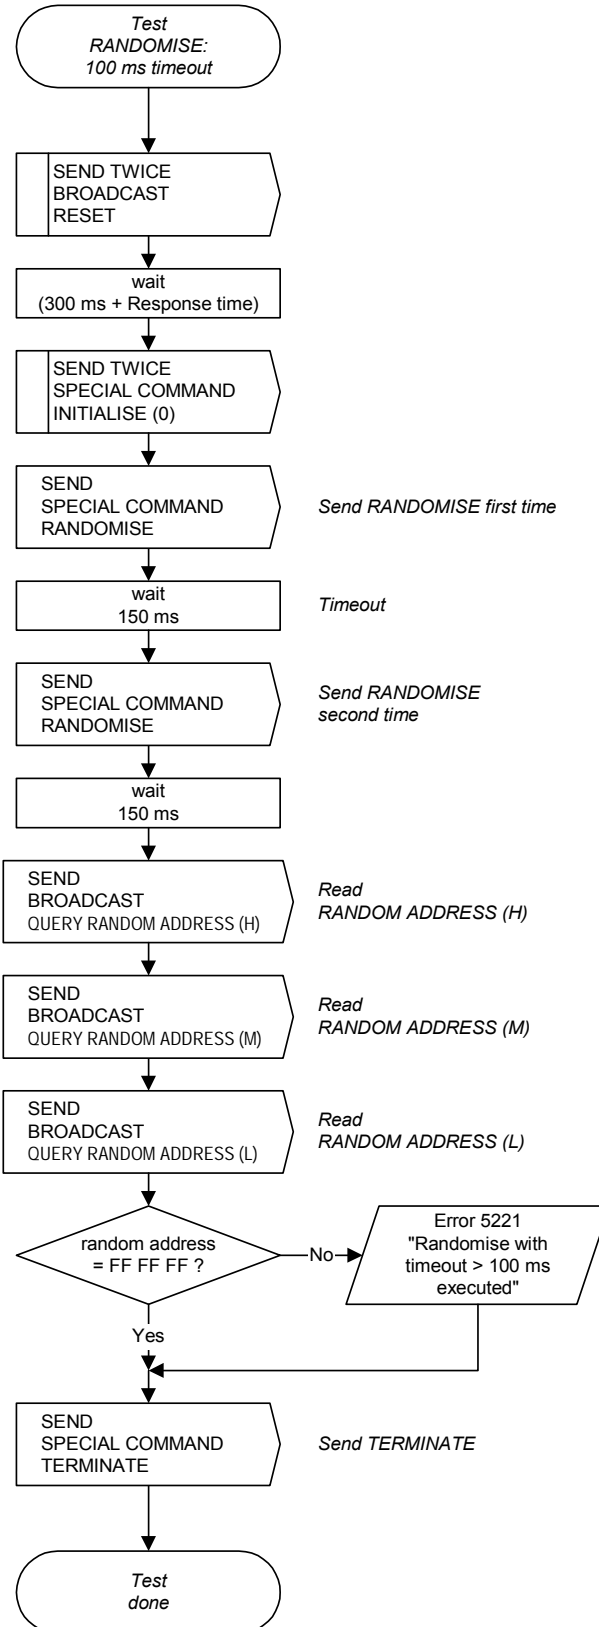

IEC 2798/03

G.5.2.2 Test sequence 'RANDOMISE: 100 ms timeout'


The command RANDOMISE has to be received twice within 100 ms before it is executed. This sequence tests the timer for this timeout.

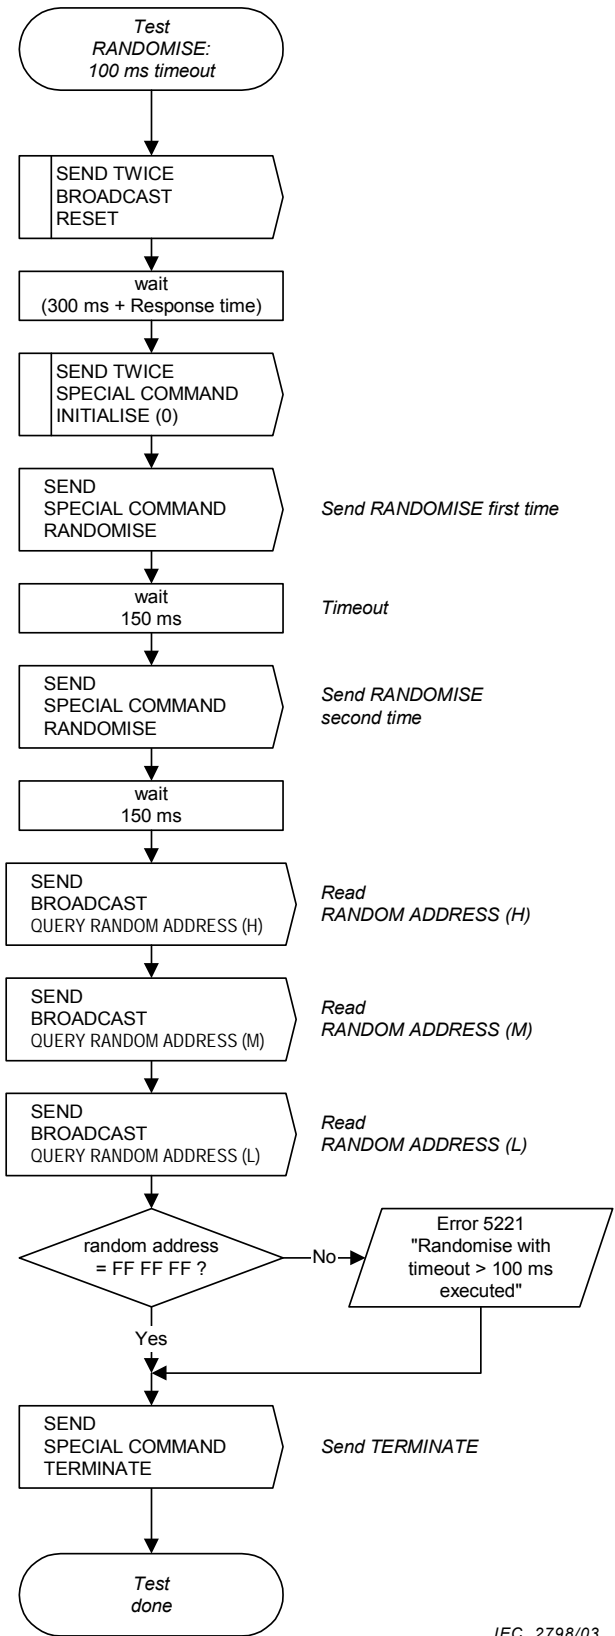

IEC 2798/03


G.5.2.3 Séquence d'essais 'RANDOMISE: commande intercalée

La commande RANDOMISE doit être reçue deux fois en 100 ms avant d'être exécutée. Aucune autre commande n'est autorisée à être effectuée pendant la période, autrement la commande RANDOMISE et l'autre commande ne sont pas prises en compte. Cette séquence d'essais vérifie le fonctionnement correct du DUT dans ce cas. Les trois commandes doivent être envoyées pendant une période de 100 ms.

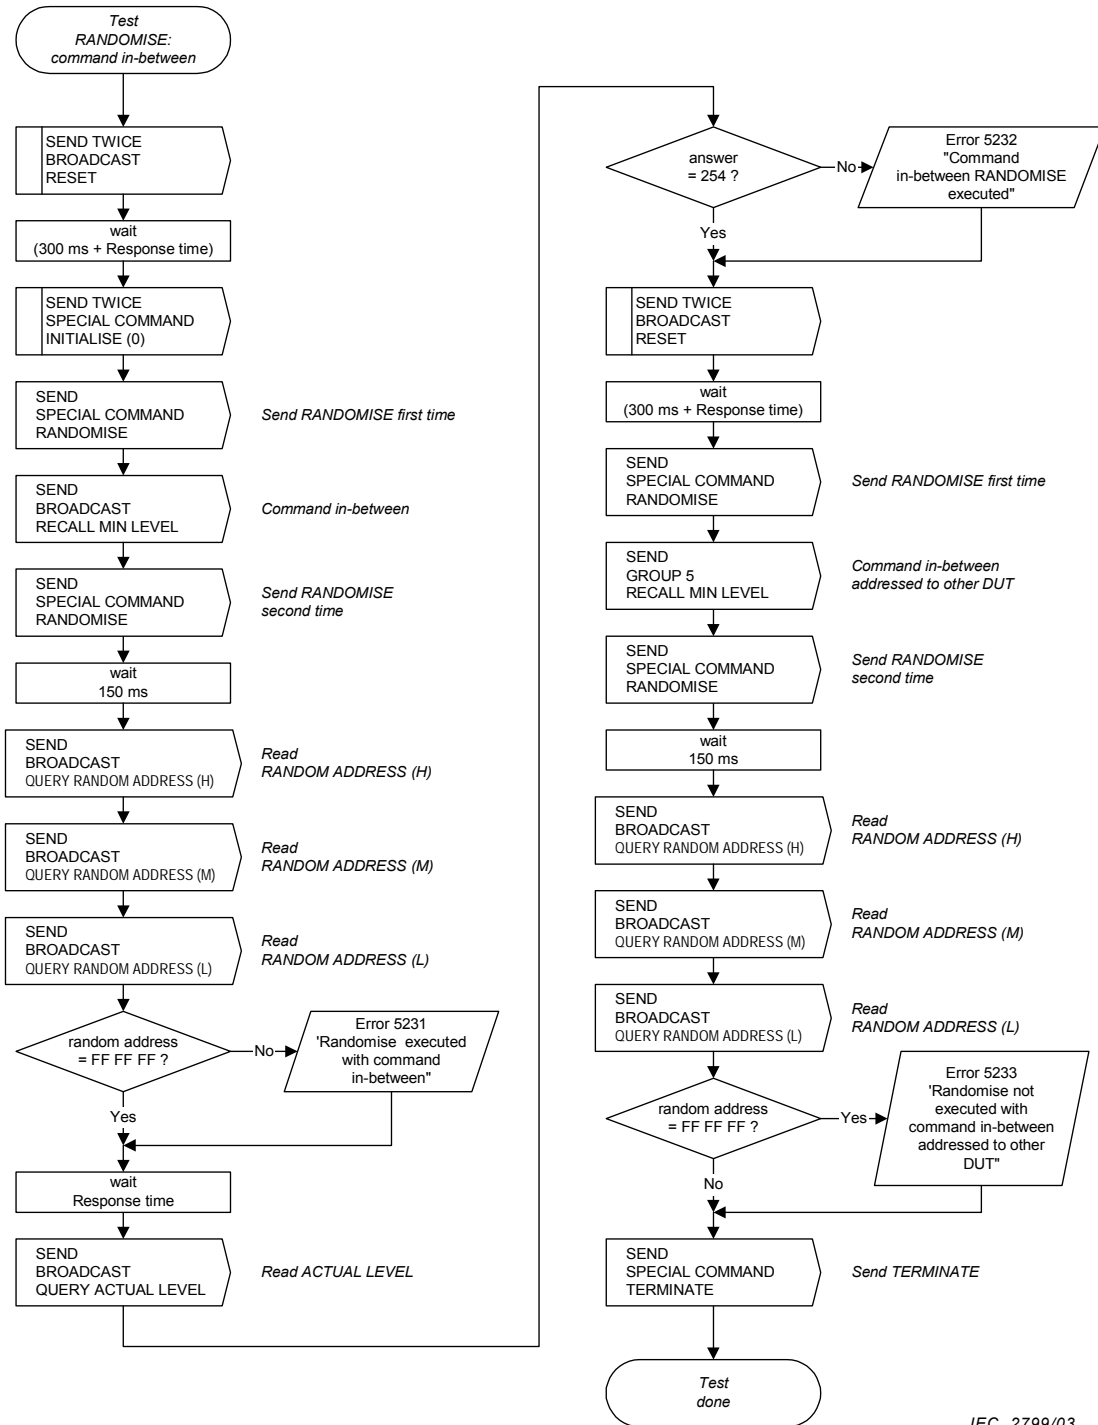

G.5.2.3 Test sequence 'RANDOMISE: command in-between'

The command RANDOMISE has to be received twice within 100 ms before it is executed. No other command is allowed to be in-between, otherwise both the command RANDOMISE and the other command are ignored. This test sequence checks the correct function of the DUT in this case. The three commands are to be sent in-between a time period of 100 ms.

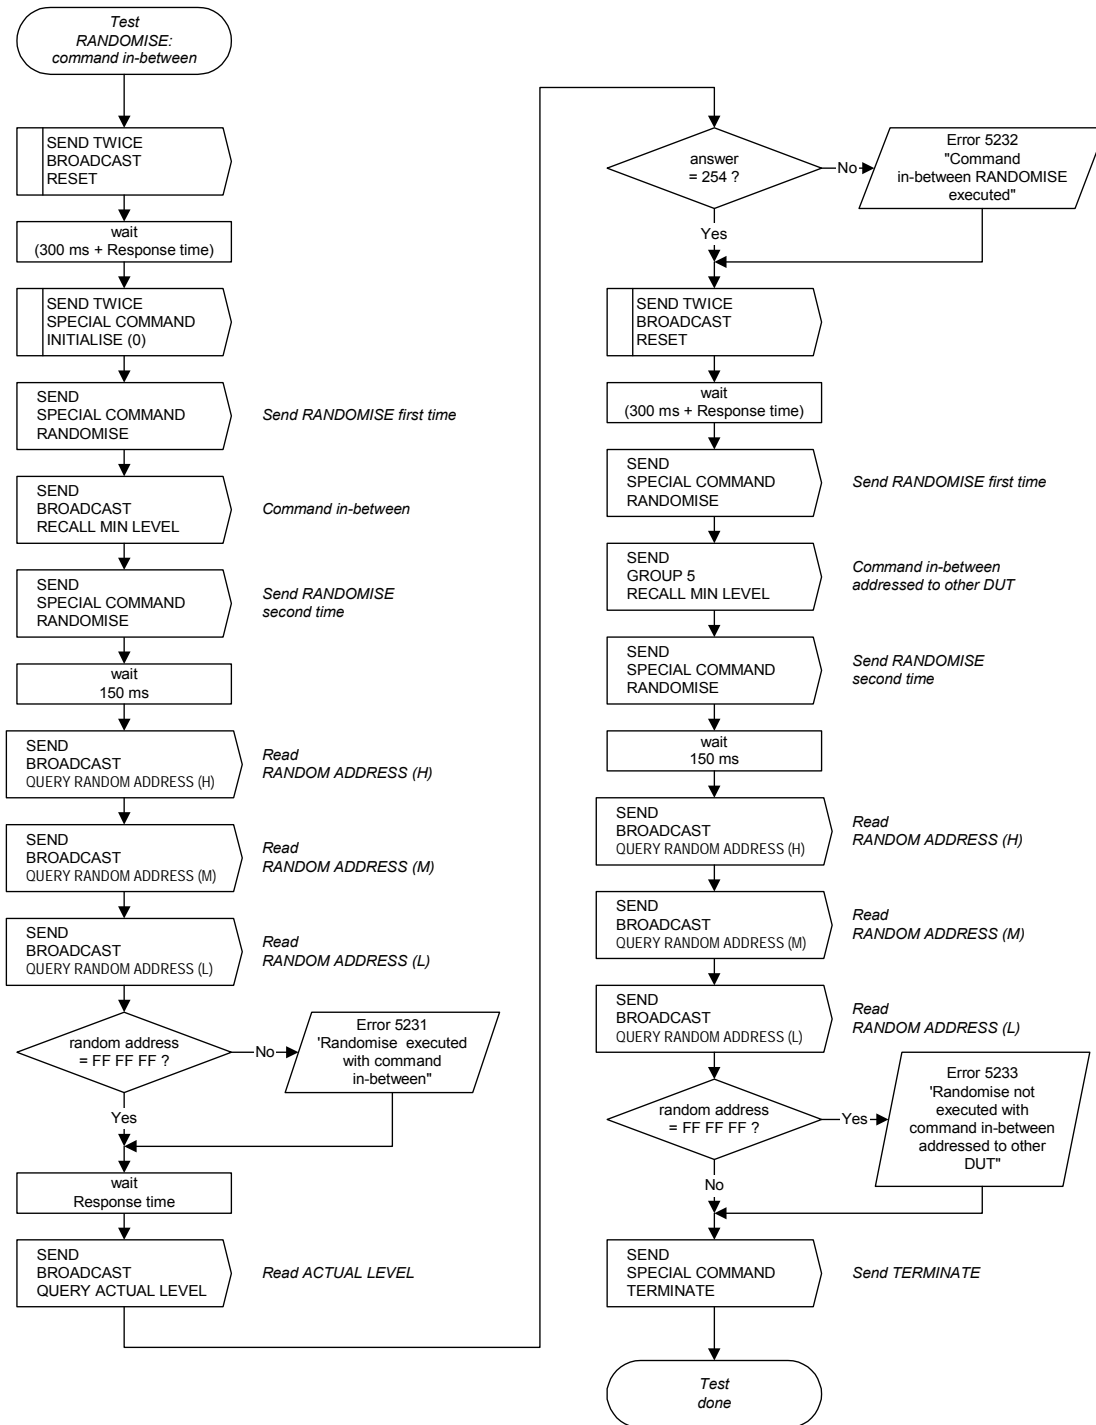


G.5.3 Séquences d'essais 'COMPARE / WITHDRAW'

Le fonctionnement correct de la commande COMPARE et de la commande WITHDRAW est testé avec les séquences suivantes.

G.5.3.1 Séquence d'essais 'COMPARE'

Le fonctionnement correct de la commande COMPARE est vérifié avec cet essai.

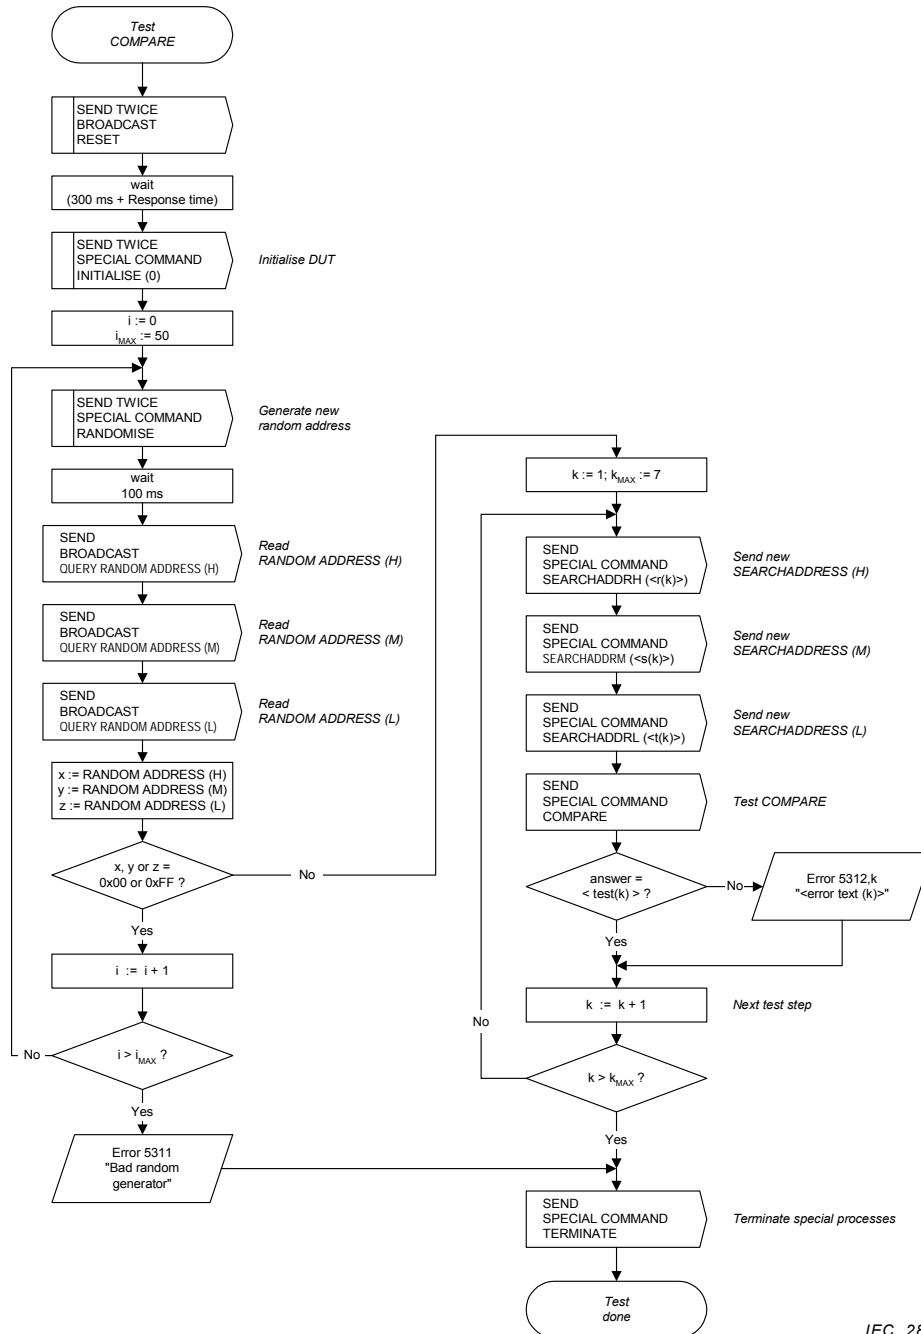

IEC 2800/03


| k | <r(k)> | <s(k)> | <t(k)> | <test(k)> | <error text (k)> |
|---|--------|--------|--------|-----------|--|
| 1 | x + 1 | y | z | Yes | No answer at SEARCH ADDRESS > RANDOM ADDRESS |
| 2 | x | y + 1 | z | Yes | No answer at SEARCH ADDRESS > RANDOM ADDRESS |
| 3 | x | y | z + 1 | Yes | No answer at SEARCH ADDRESS > RANDOM ADDRESS |
| 4 | x - 1 | y | z | No | Answer at SEARCH ADDRESS < RANDOM ADDRESS |
| 5 | x | y - 1 | z | No | Answer at SEARCH ADDRESS < RANDOM ADDRESS |
| 6 | x | y | z - 1 | No | Answer at SEARCH ADDRESS < RANDOM ADDRESS |
| 7 | x | y | z | Yes | No answer at SEARCH ADDRESS = RANDOM ADDRESS |

G.5.3 Test sequences 'COMPARE / WITHDRAW'

The correct function of the command COMPARE and the command WITHDRAW is tested with the following sequences.

G.5.3.1 Test sequence 'COMPARE'

The correct function of the command COMPARE is checked with this test.

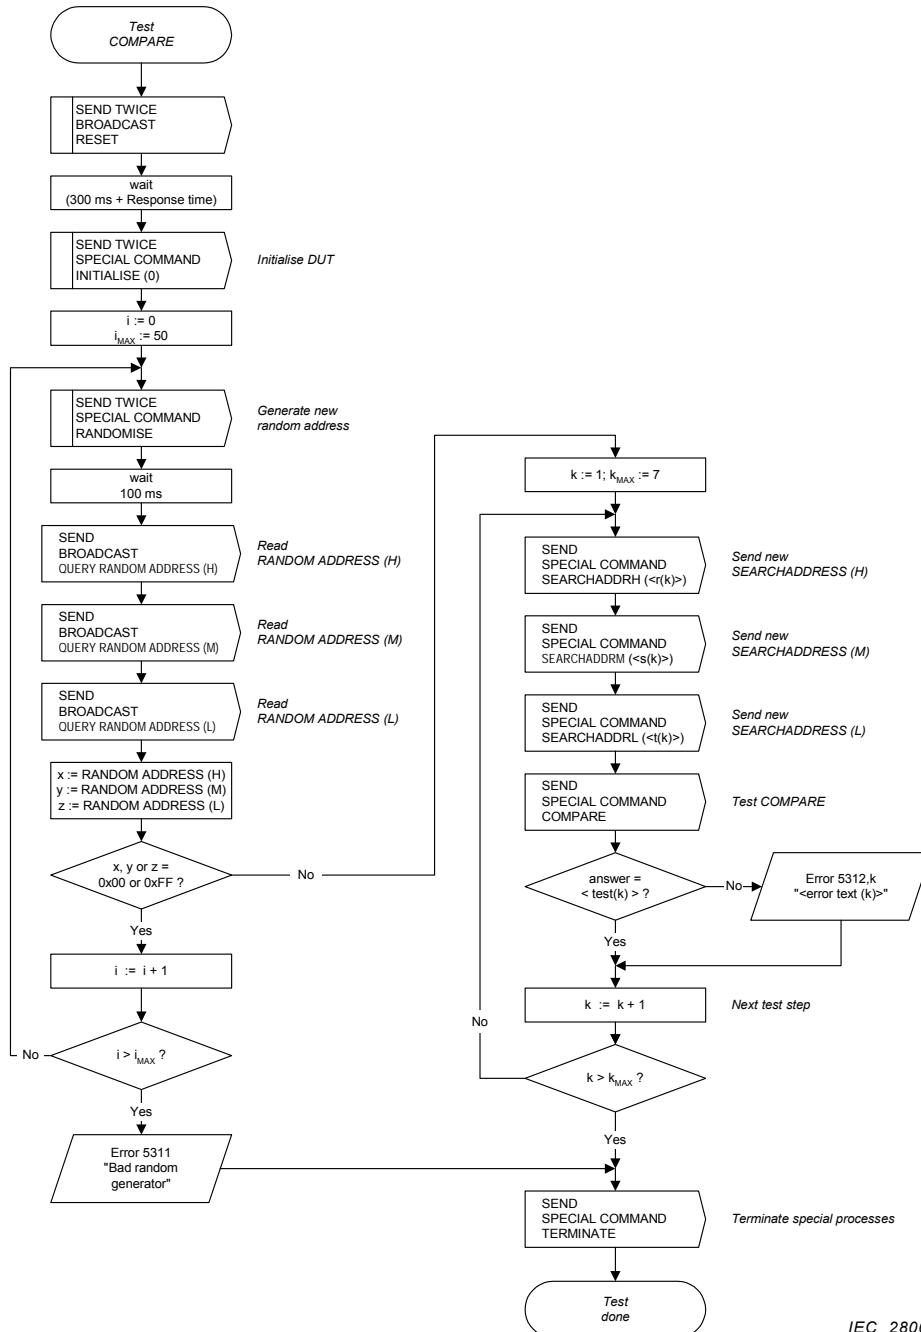


IEC 2800/03

| k | <r(k)> | <s(k)> | <t(k)> | <test(k)> | <error text (k)> |
|---|--------|--------|--------|-----------|--|
| 1 | x + 1 | y | z | Yes | No answer at SEARCH ADDRESS > RANDOM ADDRESS |
| 2 | x | y + 1 | z | Yes | No answer at SEARCH ADDRESS > RANDOM ADDRESS |
| 3 | x | y | z + 1 | Yes | No answer at SEARCH ADDRESS > RANDOM ADDRESS |
| 4 | x - 1 | y | z | No | Answer at SEARCH ADDRESS < RANDOM ADDRESS |
| 5 | x | y - 1 | z | No | Answer at SEARCH ADDRESS < RANDOM ADDRESS |
| 6 | x | y | z - 1 | No | Answer at SEARCH ADDRESS < RANDOM ADDRESS |
| 7 | x | y | z | Yes | No answer at SEARCH ADDRESS = RANDOM ADDRESS |

G.5.3.2 Séquence d'essais 'WITHDRAW'

Le fonctionnement correct de la commande WITHDRAW est vérifié avec cet essai. INITIALISE ne doit pas relancer le processus de comparaison, autrement le ré enclenchement du cycle d'initialisation perturberait le processus de recherche. Cette fonctionnalité est également testée.

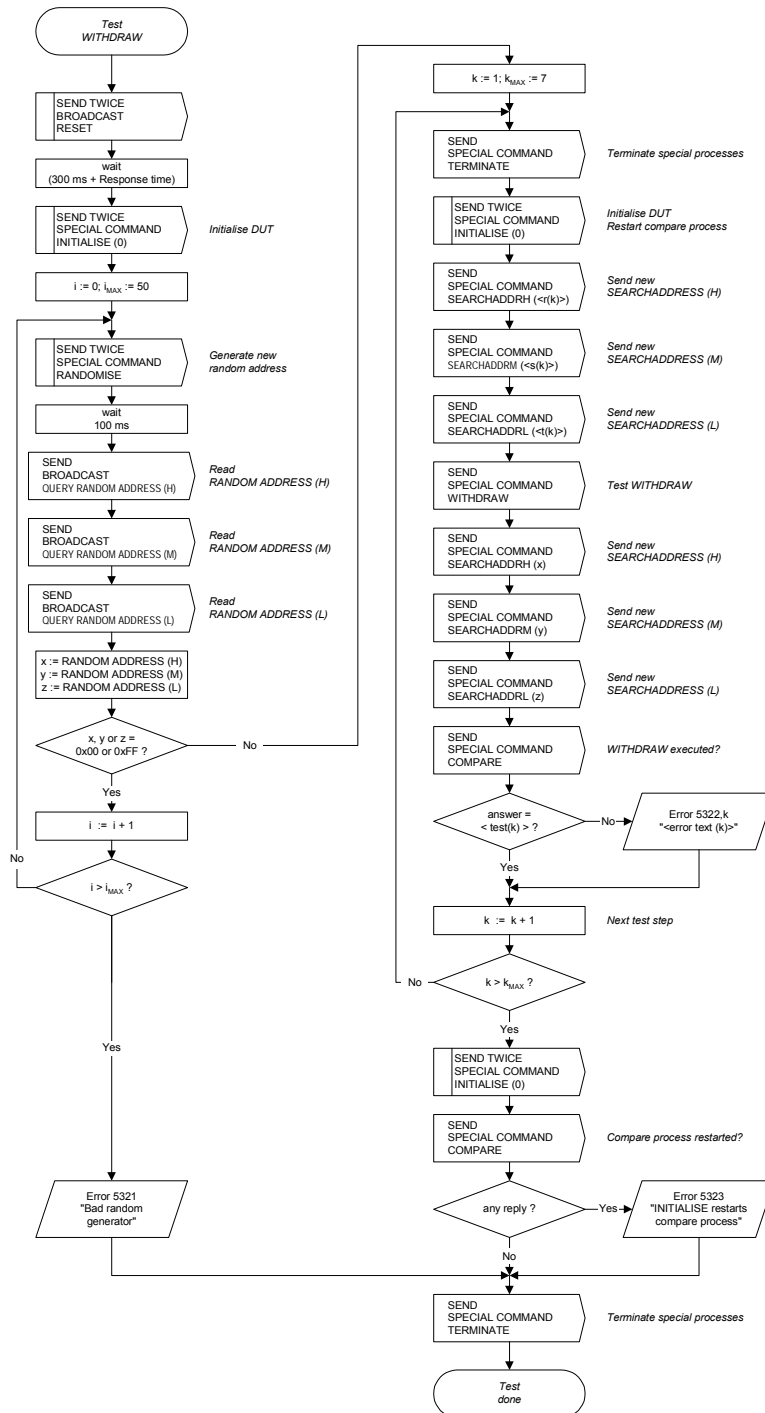


IEC 2801/03

| k | <r(k)> | <s(k)> | <t(k)> | <test(k)> | <error text (k)> |
|---|--------|--------|--------|-----------|--|
| 1 | x + 1 | y | z | Yes | WITHDRAW executed at SEARCH ADDRESS > RANDOM ADDRESS |
| 2 | x | y + 1 | z | Yes | WITHDRAW executed at SEARCH ADDRESS > RANDOM ADDRESS |
| 3 | x | y | z + 1 | Yes | WITHDRAW executed at SEARCH ADDRESS > RANDOM ADDRESS |
| 4 | x - 1 | y | z | Yes | WITHDRAW executed at SEARCH ADDRESS < RANDOM ADDRESS |
| 5 | x | y - 1 | z | Yes | WITHDRAW executed at SEARCH ADDRESS < RANDOM ADDRESS |
| 6 | x | y | z - 1 | Yes | WITHDRAW executed at SEARCH ADDRESS < RANDOM ADDRESS |
| 7 | x | y | z | No | WITHDRAW not executed at SEARCH ADDRESS = RANDOM ADDRESS |

G.5.3.2 Test sequence 'WITHDRAW'

The correct function of the command WITHDRAW is checked with this test. INITIALISE shall not restart the compare process, otherwise re-triggering of the initialise timer would disturb the search process. This is also tested.

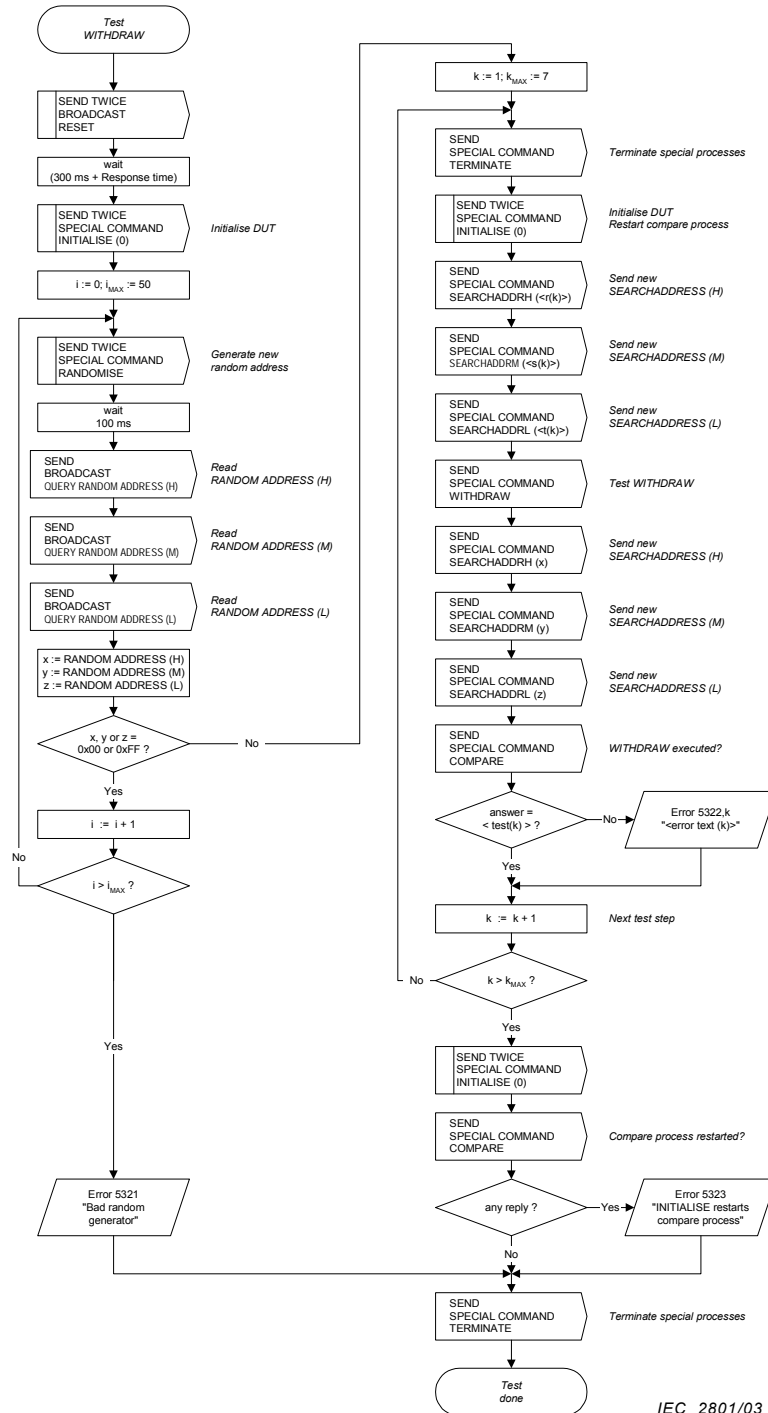

IEC 2801/03


| k | <r(k)> | <s(k)> | <t(k)> | <test(k)> | <error text (k)> |
|---|--------|--------|--------|-----------|--|
| 1 | x + 1 | y | z | Yes | WITHDRAW executed at SEARCH ADDRESS > RANDOM ADDRESS |
| 2 | x | y + 1 | z | Yes | WITHDRAW executed at SEARCH ADDRESS > RANDOM ADDRESS |
| 3 | x | y | z + 1 | Yes | WITHDRAW executed at SEARCH ADDRESS > RANDOM ADDRESS |
| 4 | x - 1 | y | z | Yes | WITHDRAW executed at SEARCH ADDRESS < RANDOM ADDRESS |
| 5 | x | y - 1 | z | Yes | WITHDRAW executed at SEARCH ADDRESS < RANDOM ADDRESS |
| 6 | x | y | z - 1 | Yes | WITHDRAW executed at SEARCH ADDRESS < RANDOM ADDRESS |
| 7 | x | y | z | No | WITHDRAW not executed at SEARCH ADDRESS = RANDOM ADDRESS |

G.5.4 Séquences d'essais 'PROGRAM / VERIFY / QUERY SHORT ADDRESS'

Le fonctionnement correct des commandes PROGRAM SHORT ADDRESS, VERIFY SHORT ADDRESS et 'QUERY SHORT ADDRESS est testé avec les séquences suivantes.

G.5.4.1 Séquence d'essais 'PROGRAM SHORT ADDRESS'

Le fonctionnement correct de la commande PROGRAM SHORT ADDRESS est testé.

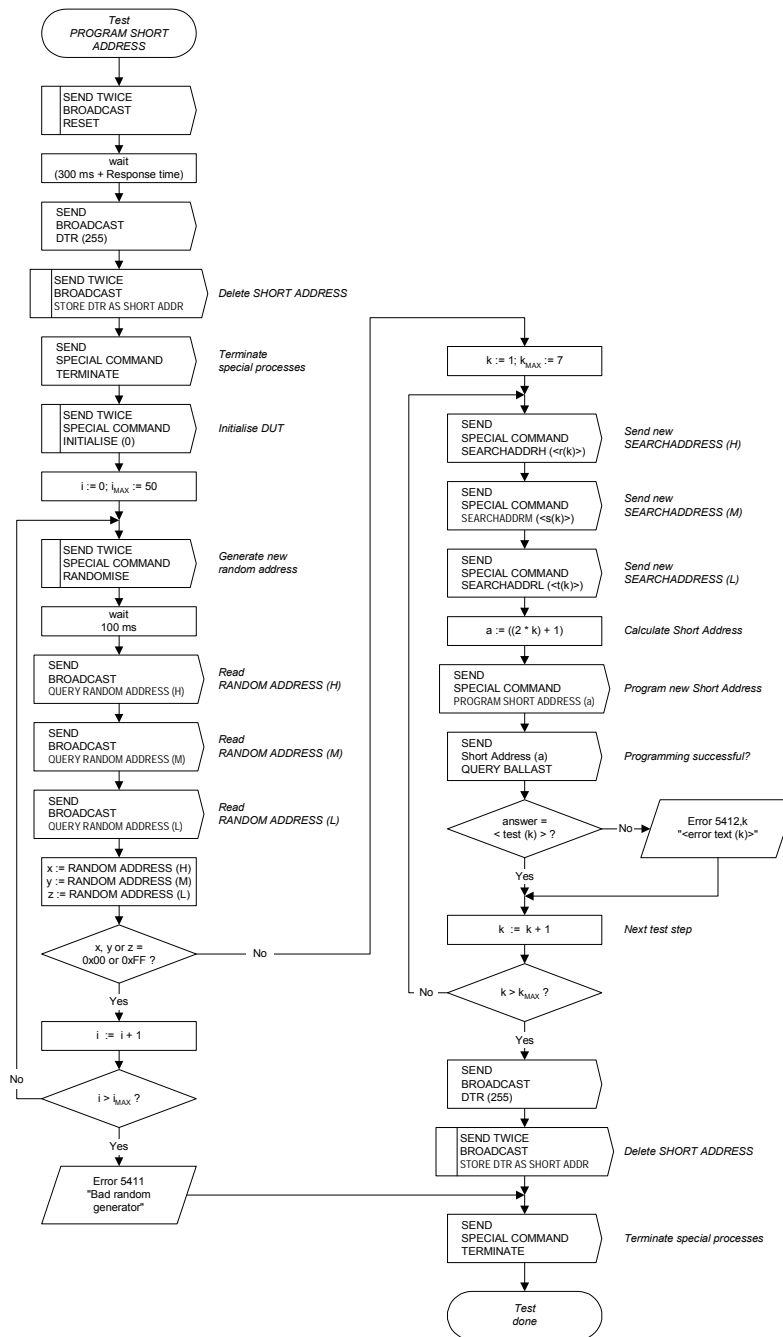

IEC 2802/03


| k | <r(k)> | <s(k)> | <t(k)> | <test(k)> | <error text (k)> |
|---|--------|--------|--------|-----------|---|
| 1 | x + 1 | y | z | No | Command executed at SEARCH ADDRESS > RANDOM ADDRESS |
| 2 | x | y + 1 | z | No | Command executed at SEARCH ADDRESS > RANDOM ADDRESS |
| 3 | x | y | z + 1 | No | Command executed at SEARCH ADDRESS > RANDOM ADDRESS |
| 4 | x - 1 | y | z | No | Command executed at SEARCH ADDRESS < RANDOM ADDRESS |
| 5 | x | y - 1 | z | No | Command executed at SEARCH ADDRESS < RANDOM ADDRESS |
| 6 | x | y | z - 1 | No | Command executed at SEARCH ADDRESS < RANDOM ADDRESS |
| 7 | x | y | z | Yes | Command not executed at SEARCH ADDRESS = RANDOM ADDRESS |

G.5.4 Test sequences 'PROGRAM / VERIFY / QUERY SHORT ADDRESS'

The correct function of the commands PROGRAM SHORT ADDRESS, VERIFY SHORT ADDRESS and 'QUERY SHORT ADDRESS are tested with the following sequences.

G.5.4.1 Test sequence 'PROGRAM SHORT ADDRESS'

The correct function of the command PROGRAM SHORT ADDRESS is tested.

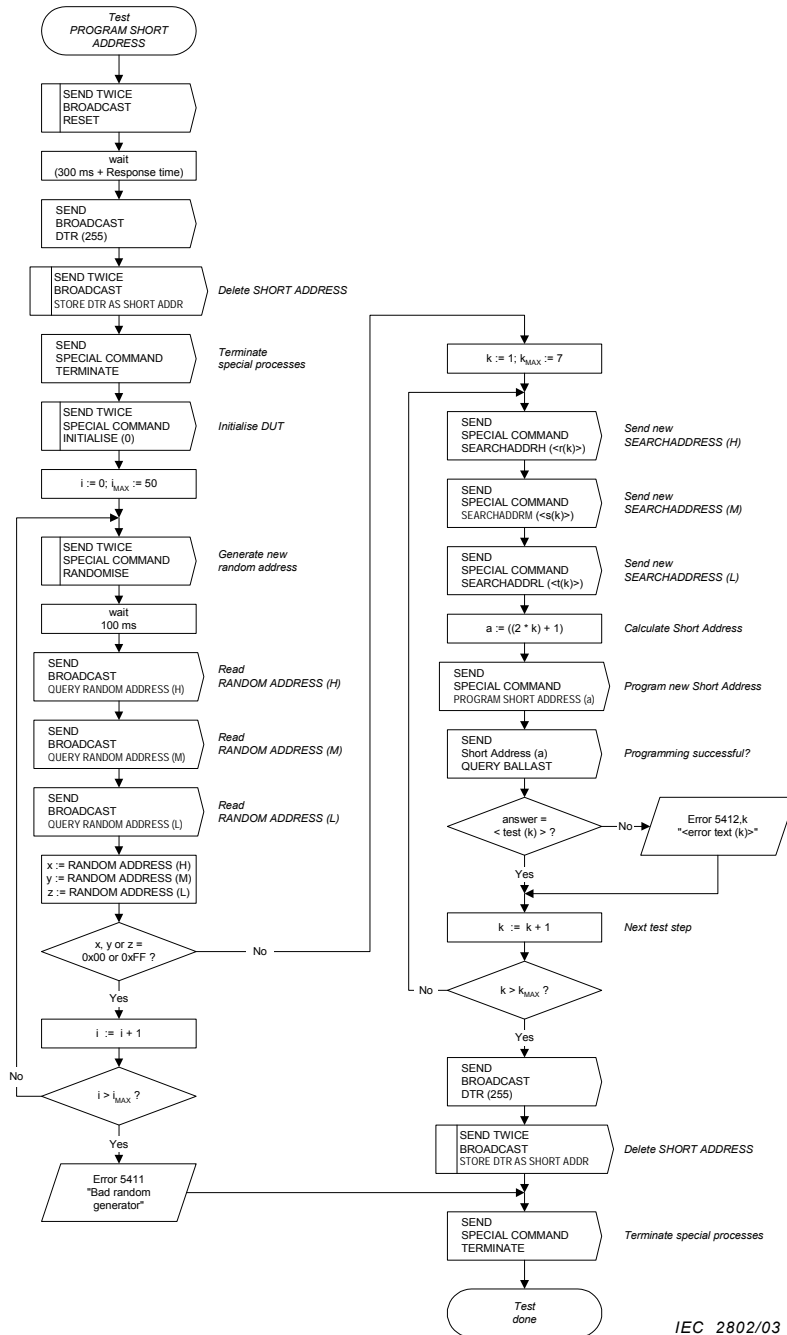


IEC 2802/03

| k | <r(k)> | <s(k)> | <t(k)> | <test(k)> | <error text (k)> |
|---|--------|--------|--------|-----------|---|
| 1 | x + 1 | y | z | No | Command executed at SEARCH ADDRESS > RANDOM ADDRESS |
| 2 | x | y + 1 | z | No | Command executed at SEARCH ADDRESS > RANDOM ADDRESS |
| 3 | x | y | z + 1 | No | Command executed at SEARCH ADDRESS > RANDOM ADDRESS |
| 4 | x - 1 | y | z | No | Command executed at SEARCH ADDRESS < RANDOM ADDRESS |
| 5 | x | y - 1 | z | No | Command executed at SEARCH ADDRESS < RANDOM ADDRESS |
| 6 | x | y | z - 1 | No | Command executed at SEARCH ADDRESS < RANDOM ADDRESS |
| 7 | x | y | z | Yes | Command not executed at SEARCH ADDRESS = RANDOM ADDRESS |

G.5.4.2 Séquence d'essais 'VERIFY SHORT ADDRESS'


Le fonctionnement correct de la commande VERIFY SHORT ADDRESS est testé.

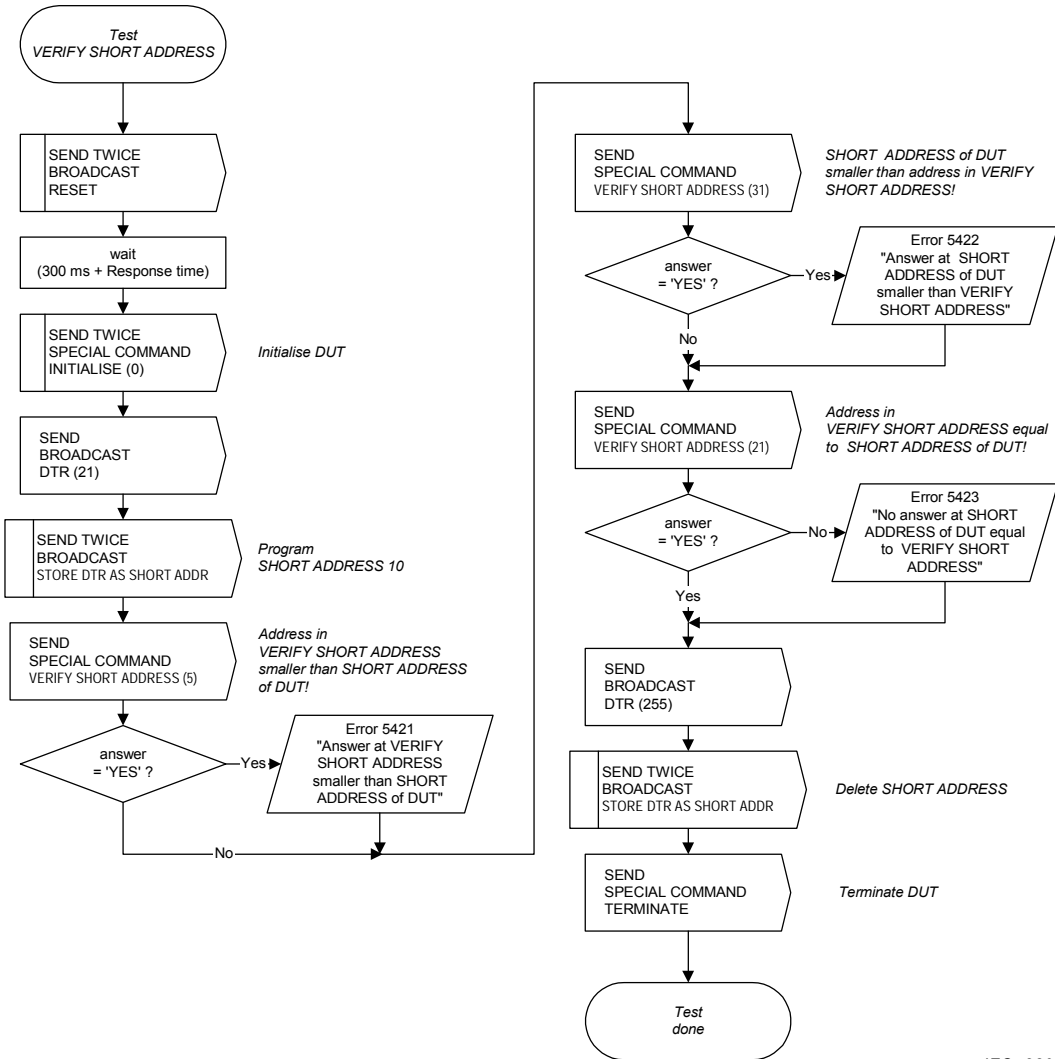

IEC 2803/03

G.5.4.2 Test sequence 'VERIFY SHORT ADDRESS'


The correct function of the command VERIFY SHORT ADDRESS is tested.

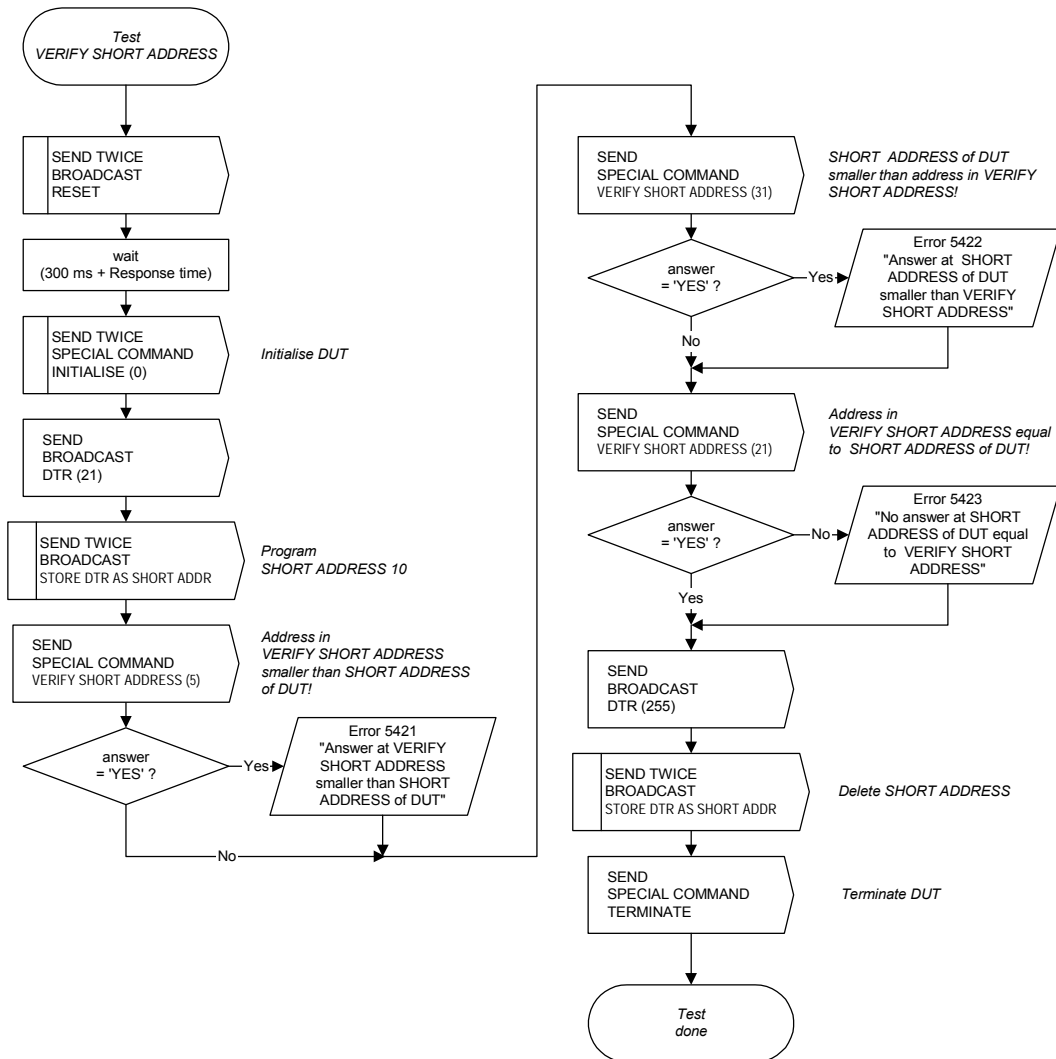

IEC 2803/03

G.5.4.3 Séquence d'essais 'QUERY SHORT ADDRESS'

Le fonctionnement correct de la commande QUERY SHORT ADDRESS est testé.

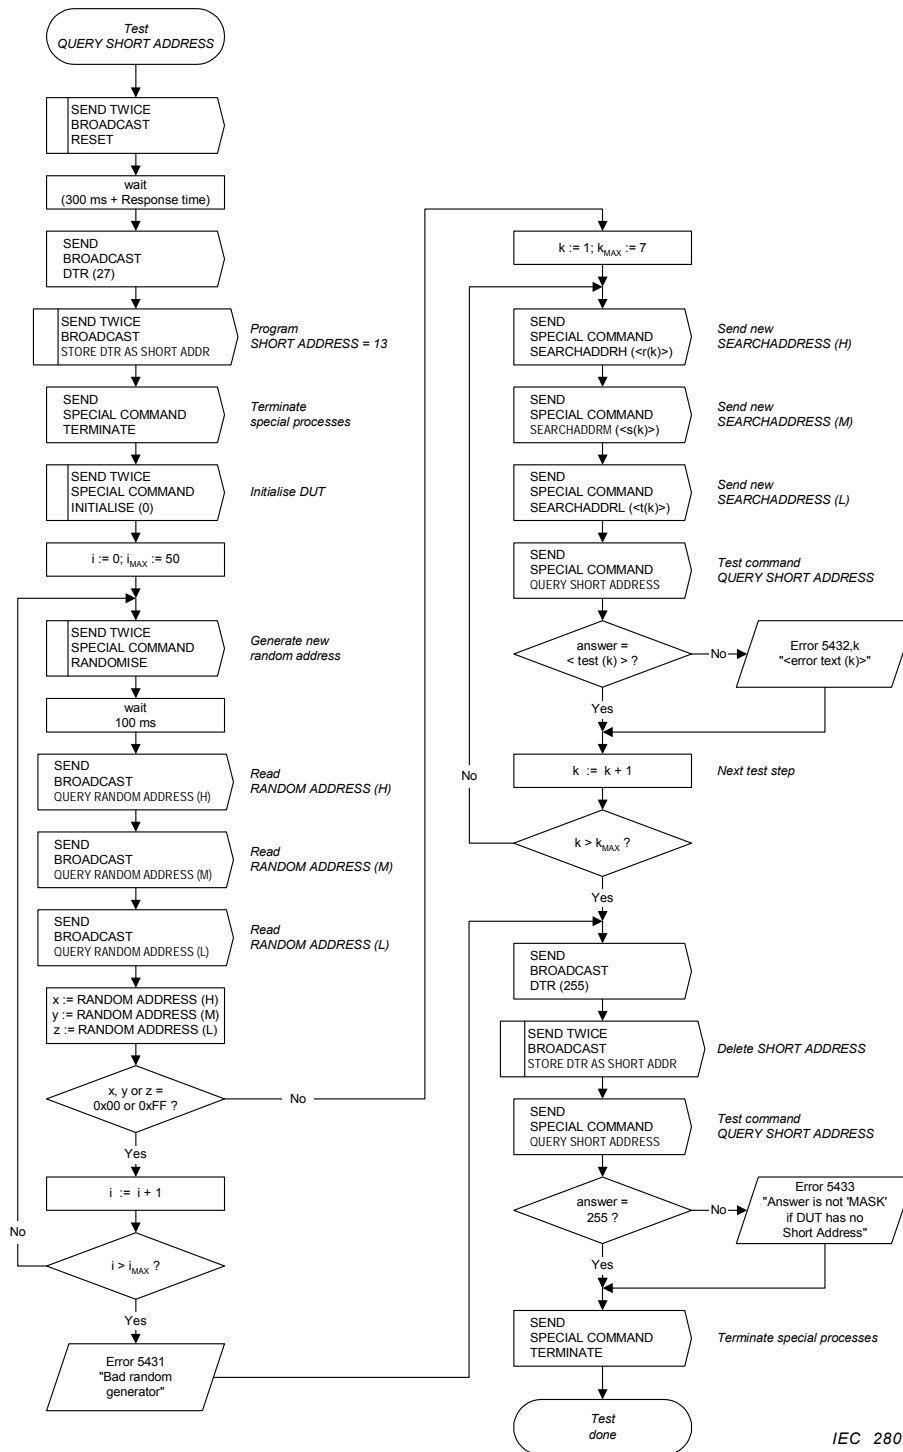


IEC 2804/03

| k | <r(k)> | <s(k)> | <t(k)> | <test(k)> | <error text (k)> |
|---|--------|--------|--------|-----------|--|
| 1 | x + 1 | y | z | No | Answer at SEARCH ADDRESS > RANDOM ADDRESS |
| 2 | x | y + 1 | z | No | Answer at SEARCH ADDRESS > RANDOM ADDRESS |
| 3 | x | y | z + 1 | No | Answer at SEARCH ADDRESS > RANDOM ADDRESS |
| 4 | x - 1 | y | z | No | Answer at SEARCH ADDRESS < RANDOM ADDRESS |
| 5 | x | y - 1 | z | No | Answer at SEARCH ADDRESS < RANDOM ADDRESS |
| 6 | x | y | z - 1 | No | Answer at SEARCH ADDRESS < RANDOM ADDRESS |
| 7 | x | y | z | 27 | No answer at SEARCH ADDRESS = RANDOM ADDRESS |

G.5.4.3 Test sequence 'QUERY SHORT ADDRESS'

The correct function of the command QUERY SHORT ADDRESS is tested.

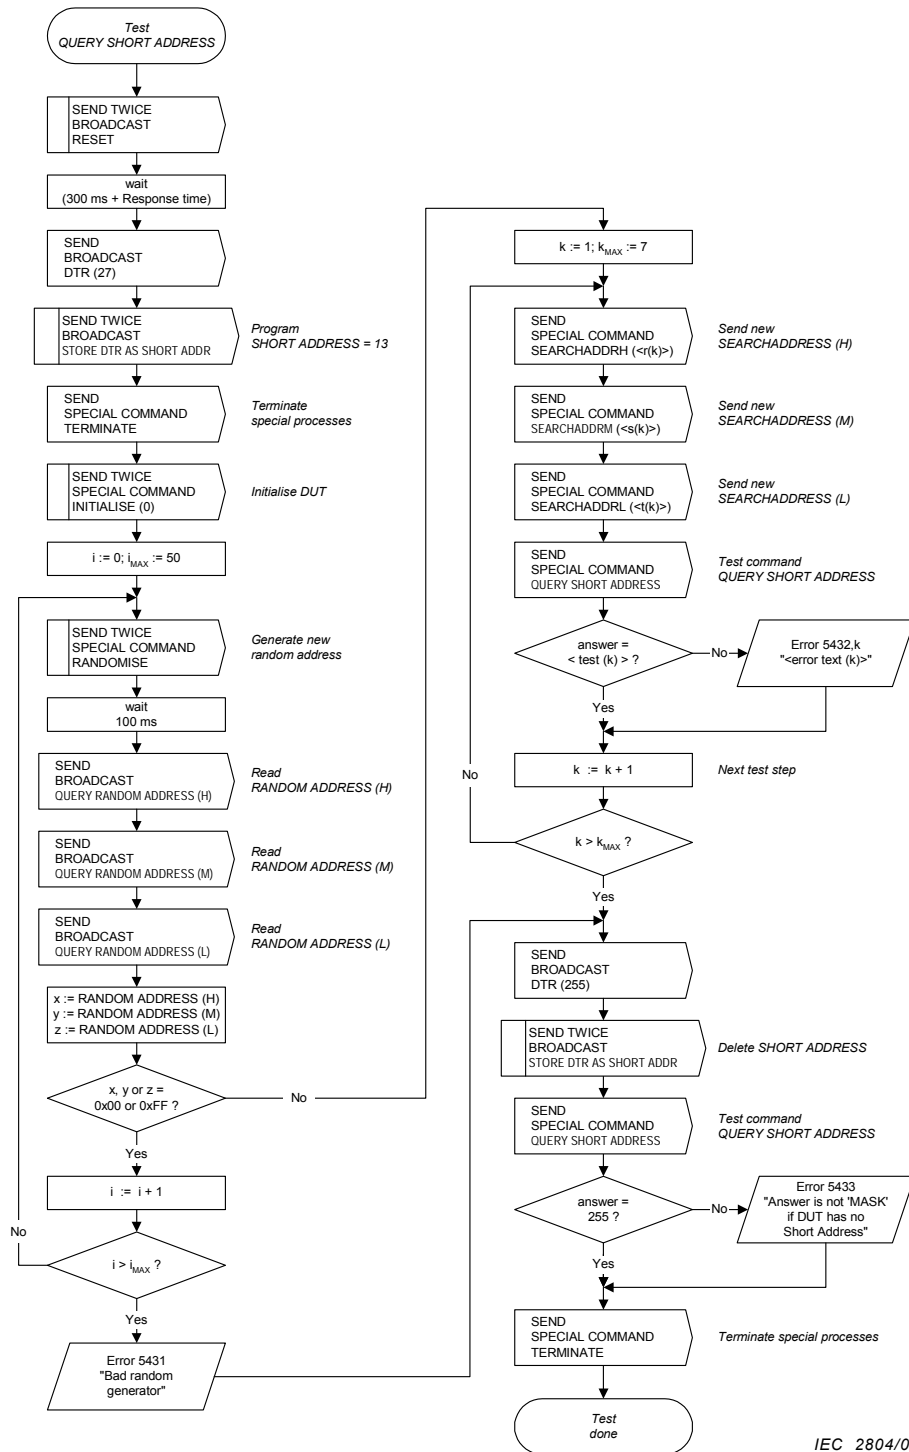


IEC 2804/03

| k | <r(k)> | <s(k)> | <t(k)> | <test(k)> | <error text (k)> |
|---|--------|--------|--------|-----------|--|
| 1 | x + 1 | y | z | No | Answer at SEARCH ADDRESS > RANDOM ADDRESS |
| 2 | x | y + 1 | z | No | Answer at SEARCH ADDRESS > RANDOM ADDRESS |
| 3 | x | y | z + 1 | No | Answer at SEARCH ADDRESS > RANDOM ADDRESS |
| 4 | x - 1 | y | z | No | Answer at SEARCH ADDRESS < RANDOM ADDRESS |
| 5 | x | y - 1 | z | No | Answer at SEARCH ADDRESS < RANDOM ADDRESS |
| 6 | x | y | z - 1 | No | Answer at SEARCH ADDRESS < RANDOM ADDRESS |
| 7 | x | y | z | 27 | No answer at SEARCH ADDRESS = RANDOM ADDRESS |

G.5.4.4 Séquence d'essais 'SEARCH ADDRESS: valeur de reset'


L'essai vérifie la valeur de reset de la SEARCH ADDRESS.

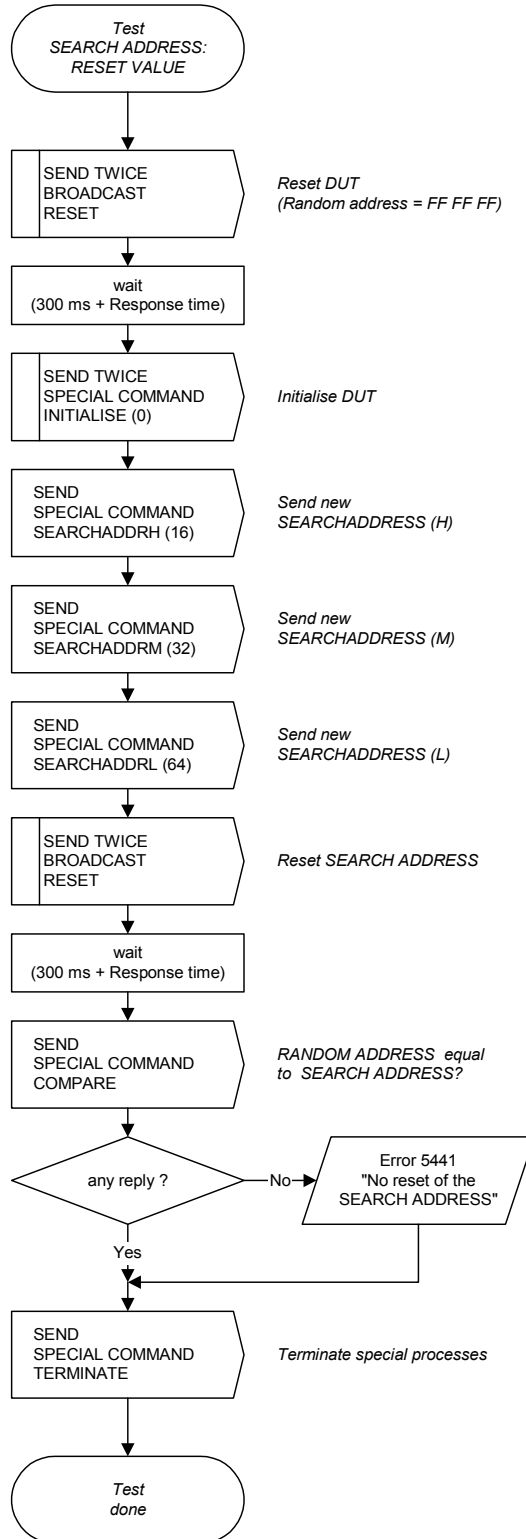

IEC 2805/03

G.5.4.4 Test sequence 'SEARCH ADDRESS: reset value'

The test checks the reset value of the SEARCH ADDRESS.

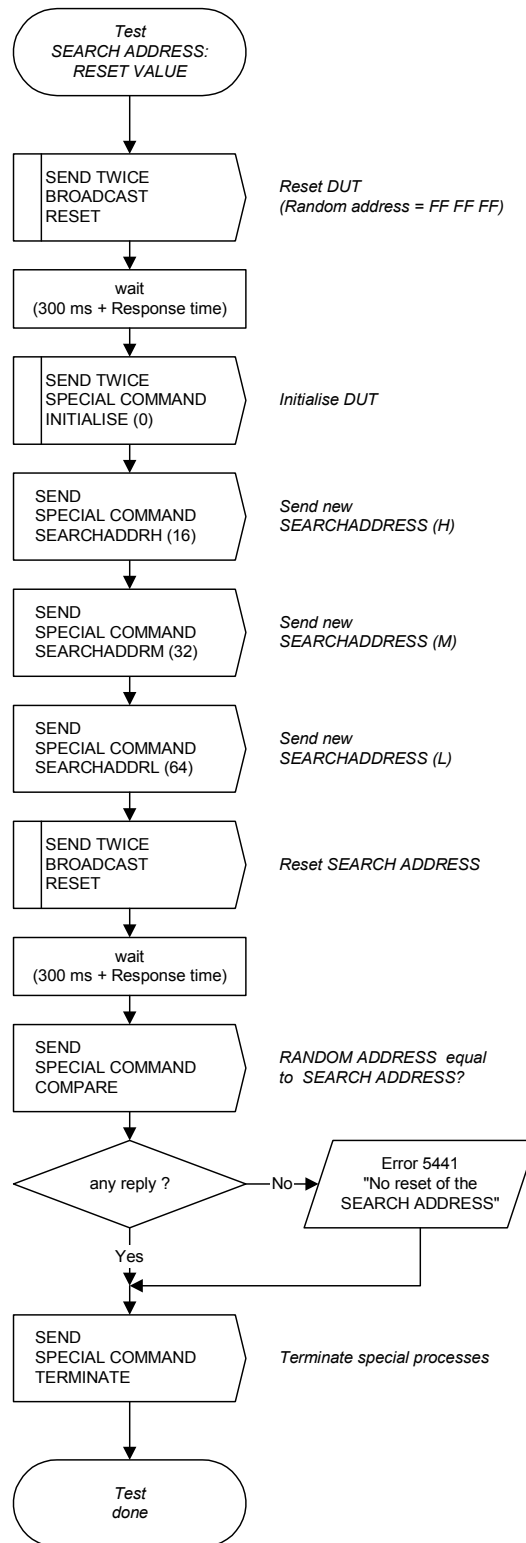

IEC 2805/03

G.6 Séquences d'essais 'Commandes d'interrogation et interdites'


Les séquences suivantes décrivent les essais relatifs au fonctionnement correct des commandes, qui ne sont pas testées dans l'une des autres séquences de ce document.

G.6.1 Séquences d'essais 'Interrogations'

Le fonctionnement correct des commandes QUERY DEVICE TYPE, QUERY LAMP FAILURE, QUERY LAMP POWER ON, QUERY LIMIT ERROR et QUERY POWER FAILURE est testé avec les séquences suivantes.

G.6.1.1 Séquence d'essais 'QUERY DEVICE TYPE'

L'essai vérifie le fonctionnement de la commande QUERY DEVICE TYPE.

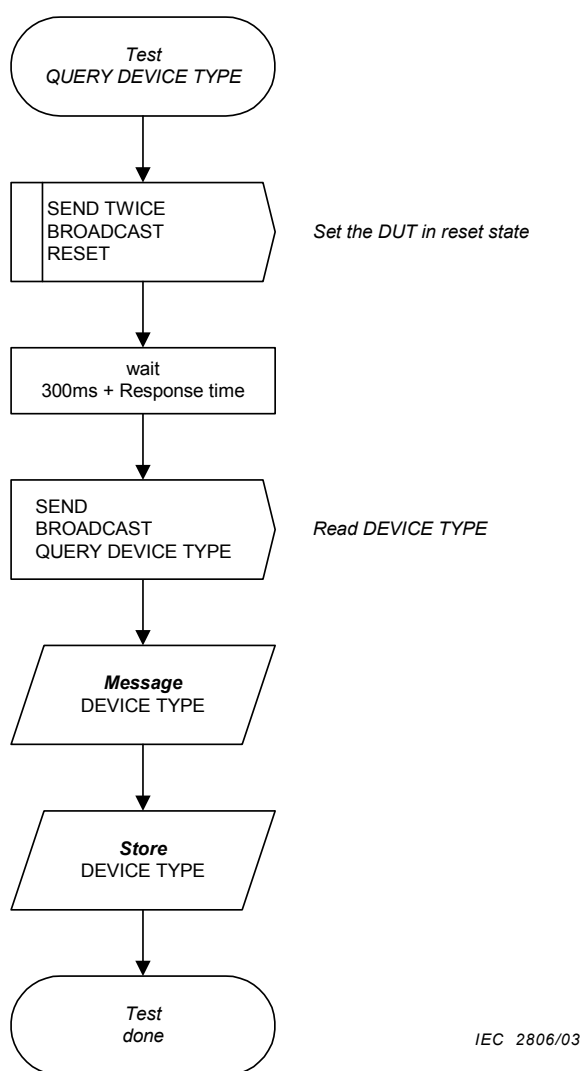

G.6 Test sequences 'Queries and reserved commands'


The following sequences test the correct function of the commands which are not tested in one of the other sequences of this document.

G.6.1 Test sequences 'Queries'

The correct function of the commands QUERY DEVICE TYPE, QUERY LAMP FAILURE, QUERY LAMP POWER ON, QUERY LIMIT ERROR and QUERY POWER FAILURE is tested with the following sequences.

G.6.1.1 Test sequence 'QUERY DEVICE TYPE'


The test checks the function of the command QUERY DEVICE TYPE.

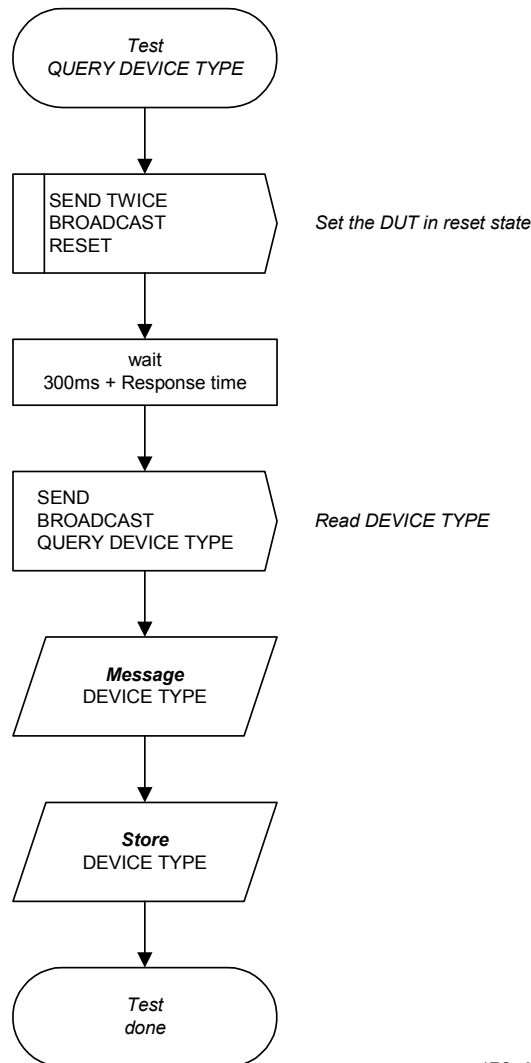

IEC 2806/03

G.6.1.2 Séquence d'essais 'QUERY LAMP FAILURE'


L'essai vérifie le fonctionnement de la commande QUERY LAMP FAILURE. Le bit correspondant dans la réponse de la commande QUERY STATUS est également testé.

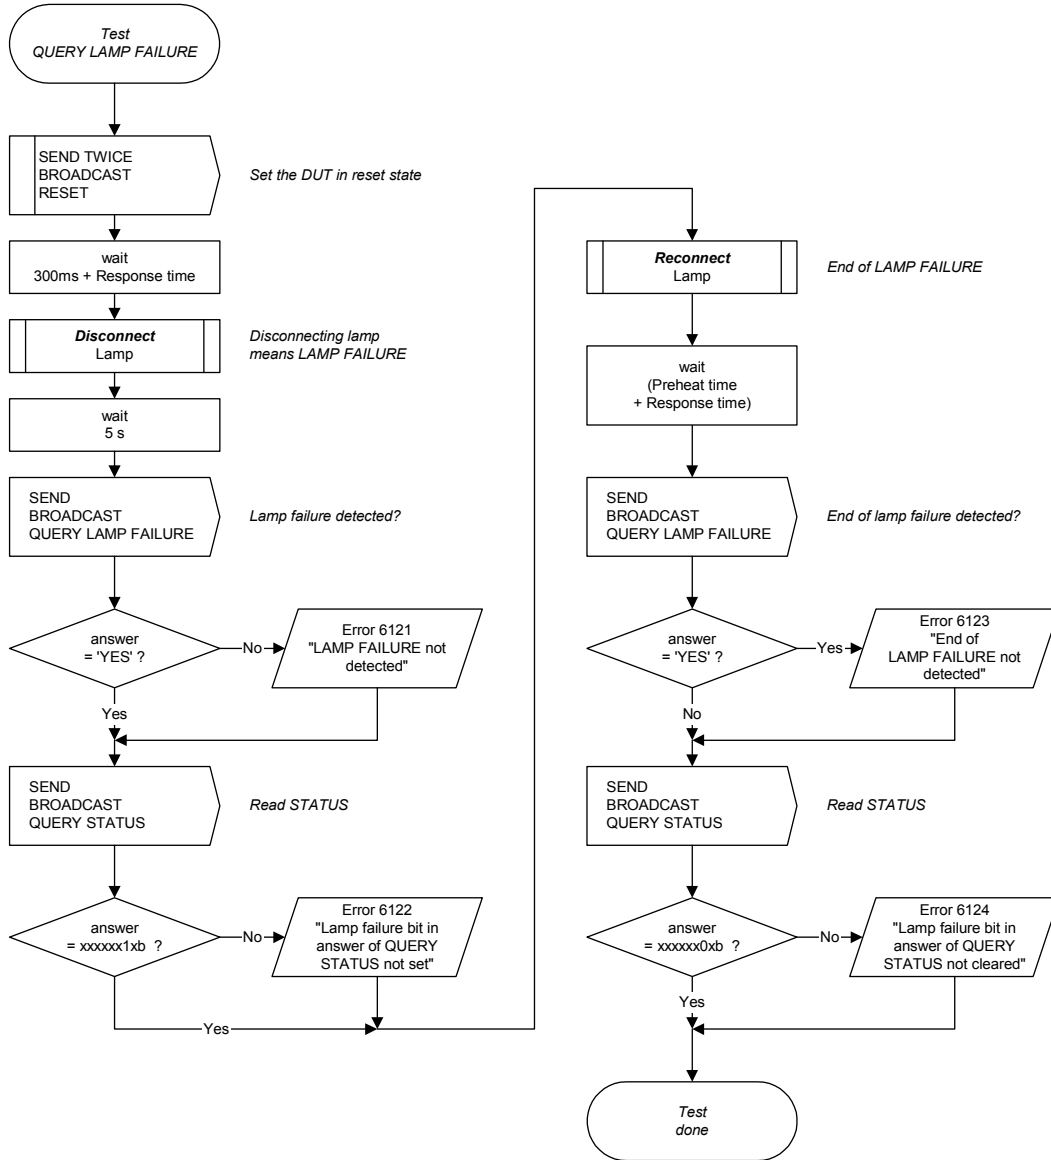

IEC 2807/03

G.6.1.2 Test sequence 'QUERY LAMP FAILURE'


The test checks the function of the command QUERY LAMP FAILURE. The corresponding bit in the answer of the command QUERY STATUS is also tested.

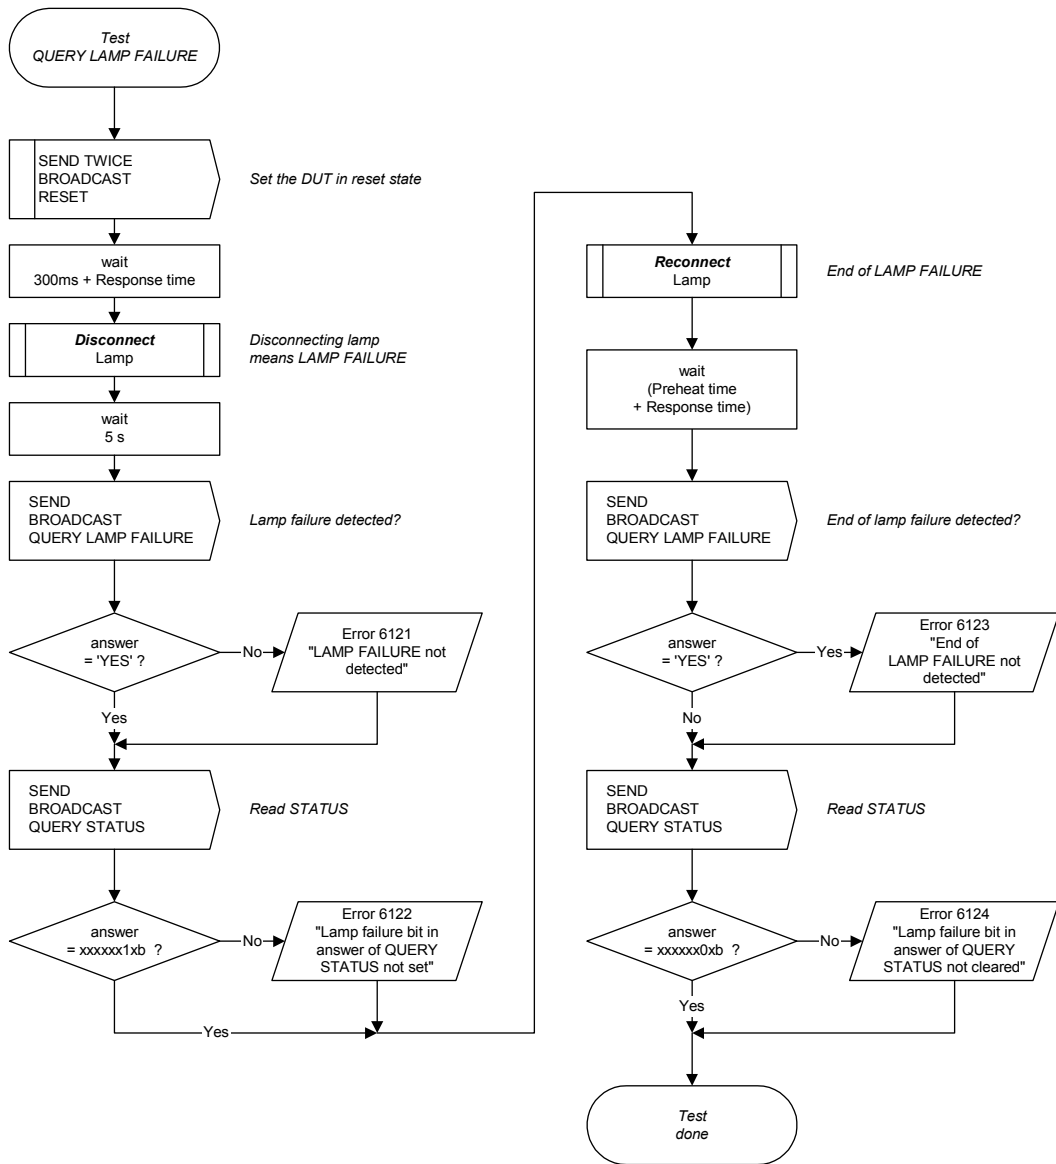

IEC 2807/03

G.6.1.3 Séquence d'essais 'QUERY LAMP POWER ON'


L'essai vérifie le fonctionnement de la commande QUERY LAMP POWER ON. Le bit correspondant dans la réponse de la commande QUERY STATUS est également testé.

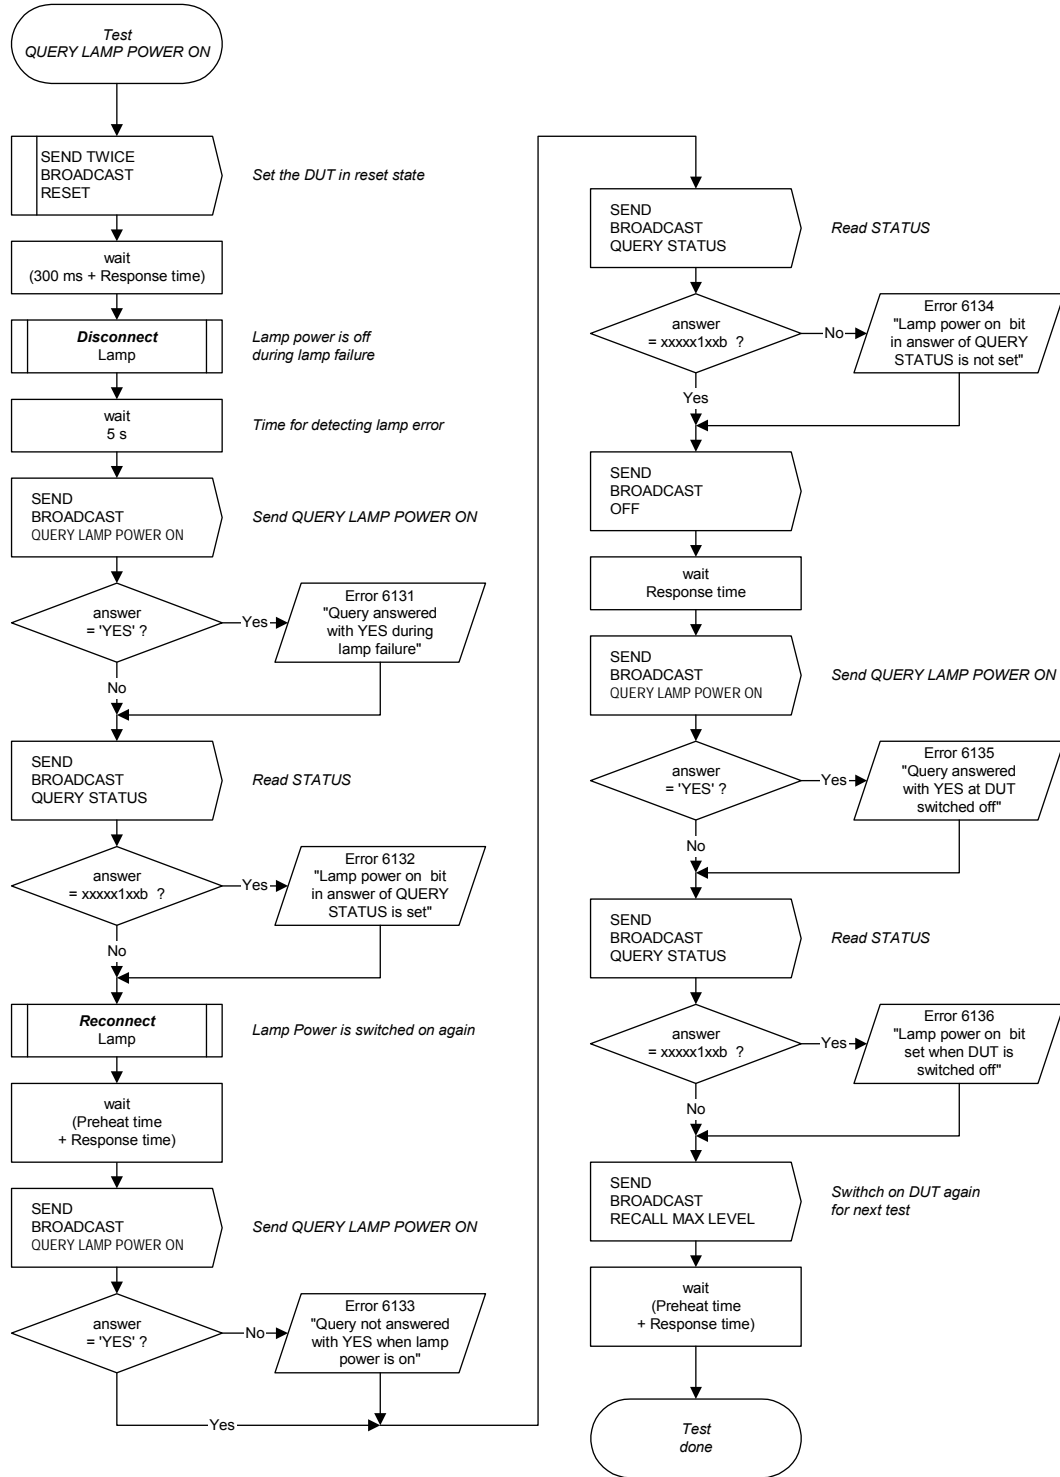

IEC 2808/03


G.6.1.3 Test sequence 'QUERY LAMP POWER ON'

The test checks the function of the command QUERY LAMP POWER ON. The corresponding bit in the answer of the command QUERY STATUS is also tested.

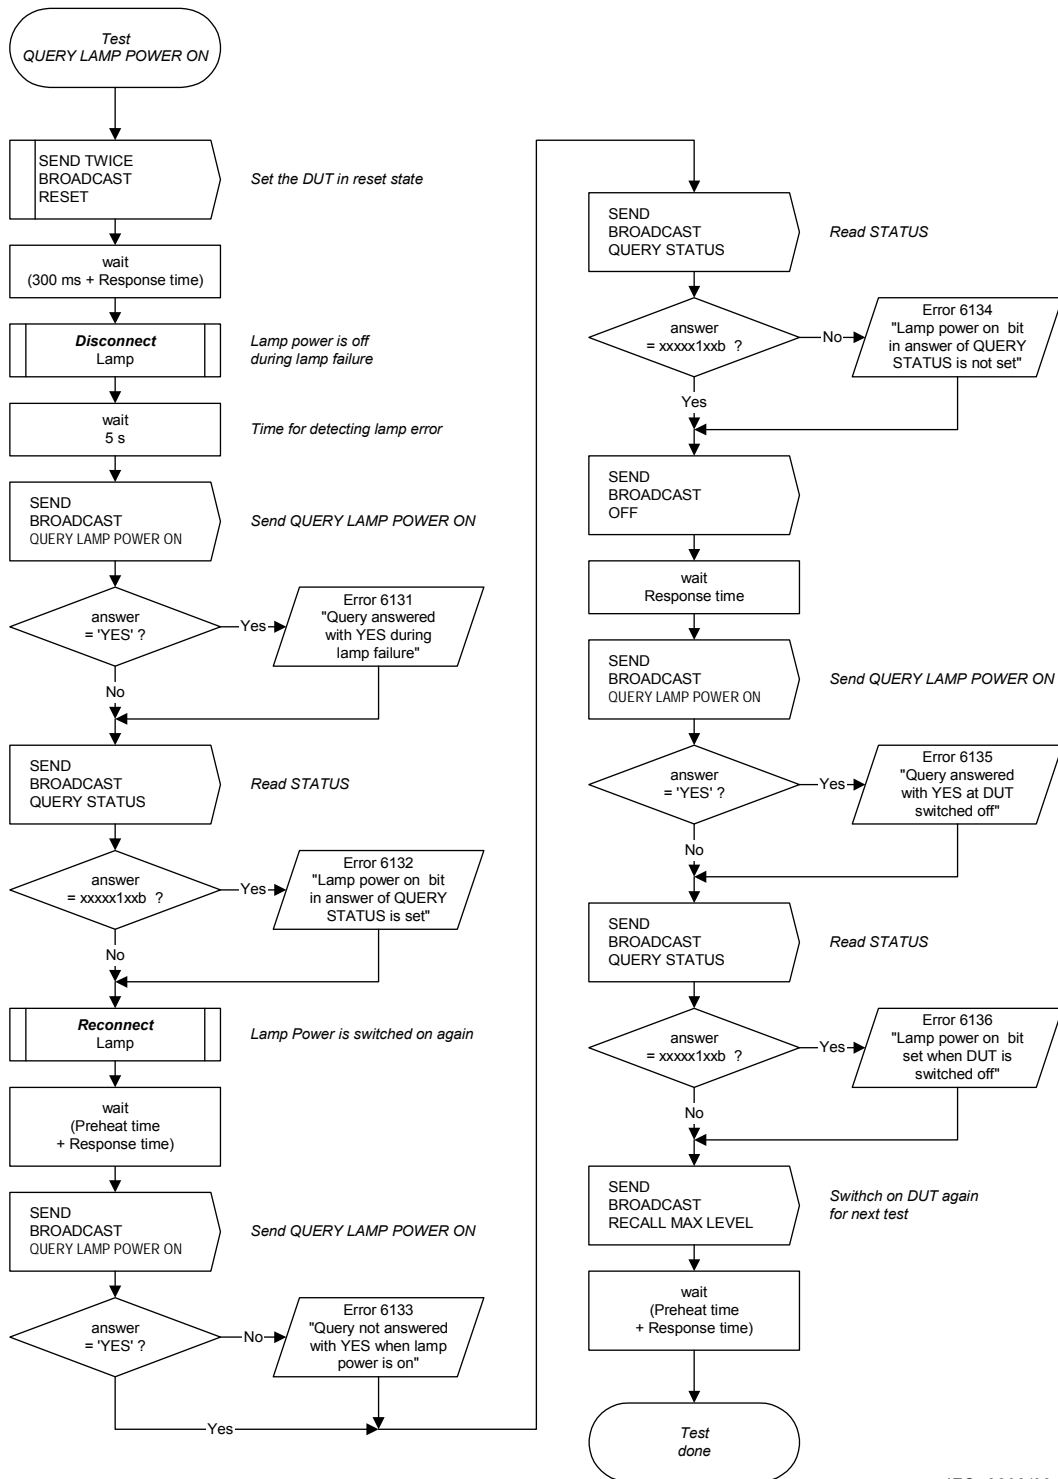


G.6.1.4 Séquence d'essais 'QUERY LIMIT ERROR'

L'essai vérifie le fonctionnement de la commande QUERY LIMIT ERROR. Le bit correspondant dans la réponse de la commande QUERY STATUS est également testé.

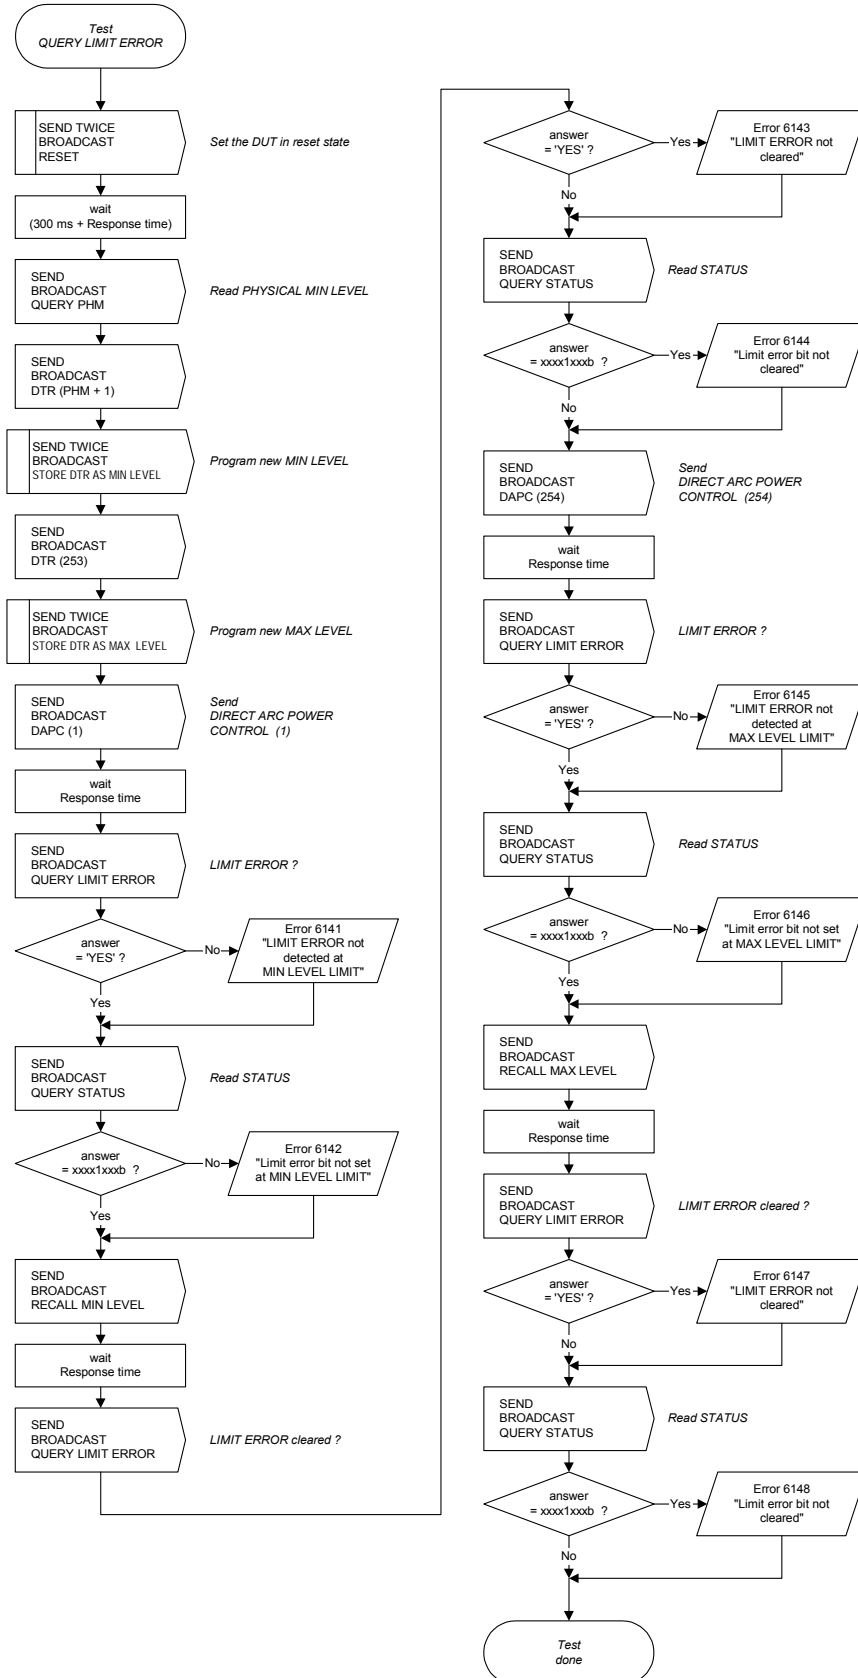


G.6.1.4 Test sequence 'QUERY LIMIT ERROR'

The test checks the function of the command QUERY LIMIT ERROR. The corresponding bit in the answer of the command QUERY STATUS is also tested.

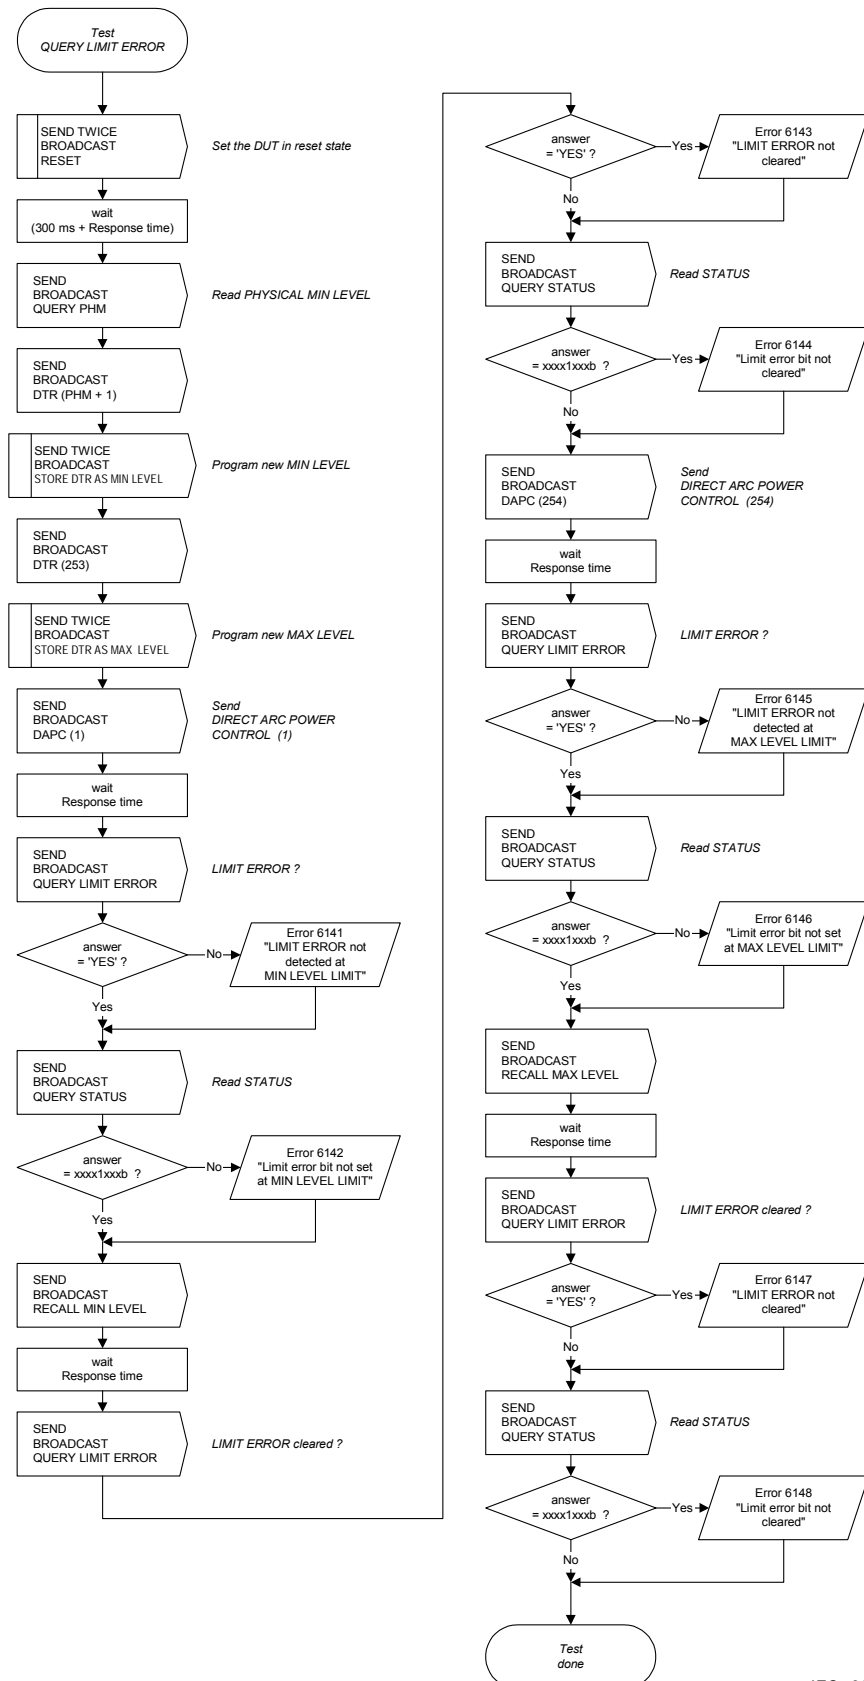

G.6.1.5 Séquence d'essais 'QUERY POWER FAILURE'


L'essai vérifie le fonctionnement de la commande QUERY POWER FAILURE. Le bit correspondant dans la réponse de la commande QUERY STATUS est également testé.

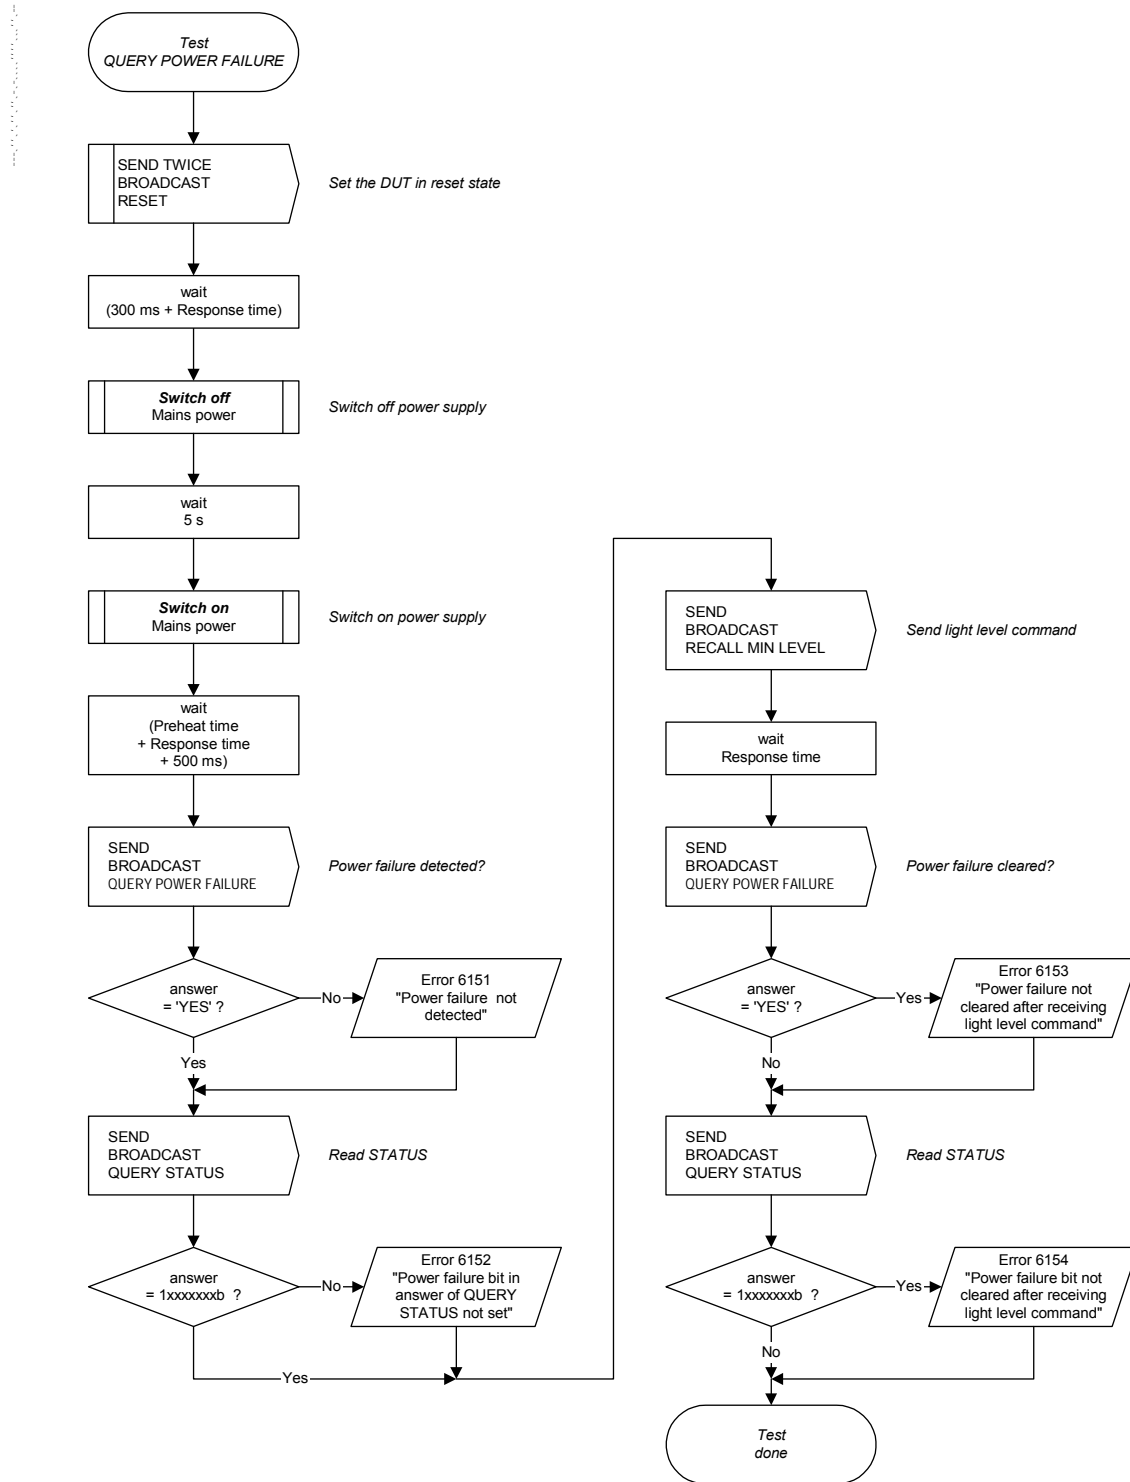

IEC 2810/03


G.6.1.5 Test sequence 'QUERY POWER FAILURE'

The test checks the function of the command QUERY POWER FAILURE. The corresponding bit in the answer of the command QUERY STATUS is also tested.

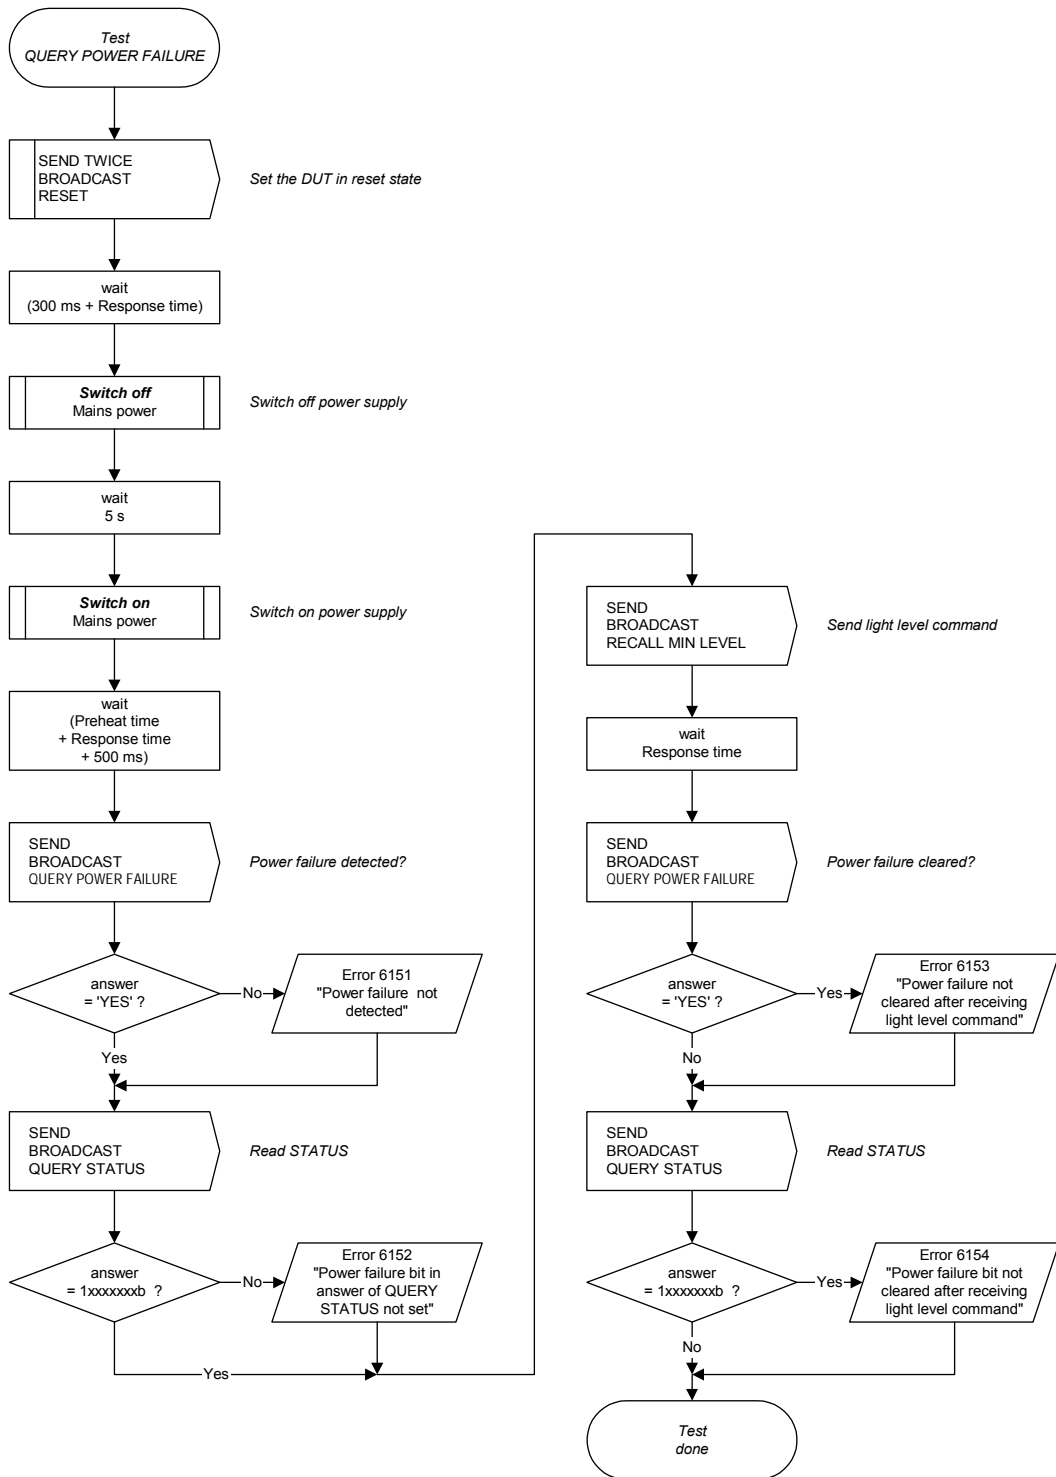

G.6.1.6 Séquence d'essais 'QUERY STATUS: ballast ok'


L'essai vérifie l'état du bit 0, « ballast ok » dans la réponse de la commande QUERY STATUS.

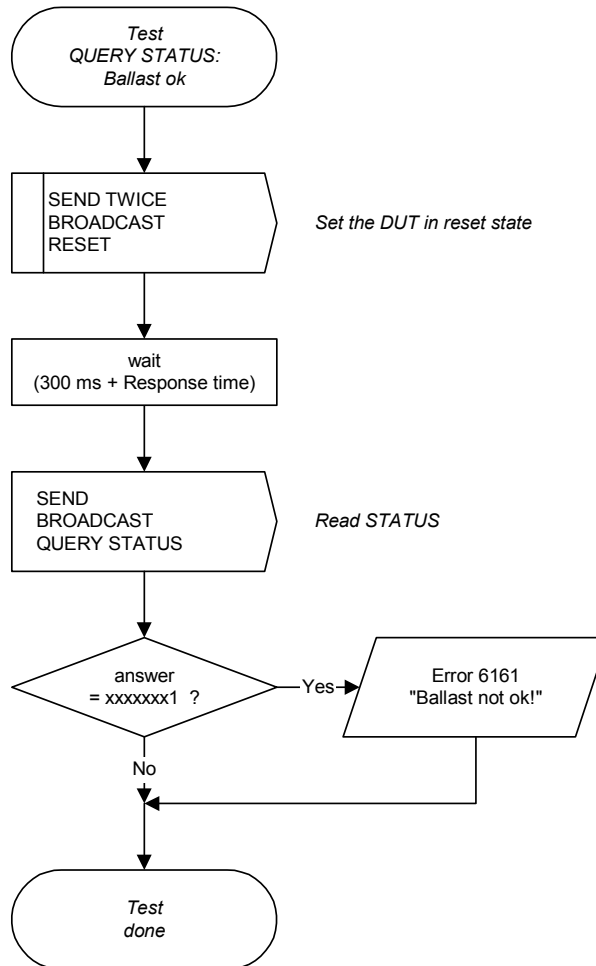

IEC 2811/03

G.6.1.6 Test sequence 'QUERY STATUS: ballast ok'


The test checks the state of bit 0, "ballast ok" in the answer of the command QUERY STATUS.

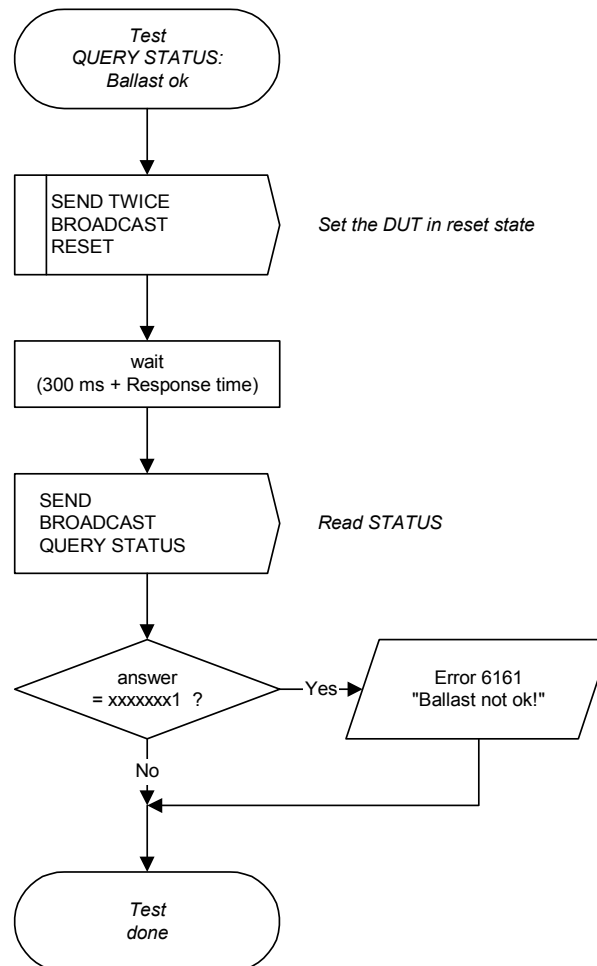

IEC 2811/03

G.6.1.7 Séquence d'essais 'QUERY STATUS: exécution de la tâche de variation'


L'essai vérifie le fonctionnement correct du bit 4, « exécution de la tâche de variation » dans la réponse de la commande QUERY STATUS.

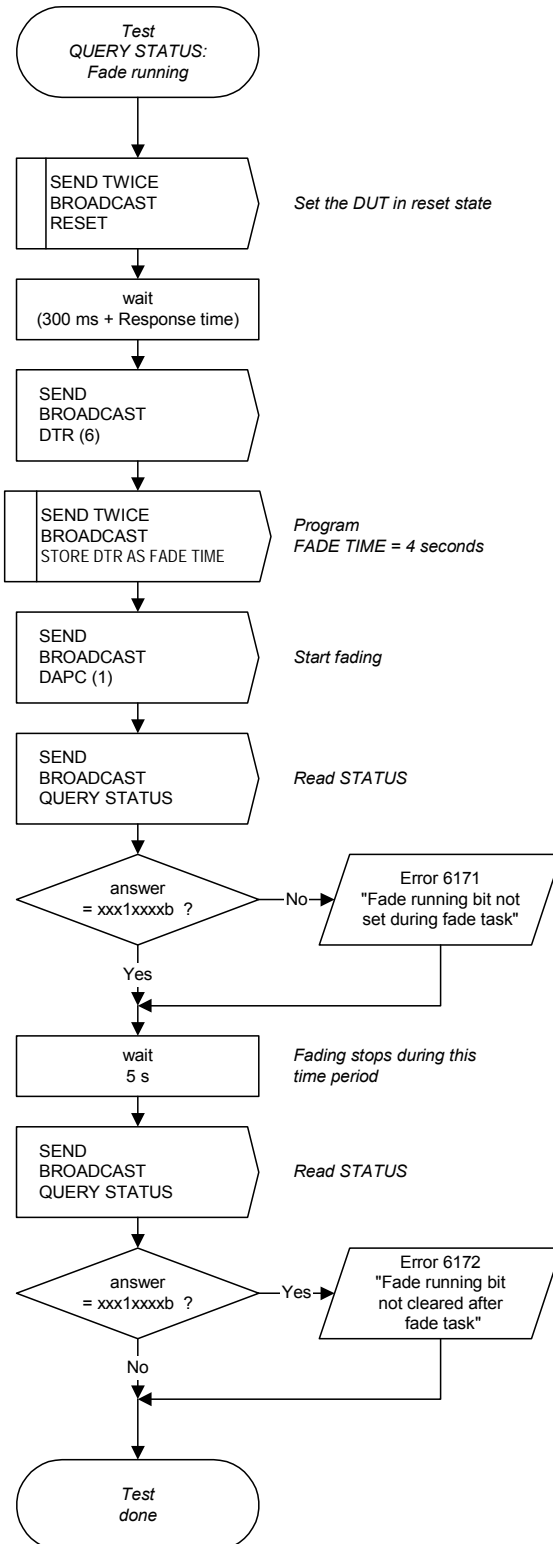

IEC 2812/03

G.6.1.7 Test sequence 'QUERY STATUS: fade running'

The test checks the correct function of bit 4, "fade running" in the answer of the command QUERY STATUS.

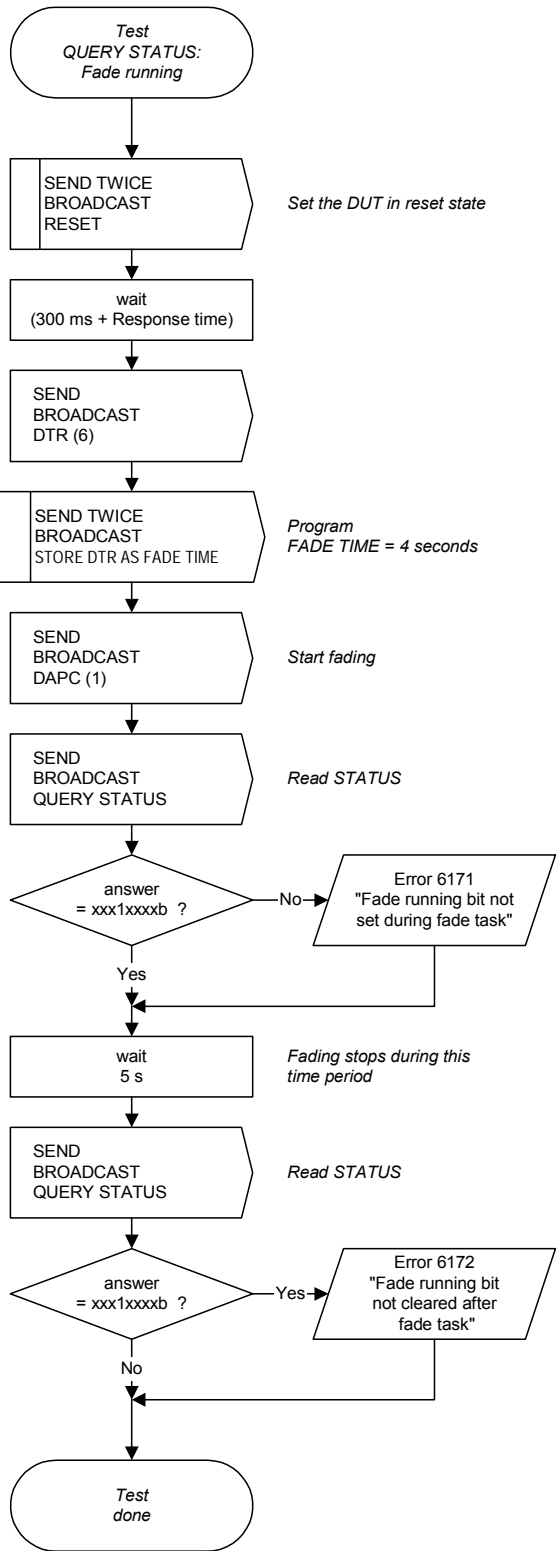


IEC 2812/03

G.6.2 Séquences d'essais 'Commandes interdites'

Les séquences suivantes décrivent les essais relatifs aux RESERVED COMMANDS non utilisées du répertoire des commandes. Le ballast ne doit pas répondre à une RESERVED COMMAND et doit rester à l'état reset.

G.6.2.1 Séquences d'essais 'RESERVED: commandes standard'

La séquence décrit les essais relatifs aux commandes 9 à 15, 34 à 41, 48 à 63, 129 à 143, 156 à 159, 166 à 175 et 197 à 223.

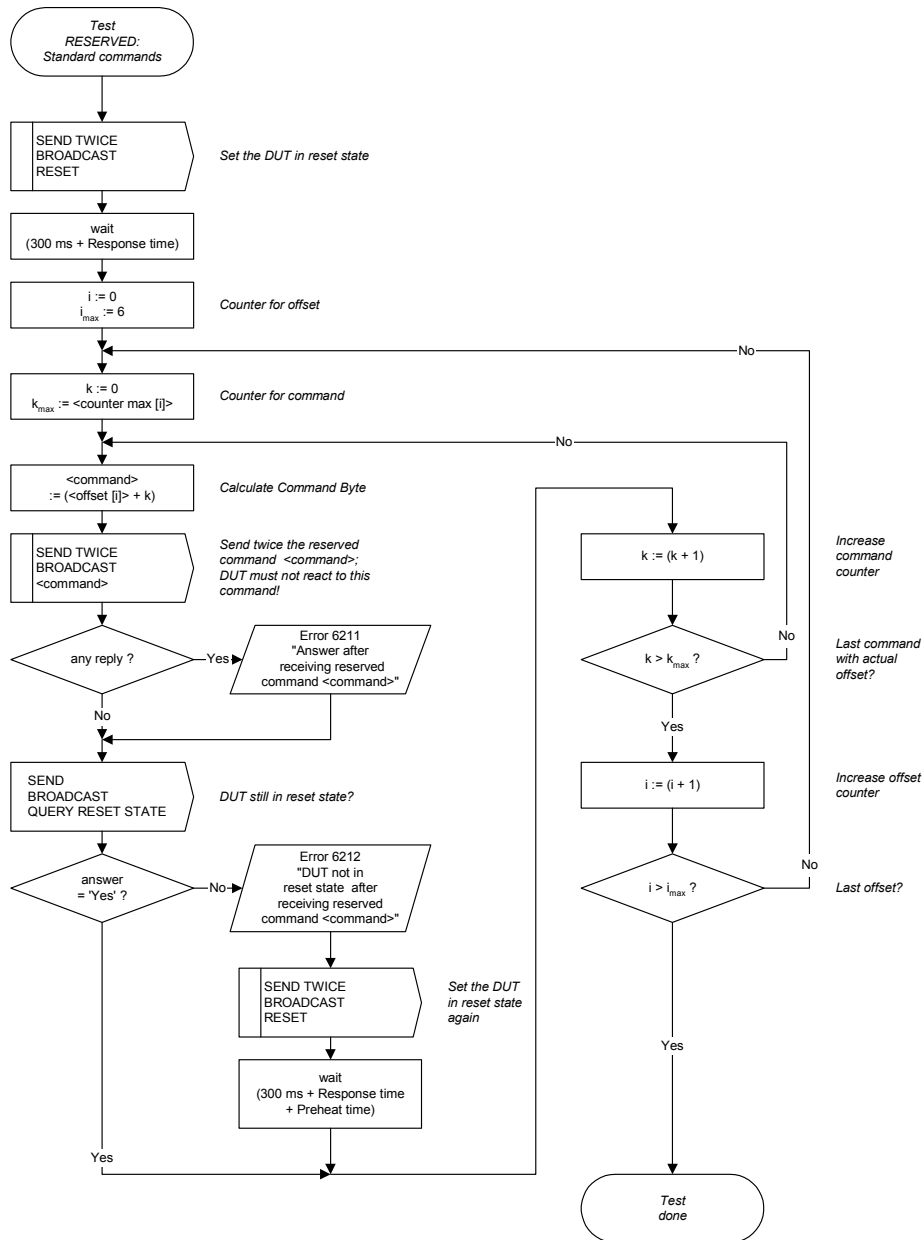

IEC 2813/03


| Test step i | <offset [i]> | <counter max [i]> |
|-------------|--------------|-------------------|
| 0 | 9 | 6 |
| 1 | 34 | 7 |
| 2 | 48 | 15 |
| 3 | 129 | 14 |
| 4 | 156 | 3 |
| 5 | 166 | 9 |
| 6 | 197 | 26 |

G.6.2 Test sequences 'Reserved commands'

The following sequences test the RESERVED COMMANDS of the command set for being unused. The ballast shall not answer a RESERVED COMMAND and has to remain in reset state.

G.6.2.1 Test sequences 'RESERVED: standard commands'

The sequence tests commands 9 to 15, 34 to 41, 48 to 63, 129 to 143, 156 to 159, 166 to 175 and 197 to 223.

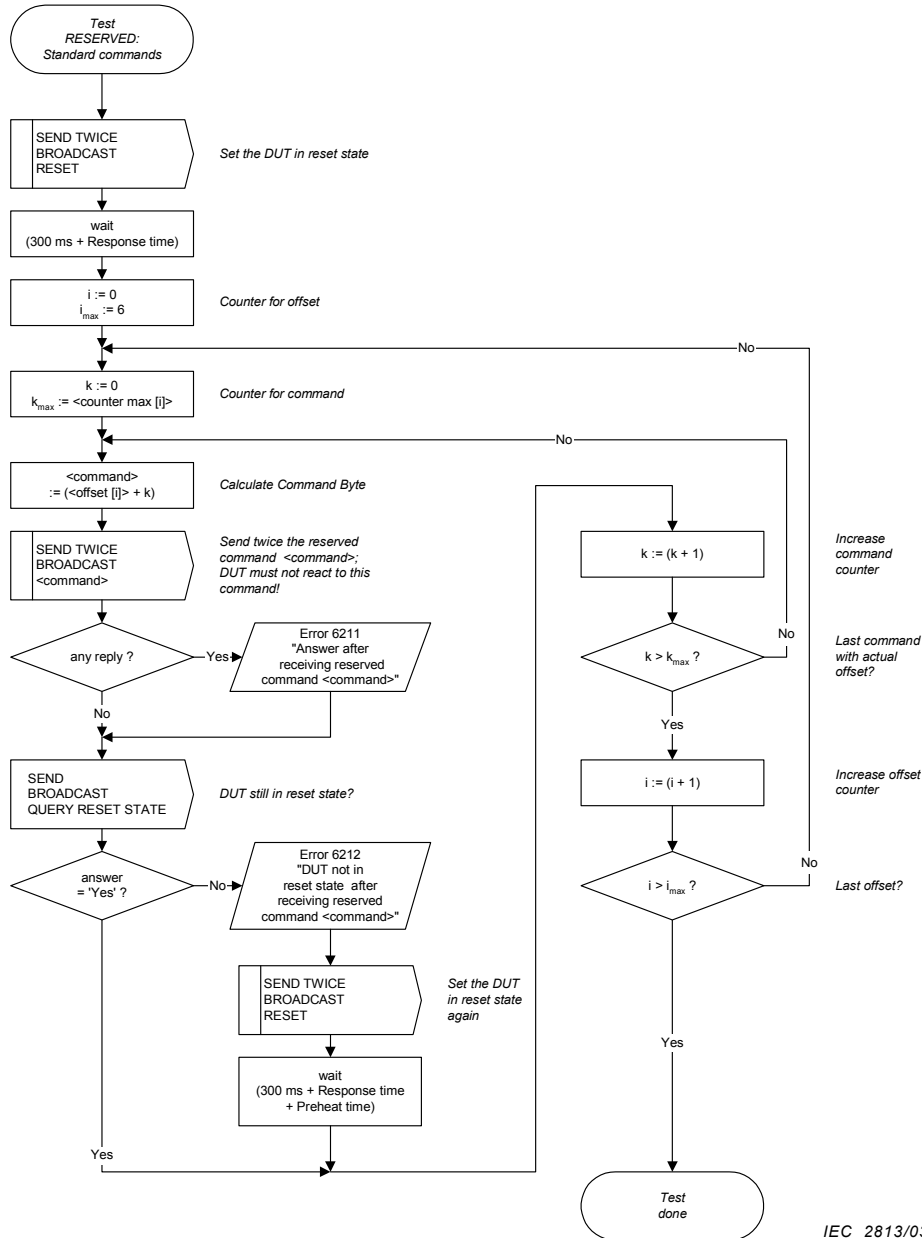


IEC 2813/03

| Test step i | <offset [i]> | <counter max [i]> |
|-------------|--------------|-------------------|
| 0 | 9 | 6 |
| 1 | 34 | 7 |
| 2 | 48 | 15 |
| 3 | 129 | 14 |
| 4 | 156 | 3 |
| 5 | 166 | 9 |
| 6 | 197 | 26 |

G.6.2.2 Séquences d'essais 'RESERVED: utilisation des commandes étendues'


La séquence décrit les essais relatifs aux commandes 224 à 255. Un DUT du DEVICE TYPE = 0 ne doit pas réagir à ces commandes.

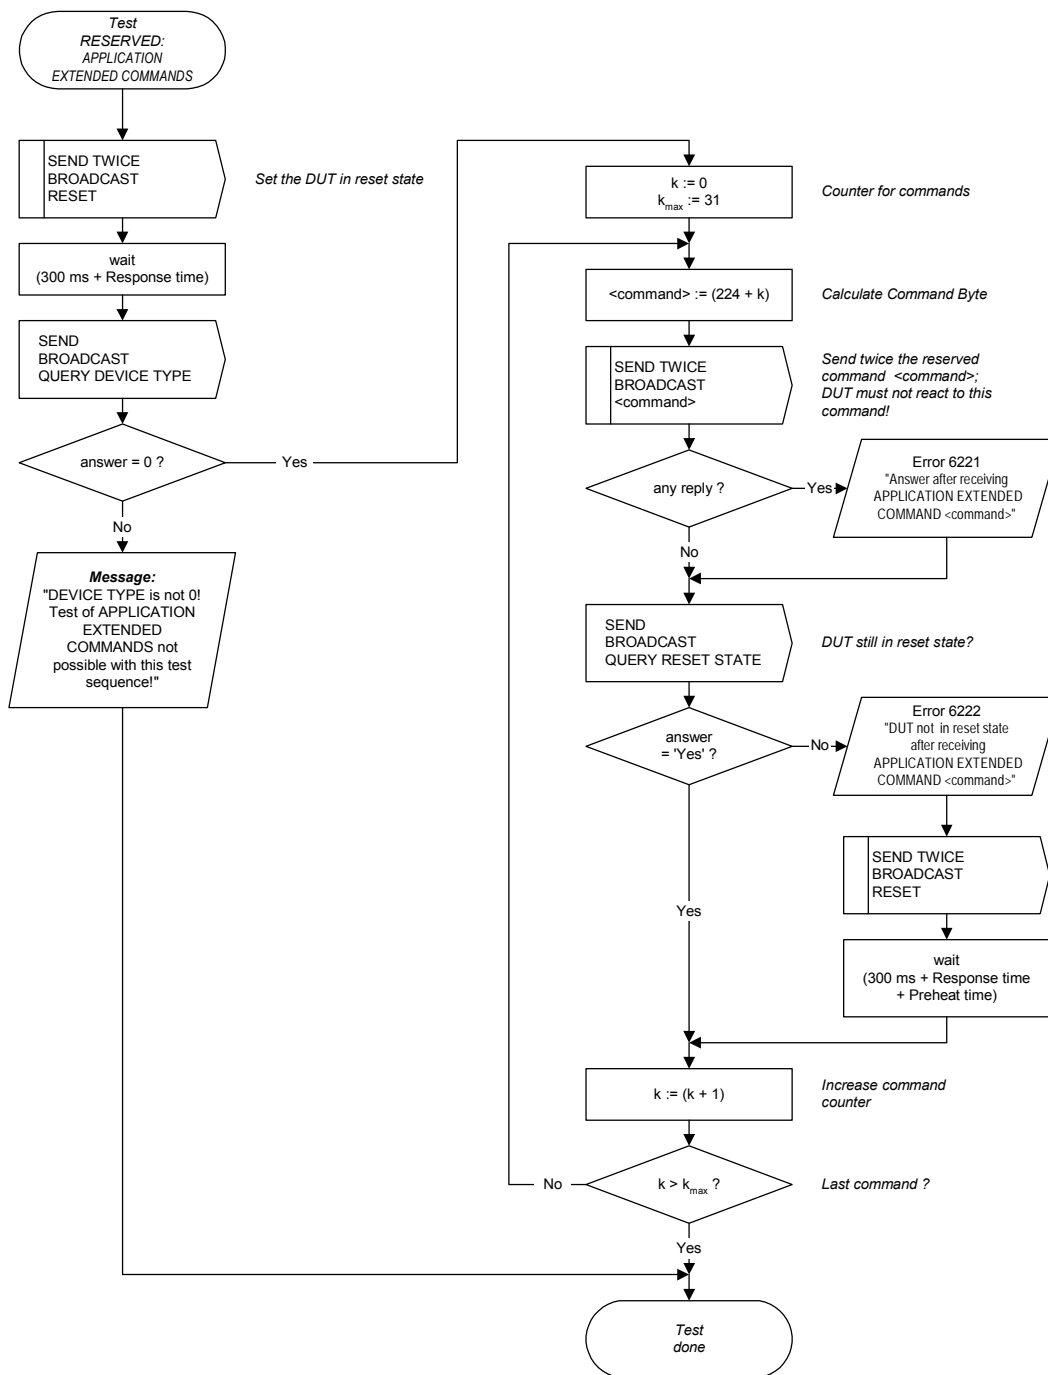

IEC 2814/03

G.6.2.2 Test sequences 'RESERVED: application extended commands'


The sequence tests commands 224 to 255. A DUT of DEVICE TYPE = 0 must not react on these commands.

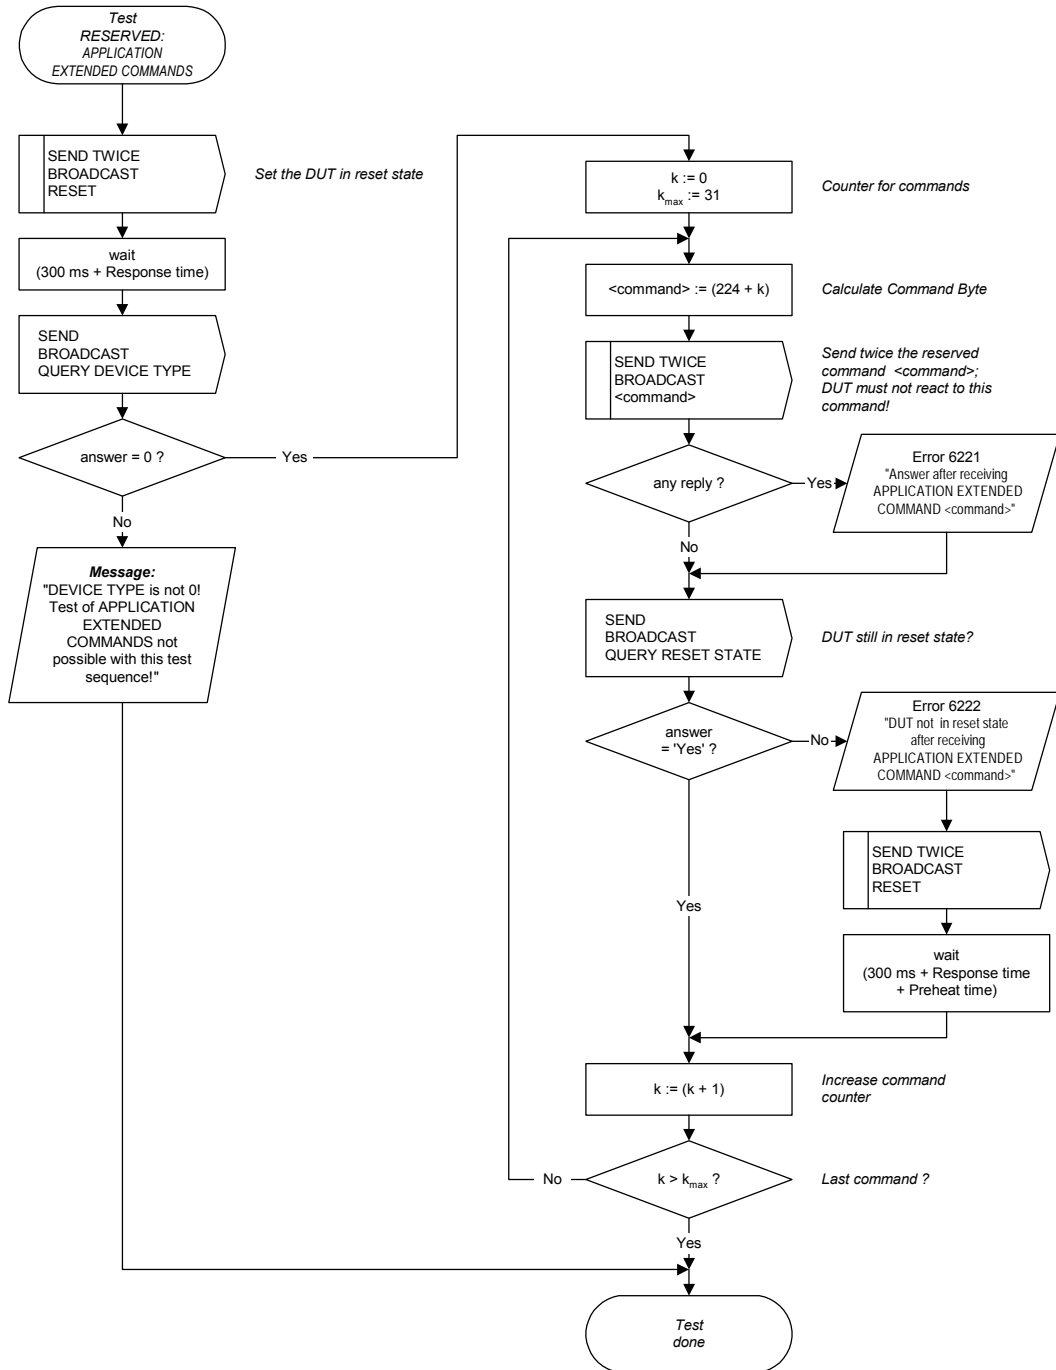

IEC 2814/03

G.6.2.3 Séquences d'essais 'RESERVED: commandes étendues'

La séquence décrit les essais relatifs aux commandes 262, 263, 271 et 273 à 287.

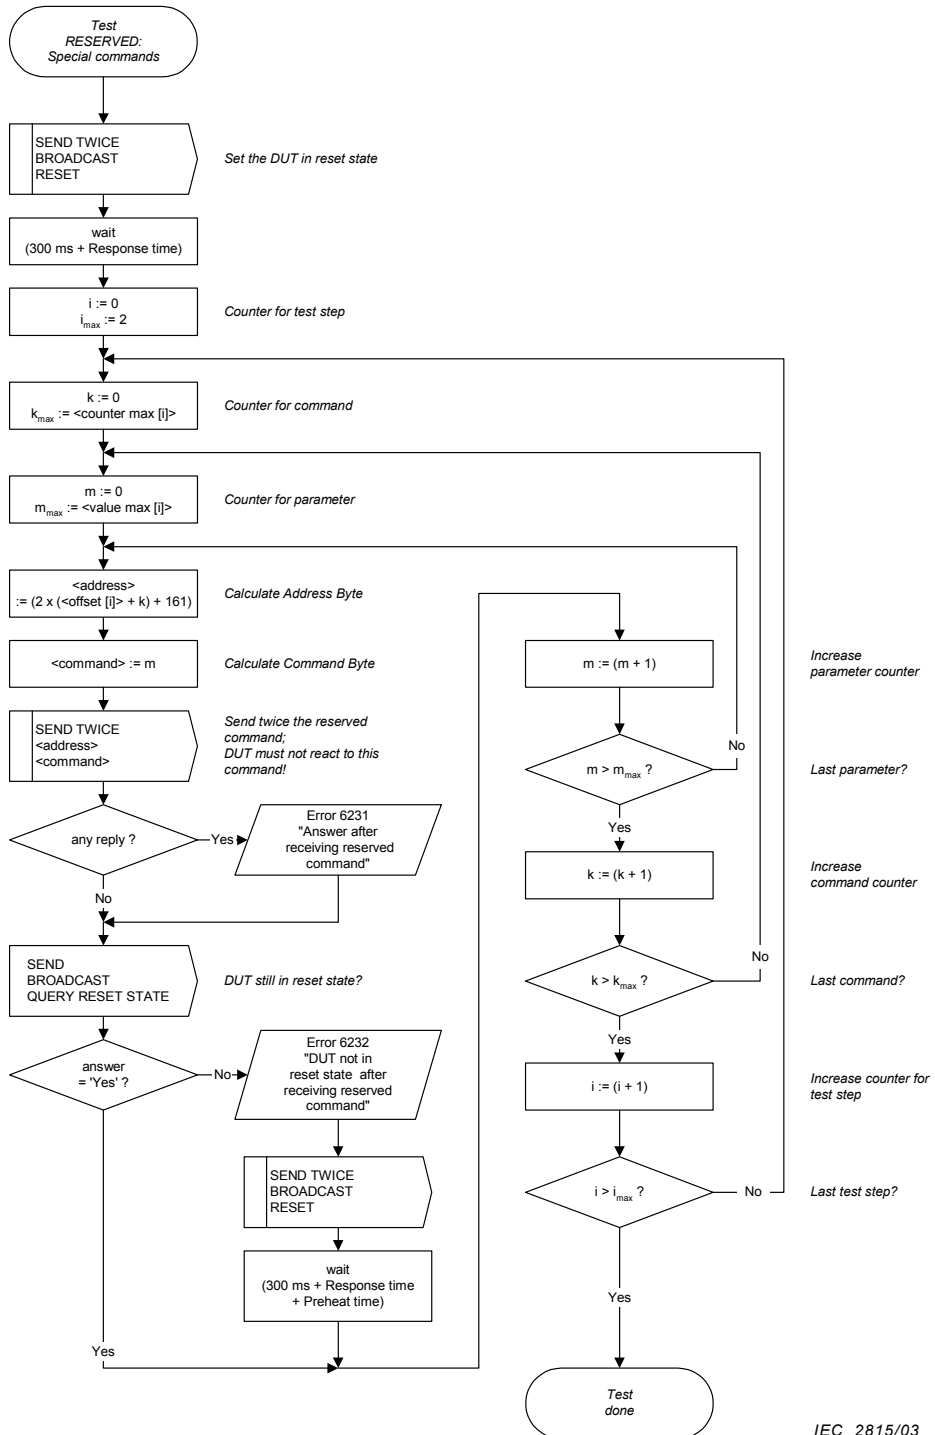


IEC 2815/03

| Test step i | <offset [i]> | <counter max [i]> | <value max [i]> |
|-------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 0 | 6 | 1 | 0 |
| 1 | 15 | 0 | 255 |
| 2 | 17 | 14 | 255 |

G.6.2.3 Test sequences 'RESERVED: special commands'

The sequence tests the commands 262, 263, 271 and 273 to 287.

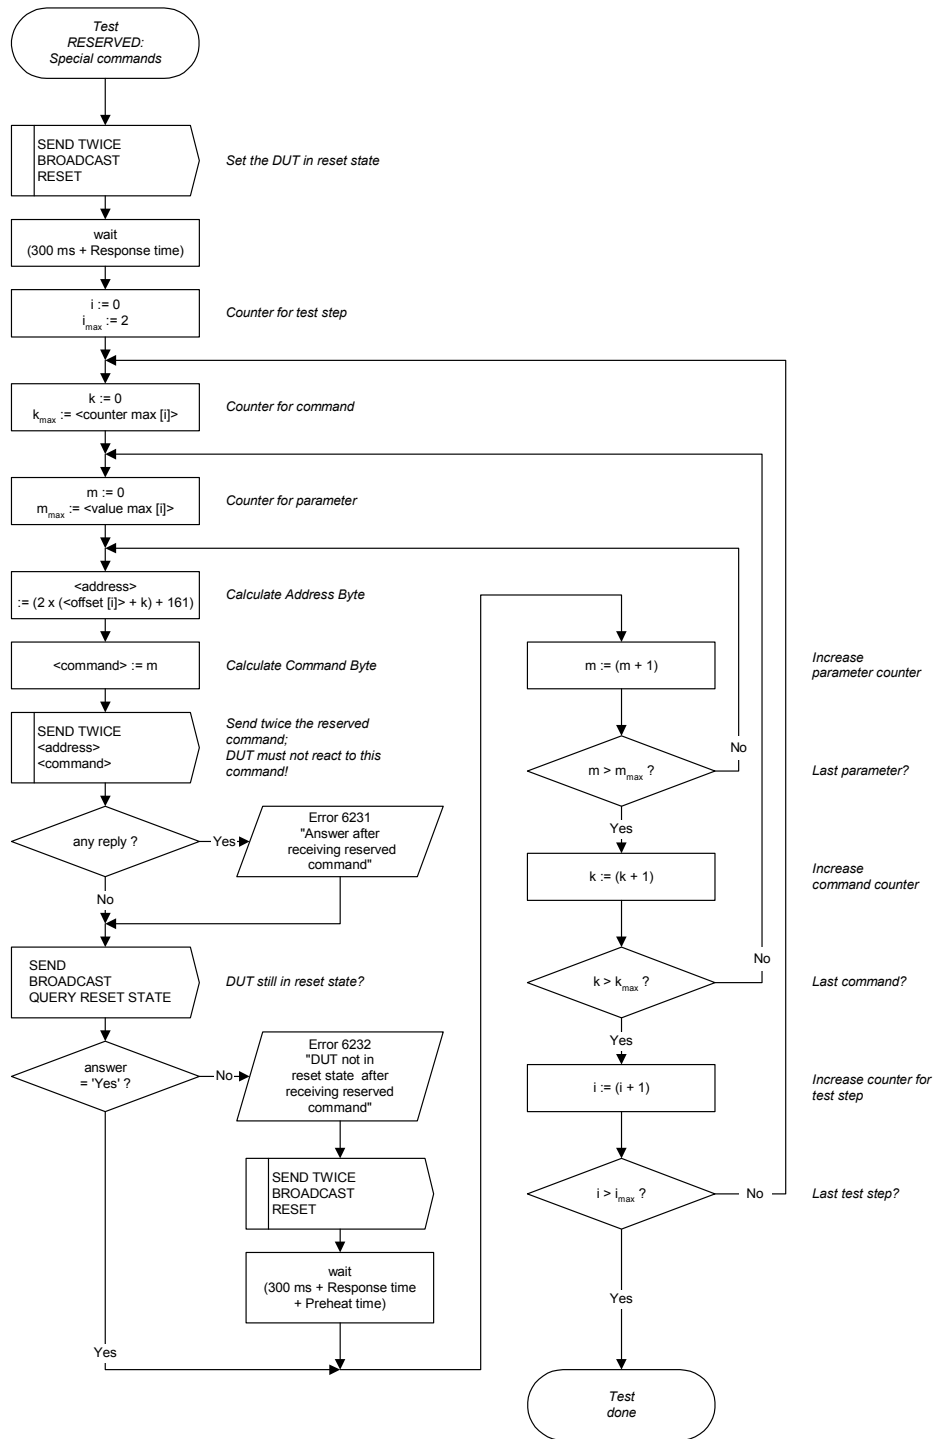

IEC 2815/03

| Test step i | <offset [i]> | <counter max [i]> | <value max [i]> |
|-------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 0 | 6 | 1 | 0 |
| 1 | 15 | 0 | 255 |
| 2 | 17 | 14 | 255 |

Bibliography

IEC 60050(845):1987, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 845: Lighting*

IEC 60410:1973, *Sampling plans and procedures for inspection by attributes*

IEC 61000-3-2:2000, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)*

IEC 61000-4-30:2003, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-30: Testing and measurement techniques – Power quality measurement methods*

IEC 61547, *Equipment for general lighting purposes – EMC immunity requirements*

ITU-T Recommendation Z.100:2002, *Specification and description language (SDL)*



Standards Survey

The IEC would like to offer you the best quality standards possible. To make sure that we continue to meet your needs, your feedback is essential. Would you please take a minute to answer the questions overleaf and fax them to us at +41 22 919 03 00 or mail them to the address below. Thank you!

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembé
1211 Genève 20
Switzerland

or

Fax to: **IEC/CSC** at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards-making process.

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Customer Service Centre (CSC)
International Electrotechnical Commission
3, rue de Varembé
1211 GENEVA 20
Switzerland



Q1 Please report on **ONE STANDARD** and **ONE STANDARD ONLY**. Enter the exact number of the standard: (e.g. 60601-1-1)

.....

Q2 Please tell us in what capacity(ies) you bought the standard (tick all that apply). I am the/a:

- purchasing agent
- librarian
- researcher
- design engineer
- safety engineer
- testing engineer
- marketing specialist
- other.....

Q3 I work for/in/as a: (tick all that apply)

- manufacturing
- consultant
- government
- test/certification facility
- public utility
- education
- military
- other.....

Q4 This standard will be used for: (tick all that apply)

- general reference
- product research
- product design/development
- specifications
- tenders
- quality assessment
- certification
- technical documentation
- thesis
- manufacturing
- other.....

Q5 This standard meets my needs: (tick one)

- not at all
- nearly
- fairly well
- exactly

Q6 If you ticked NOT AT ALL in Question 5 the reason is: (tick all that apply)

- standard is out of date
- standard is incomplete
- standard is too academic
- standard is too superficial
- title is misleading
- I made the wrong choice
- other

Q7 Please assess the standard in the following categories, using the numbers:

- (1) unacceptable,
- (2) below average,
- (3) average,
- (4) above average,
- (5) exceptional,
- (6) not applicable

- timeliness.....
- quality of writing.....
- technical contents.....
- logic of arrangement of contents
- tables, charts, graphs, figures.....
- other

Q8 I read/use the: (tick one)

- French text only
- English text only
- both English and French texts

Q9 Please share any comment on any aspect of the IEC that you would like us to know:

.....





Enquête sur les normes

La CEI ambitionne de vous offrir les meilleures normes possibles. Pour nous assurer que nous continuons à répondre à votre attente, nous avons besoin de quelques renseignements de votre part. Nous vous demandons simplement de consacrer un instant pour répondre au questionnaire ci-après et de nous le retourner par fax au +41 22 919 03 00 ou par courrier à l'adresse ci-dessous. Merci !

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembé

1211 Genève 20

Suisse

ou

Télécopie: **CEI/CSC** +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi à la Normalisation Internationale.

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembé

1211 GENÈVE 20

Suisse



Q1 Veuillez ne mentionner qu'**UNE SEULE NORME** et indiquer son numéro exact: (ex. 60601-1-1)

.....

Q2 En tant qu'acheteur de cette norme, quelle est votre fonction? (cochez tout ce qui convient)
Je suis le/un:

- agent d'un service d'achat
- bibliothécaire
- chercheur
- ingénieur concepteur
- ingénieur sécurité
- ingénieur d'essais
- spécialiste en marketing
- autre(s).....

Q3 Je travaille: (cochez tout ce qui convient)

- dans l'industrie
- comme consultant
- pour un gouvernement
- pour un organisme d'essais/ certification
- dans un service public
- dans l'enseignement
- comme militaire
- autre(s).....

Q4 Cette norme sera utilisée pour/comme (cochez tout ce qui convient)

- ouvrage de référence
- une recherche de produit
- une étude/développement de produit
- des spécifications
- des soumissions
- une évaluation de la qualité
- une certification
- une documentation technique
- une thèse
- la fabrication
- autre(s).....

Q5 Cette norme répond-elle à vos besoins: (une seule réponse)

- pas du tout
- à peu près
- assez bien
- parfaitement

Q6 Si vous avez répondu PAS DU TOUT à Q5, c'est pour la/les raison(s) suivantes: (cochez tout ce qui convient)

- la norme a besoin d'être révisée
- la norme est incomplète
- la norme est trop théorique
- la norme est trop superficielle
- le titre est équivoque
- je n'ai pas fait le bon choix
- autre(s)

Q7 Veuillez évaluer chacun des critères ci-dessous en utilisant les chiffres (1) inacceptable, (2) au-dessous de la moyenne, (3) moyen, (4) au-dessus de la moyenne, (5) exceptionnel, (6) sans objet

- publication en temps opportun
- qualité de la rédaction.....
- contenu technique
- disposition logique du contenu
- tableaux, diagrammes, graphiques, figures
- autre(s)

Q8 Je lis/utilise: (une seule réponse)

- uniquement le texte français
- uniquement le texte anglais
- les textes anglais et français

Q9 Veuillez nous faire part de vos observations éventuelles sur la CEI:

.....
.....
.....
.....
.....



ISBN 2-8318-8398-9



9 782831 883984

ICS 29.140.30

Typeset and printed by the IEC Central Office
GENEVA, SWITZERLAND